


Enceintes et microphones sans fil pour karaoké

YS-219



Mode d'emploi

Pièces et controles

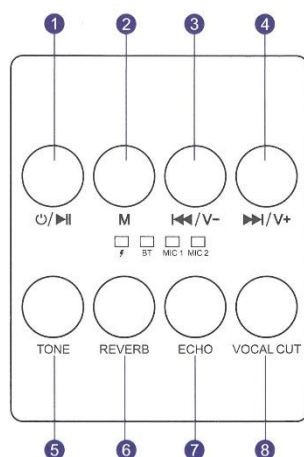

1. Marche/Pause

3. Piste précédente/Volume (-)

5. Changement de hauteur


7. Effet d'écho

2. Mode


4. Piste suivante/Volume (+)

6. Effet de réverbération


8. Coupe vocale

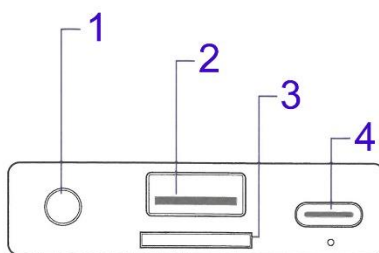

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Port d'entrée auxiliaire | 2. Port d'entrée pour périphérique USB |
| 3. Fente pour carte TF (Micro SD) | 4. Port de charge |

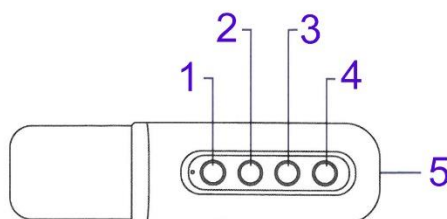

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Effets sonores | 2. Volume (+) |
| 3. Volume (-) | 4. Mise en marche/arrêt |
| 5. Port de charge | |

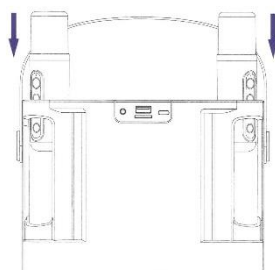

Détails de la fonction des boutons

Marche/Pause : Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez sur cette touche pour mettre en pause ou écouter de la musique.

Piste précédente/Volume - & Piste suivante/Volume + : Appuyez sur cette touche pour sélectionner la piste précédente/suivante. Maintenez cette touche enfoncée pour régler le volume.

Bouton de mode : Appuyez sur cette touche pour basculer entre le mode Bluetooth, le mode clé USB, le mode carte MicroSD (TF) et le mode AUX.

Coupure vocale : appuyez sur cette touche pour supprimer les voix d'une chanson et ne laisser que la musique de fond.

Effets sonores Réverbération/Echo : Appuyez sur cette touche pour choisir l'effet sonore correspondant. L'effet sonore par défaut est l'écho.

Changer de tonalité : Appuyez sur cette touche pour basculer entre l'effet sonore original, masculin, féminin, enfant et magique.

Comment l'utiliser

Fonction Bluetooth

1. Allumer le haut-parleur : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer le haut-parleur. Le voyant BT commence à clignoter.

2. Connexion Bluetooth : Activez Bluetooth sur votre smartphone. Dans les paramètres Bluetooth, recherchez le nom de l'appareil « YSD Speaker » et appairez-le.

Le haut-parleur émet un bip lorsque l'appairage est terminé et le voyant BT reste allumé en permanence.

3. Allumez le microphone : appuyez sur le bouton d'alimentation du microphone et maintenez-le enfoncé.

Le microphone se connecte automatiquement au haut-parleur et le voyant correspondant sur le haut-parleur s'allume.

4. Réglez l'effet sonore : réglez le volume du haut-parleur et des microphones, choisissez les effets sonores appropriés.

5. Jouer de la musique : Ouvrez une application musicale sur votre smartphone et jouez la musique que vous voulez. Le volume de la musique peut également être réglé sur le téléphone. En appuyant sur le bouton « vocal cut », vous pouvez supprimer les voix de la chanson.

Remarque : Une fois que vous avez couplé le haut-parleur avec votre smartphone via Bluetooth, il sera automatiquement couplé la prochaine fois que vous l'utiliserez. Le Bluetooth peut être désactivé dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone.

Comment charger

1. Lorsque la batterie est faible. L'appareil s'éteint automatiquement.

2. Connectez un chargeur 5V DC au connecteur de charge pour charger le haut-parleur ou les microphones. L'indicateur de charge devient rouge pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

3. Il faut environ 3 heures pour charger complètement le haut-parleur et 1 heure pour le microphone. Ils peuvent ensuite fonctionner pendant 3 à 5 heures.

Paramètres

Gamme de fréquences : 20Hz-20kHz

Niveau sonore maximal : >115dB, 1kHz, THD<1%.

Alimentation : batterie lithium-ion intégrée

Tension de charge : DC 5V