


Kit karaoké Bluetooth avec haut-parleur D15 KTV



Mode d'emploi

Description du produit

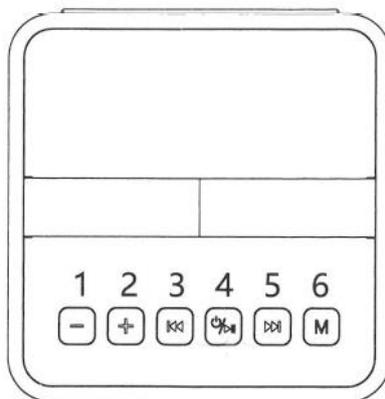

1. Bouton de volume (-)

2. Bouton de volume (+)

3. Bouton de retour

4. Bouton d'alimentation/lecture/pause


5. Bouton d'avance

6. Bouton de mode.

Pour allumer l'appareil : appuyez sur le bouton d'alimentation pendant quelques secondes ;
pour l'éteindre : appuyez sur le bouton d'alimentation pendant quelques secondes.

Pour lire ou mettre en pause des chansons : appuyez brièvement sur la touche
marche/lecture/pause.

Appuyez sur la touche mode pour changer de source de chanson : USB/carte SD, Bluetooth.

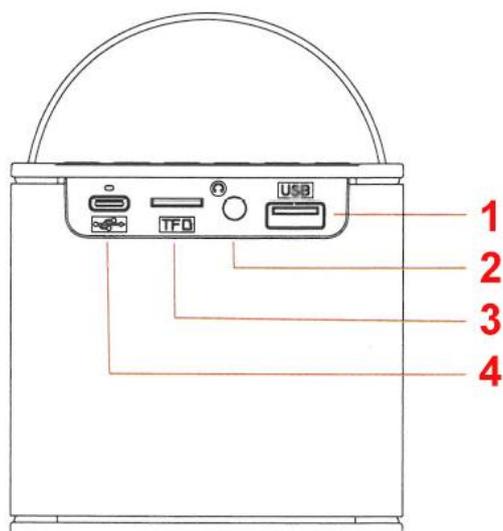


1. Port USB

2. Connexion pour écouteurs

3. Emplacement pour carte TF

4. Port Type-C

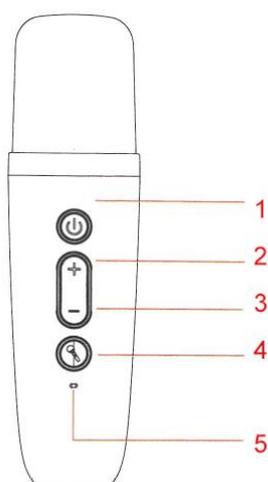

1. Marche/Arrêt (appuyer et maintenir enfoncé pendant quelques secondes)

Lecture/pause de la musique (double clic sur le bouton)

2. Volume + microphone/écho/musique (appui court)

Chanson suivante (appui long)

3. Volume - microphone/écho/musique (appui court)



Morceau précédent (appui long)

4. Modes d'effets vocaux (appui court)

Supprimer/restaurer la voix de la piste (appui long)

Changement de mode : microphone/écho/musique (double-clic)

5. Indicateur de travail

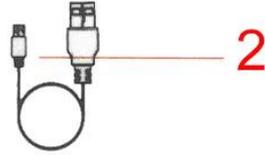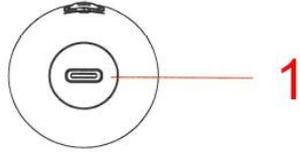

1. Partie inférieure du microphone (port de charge)

2. Câble de chargement

Connexion Bluetooth

1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable ou votre tablette.
3. Recherchez l'appareil karaoké dans la liste des appareils disponibles.
4. Jumelez l'appareil.

Charger la batterie

1. Si la batterie est faible, le produit s'éteint automatiquement.
2. Utilisez le câble USB pour charger l'appareil en le connectant au port USB de votre chargeur de téléphone portable ou à une autre source USB (telle que le port d'un ordinateur). Le voyant rouge s'allume pour indiquer que la charge est en cours.
3. Le chargement normal dure environ 3 à 4 heures. Le voyant rouge s'éteint automatiquement une fois le chargement terminé.

Avertissement

- 1) Si vous constatez une anomalie dans l'équipement, veuillez contacter notre service après-vente ou notre service clientèle.
2. En cas de saleté ou d'humidité sur l'appareil, essayez de l'essuyer et de le nettoyer avec un chiffon doux, n'utilisez pas de produits chimiques.
- 3) Conserver l'appareil à l'abri de l'humidité et du froid extrême.
4. Ce produit ne doit pas être exposé à des environnements hostiles tels que le soleil, le feu ou la chaleur.
5. En cas de dysfonctionnement, ou de mauvais fonctionnement de l'appareil ou des batteries internes, NE PAS jeter cet équipement directement dans les ordures ménagères, mais le déposer au point de collecte le plus proche et gérer ce type de déchets conformément aux réglementations environnementales de votre pays.