

Sèche-cheveux à grande vitesse

Mode d'emploi



Cher client, merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez le lire attentivement et en prendre soin.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ CONTENUES DANS CE MANUEL D'INSTRUCTIONS ET SUR L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER.

Lors de l'utilisation de cet appareil, certaines précautions élémentaires doivent toujours être respectées, notamment :

AVERTISSEMENT

Le concentrateur et les accessoires du diffuseur contiennent des aimants.

1. Veuillez les tenir à l'écart des stimulateurs cardiaques, des défibrillateurs, des cartes de crédit et des supports de stockage électroniques.

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures:

2. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou formées par une personne responsable à l'utilisation de l'appareil afin de garantir qu'elles peuvent l'utiliser en toute sécurité.

3. Ne le laissez pas être utilisé comme un jouet. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

4. Si l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation. La proximité de l'eau représente un danger même lorsque l'appareil est éteint.

5. AVERTISSEMENT : n'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

6. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, son service technique ou du personnel qualifié afin d'éviter tout risque.

7. Cet appareil est équipé d'un dispositif de sécurité à coupure thermique qui ne se réinitialise pas automatiquement afin d'éviter toute surchauffe. Si l'appareil se déconnecte, débranchez-le de la prise de courant et laissez-le refroidir.

8. ATTENTION : Afin d'éviter tout risque lié à un réarmement involontaire du dispositif de coupure thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit régulièrement mis sous tension par la compagnie d'électricité, ni être branché à une prise de courant dont l'alimentation électrique est instable ou susceptible d'être coupée.

9. Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'installer un dispositif à courant résiduel (RCD) avec un courant résiduel de fonctionnement ne dépassant pas 30 mA.

10. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que le séchage.


11. Ne manipulez aucune partie de la fiche ou de l'appareil avec de l'humidité.

12. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. L'utilisation de rallonges n'est pas recommandée.

13. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne le soumettez pas à une tension excessive. Eloignez le cordon d'alimentation des surfaces chaudes et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
14. N'utilisez pas de lubrifiants, de produits nettoyants, de produits lustrants ou de désodorisants sur aucune partie de l'appareil.
15. Contactez le service d'assistance technique lorsque vous avez besoin de réparations. Ne démontez pas l'appareil, car un montage incorrect peut provoquer un choc électrique ou un incendie.
16. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a subi un choc violent, s'il est tombé, s'il a été endommagé, s'il a été exposé aux intempéries ou s'il est tombé dans l'eau, ne l'utilisez pas et contactez le service d'assistance téléphonique.
17. Débranchez toujours la fiche de la prise électrique avant d'essayer de résoudre un problème.
18. Veuillez utiliser la puissance nominale. N'utilisez pas de prise universelle ou autre convertisseur de tension afin d'éviter tout danger.



N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre appareil contenant de l'eau.

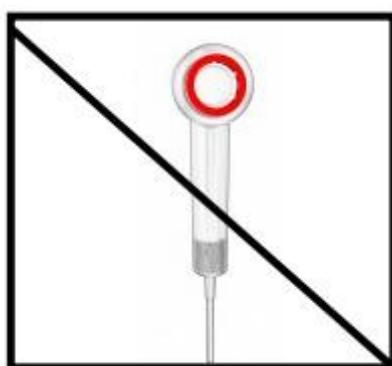

Les anneaux et les cercles métalliques peuvent chauffer lors de leur utilisation. Laissez-les refroidir avant de les toucher.


Caractéristiques du produit

1. Moteur sans balais à faible niveau sonore qui fournit une forte circulation d'air
2. Écran avec réglages ajustables :
Quatre réglages de chaleur (température ambiante/50 °C/70 °C/90 °C) et trois réglages de vitesse (douce/moyenne/rapide).
3. Intègre des puces intelligentes qui contrôlent la sortie de chaleur pour fournir une chaleur uniforme et précise.
4. Des millions d'ions négatifs pour des résultats soyeux et moins de frisottis.

Contenu du paquet.


Sèche-cheveux. Buse lissante. Manuel d'utilisation.

Introduction au dispositif

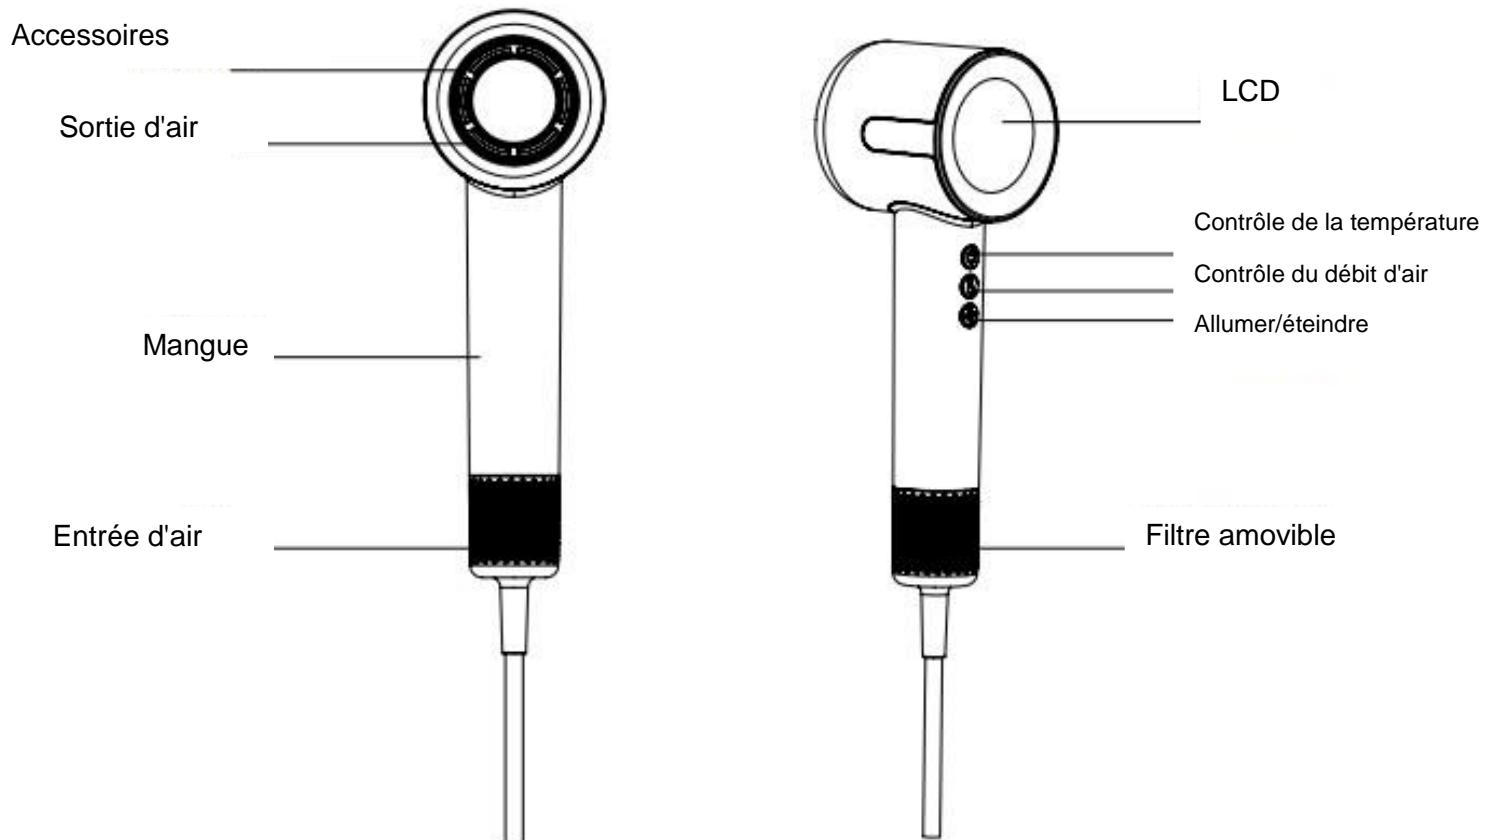

Pour éviter tout danger, n'utilisez pas l'appareil lorsque le filtre d'entrée est retiré.

Introduction à l'écran

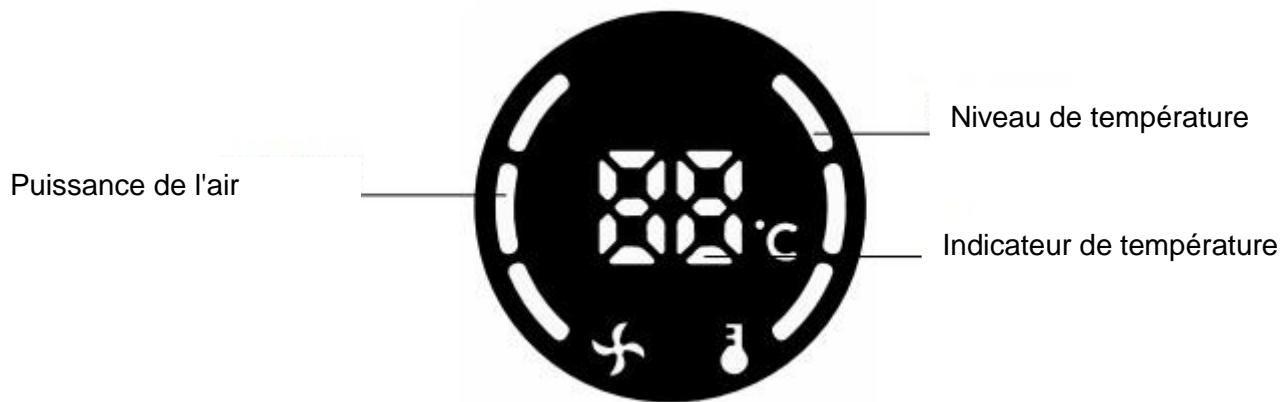

Mode d'emploi

1. Branchez la fiche du sèche-cheveux à une prise électrique.
2. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes, l'écran s'allumera. Ce produit dispose d'une fonction mémoire, la température et la vitesse seront les mêmes que la dernière fois.
3. Appuyez sur le bouton de contrôle de la température pour régler la vitesse entre : température ambiante/50 °C/70 °C/90 °C, l'icône de température s'allumera et changera en fonction du fonctionnement.
4. Appuyez sur le bouton de contrôle de la vitesse pour régler la vitesse entre Douce/Moyenne/Rapide, l'icône de vitesse s'allumera et changera en fonction du fonctionnement.
5. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

Vitesse	Douce	Moye	Rapide
Temp			
Température ambiante			
50 °			
70 °			
90 °			

Conception magnétique magique

Buse magnétique pivotante à 360°.


Les accessoires magnétiques se fixent rapidement et facilement à l'avant du sèche-cheveux.

Spécialement conçu pour créer n'importe quelle coiffure, en concentrant le flux d'air, vous pouvez coiffer une section à la fois sans déranger le reste.

Entretien du filtre d'entrée d'air

Veuillez éteindre l'appareil et attendre qu'il refroidisse avant de le nettoyer.

1. Tenez délicatement la poignée de l'appareil et tournez la cage du filtre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Tirez vers le bas et vers l'extérieur de l'appareil et utilisez un chiffon doux non pelucheux ou une brosse douce pour éliminer la poussière ou les résidus du bain de la cage du filtre et du tamis du filtre.
3. Tournez à nouveau la cage du filtre dans sa position initiale, en vous assurant qu'elle est correctement alignée.

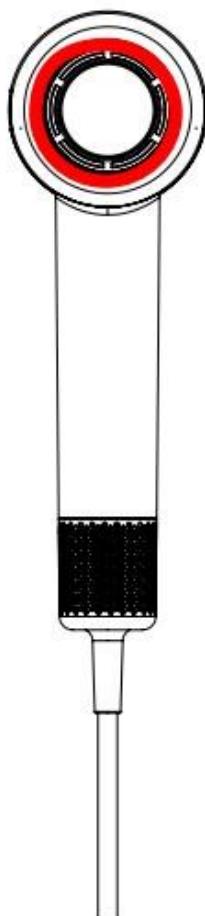



N'utilisez pas l'appareil lorsque la cage du filtre est abaissée