

# MANUEL D'INSTRUCTIONS

Ventilateur de climatisation à air froid et chaud

Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions avant utilisation




Avertissement : 1. Après avoir mis l'appareil en marche, si aucun air ne sort de la sortie après avoir appuyé sur le bouton air froid ou air chaud, arrêtez immédiatement l'appareil et débranchez-le ;

2. Avant d'utiliser la fonction d'humidification, assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli

## **PRESENTATION DU PRODUIT**

Ce produit est le dernier brevet indépendant de conception, de production et de vente de nouveaux produits de la société. Il est respectueux de l'environnement et économe en énergie, facile à utiliser, les modèles correspondants sont dotés d'une commande informatique numérique, d'un interrupteur de fonction tactile, d'un affichage numérique bleu des fonctions et d'une belle apparence. Sûr et fiable, il utilise une conception de structure de turbine à grand volume d'air, un faible niveau sonore, une sortie d'air froid et chaud, une sensation corporelle froide et chaude évidente. Vous pouvez profiter d'un confort et d'une chaleur agréables toute l'année.

## **STRUCTURE DU PRODUIT ET NOM DES PRINCIPALES PIECES**

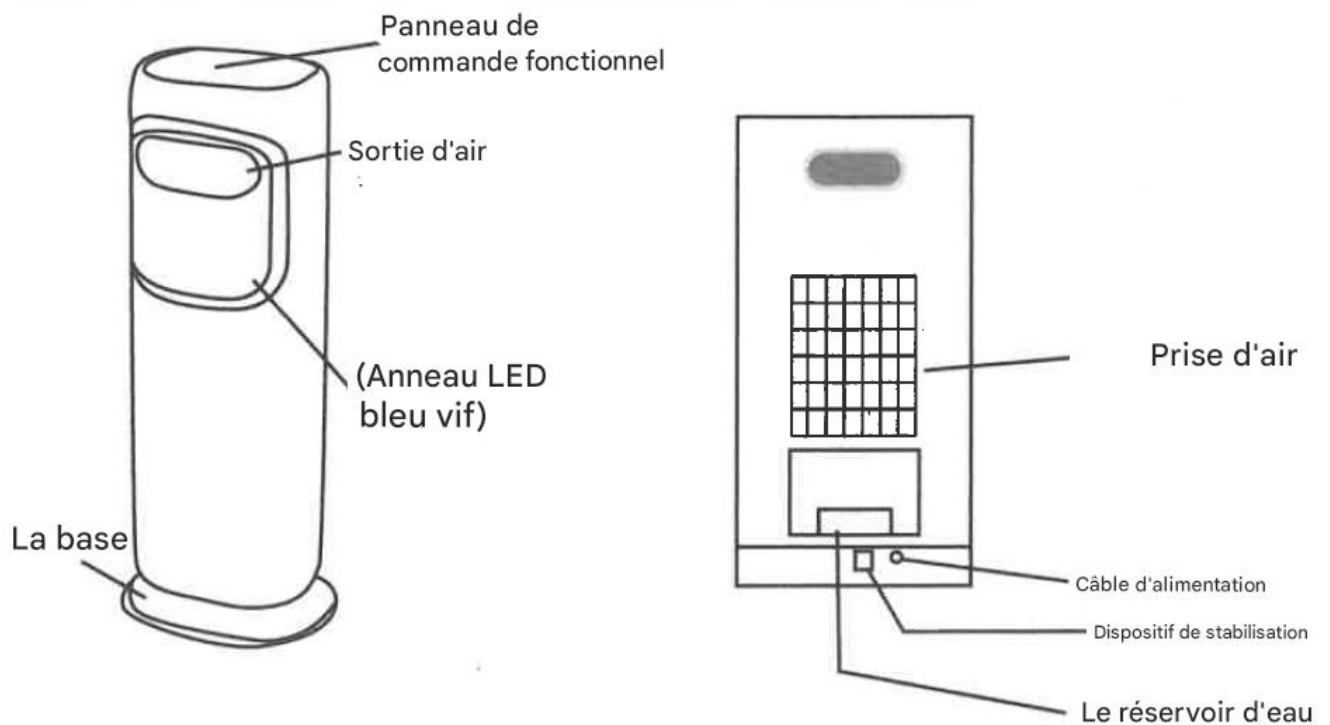


## MODE D'EMPLOI

1. Ouvrez la boîte d'emballage, sortez l'appareil et vérifiez que le produit et les accessoires sont intacts.
2. Placez l'appareil sur une surface stable, puis branchez la prise d'alimentation (exigences de capacité de la prise et du câble d'alimentation externe : CA 220 V~50 Hz, courant supérieur à 10 A).

Avertissement : 1. Après avoir mis l'appareil en marche, si aucun air ne sort de la sortie après avoir appuyé sur le bouton air froid ou air chaud, arrêtez immédiatement l'appareil et débranchez-le ;

2. Avant d'utiliser la fonction d'humidification, assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli.

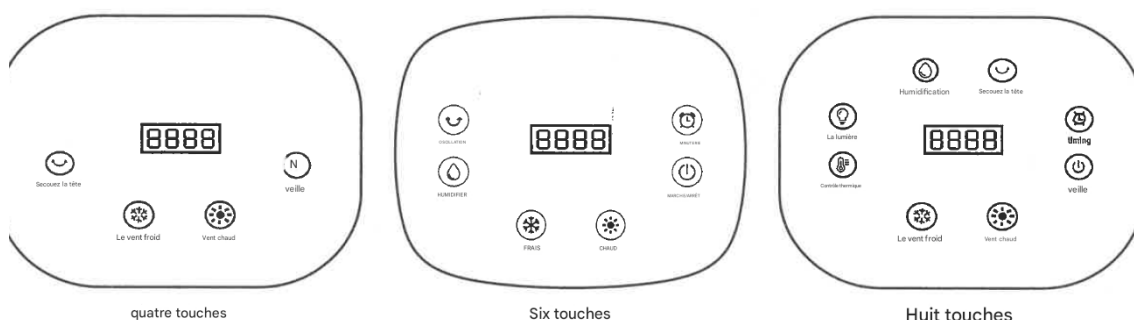

Utilisez les touches et suivez les instructions du panneau de commande

## FONCTIONNEMENT

1. Après avoir cliqué sur le bouton de démarrage, vous pouvez passer à la sélection de fonction suivante.
2. Cliquez sur le bouton d'air froid pour activer la fonction air naturel et sur le bouton d'air chaud pour activer la fonction air chaud.
3. Cliquez sur le bouton d'air froid, puis sur le bouton de vitesse pour régler la vitesse du vent. Lorsque P3 s'affiche à l'écran, la vitesse du vent est élevée ; lorsque P2 s'affiche à l'écran, la vitesse du vent est normale ; et lorsque P1 s'affiche à l'écran, la vitesse du vent est faible.
4. Cliquez sur le bouton d'air chaud, puis sur le bouton d'engrenage pour régler la vitesse du vent. Lorsque l'écran affiche H2, la vitesse du vent est faible. Lorsque H1 s'affiche, la vitesse du vent est élevée. (À faible vitesse, la température de l'air chaud est plus élevée.)
5. Cliquez sur le bouton d'éclairage pour activer la fonction d'éclairage, puis cliquez à nouveau pour faire défiler les sept couleurs d'éclairage.
6. Cliquez sur le bouton d'humidification pour activer la fonction d'humidification (remarque : l'humidification ne peut être activée qu'après l'activation de la fonction air froid). Avant d'activer la fonction d'humidification, assurez-vous que le réservoir d'eau situé à l'arrière de l'appareil est rempli. Après utilisation, l'humidification sera plus

efficace. Ajoutez de l'eau glacée au réservoir ou refroidissez le bac à glaçons avec de l'eau. Une fois rangé, placez-le dans le réservoir pour réduire la température de l'air de sortie

7. Cliquez sur le bouton de minuterie pour activer la fonction minuterie. Ensuite, chaque clic sur le bouton de minuterie augmente la durée de 30 minutes, jusqu'à une durée maximale de 12 heures. (Remarque : si le produit est une version à 6 touches, la durée maximale est de 9 heures.)


8. Cliquez sur le bouton de secousse de la tête pour activer la fonction de secousse de la tête. L'appareil secouera la tête de gauche à droite. Cliquez ensuite sur le bouton de secousse de la tête pour arrêter la secousse.

9. Mode d'emploi mécanique :

a) Allumez d'abord l'interrupteur « ventilateur ». De l'air chaud sera alors soufflé.

b) Appuyez sur la touche de fonction pour allumer l'appareil en mode air chaud, puis appuyez à nouveau pour allumer l'air froid.


c) Pour éteindre l'appareil, éteignez d'abord le chauffage et laissez la chaleur interne se dissiper avant d'éteindre le ventilateur. Remarque : la version mécanique ne possède pas d'anneau lumineux LED

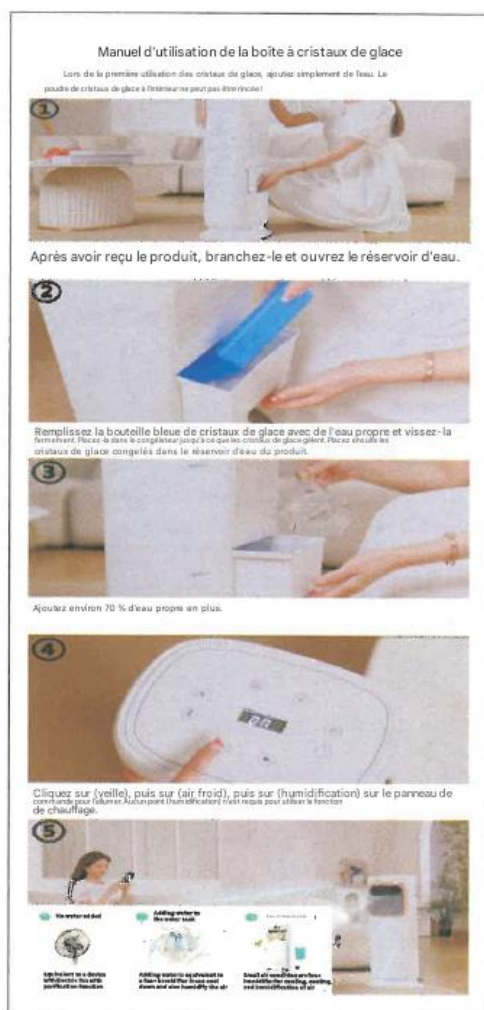

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Assurez-vous que la machine est complètement refroidie. Ne la débranchez que lorsque la prise est retirée de la prise de courant.
2. Essuyez la surface extérieure du boîtier avec un chiffon doux imbibé de savon humide, puis séchez avec un chiffon doux propre. N'utilisez pas d'essence, de benzène ou d'autres produits chimiques pour éviter d'endommager la surface du boîtier.
3. La poussière à l'intérieur de la machine peut être aspirée à l'aide d'un aspirateur (ne pas endommager les pièces internes).

## SCHEMA ELECTRIQUE

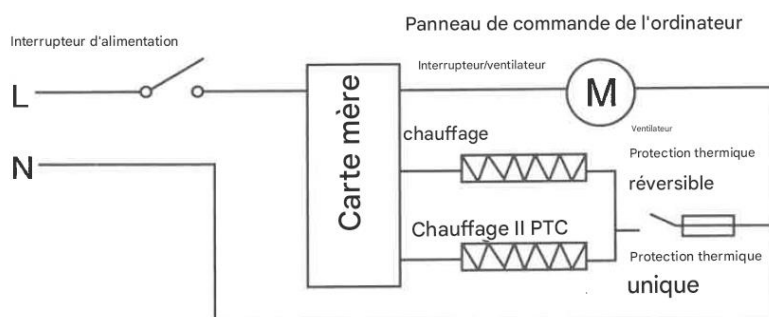

(Le schéma du circuit est donné à titre indicatif uniquement et peut être modifié sans préavis)

## ACCESSOIRES DU PRODUIT

Manuel : 1 télécommande, 1 bac à glaçons (Remarque : bac à glaçons non inclus pour le modèle mécanique)

## PRECAUTIONS

1. Avant utilisation, veuillez vérifier que la tension d'alimentation est compatible avec celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Il doit s'agir d'une prise de courant fiable d'une capacité supérieure à 10 A.
2. Pendant l'utilisation, il est interdit de placer l'appareil sous une prise de courant fixe. Le cordon d'alimentation doit être correctement positionné et ne doit pas être placé sur l'appareil.
3. Lors de l'installation de l'appareil, le câble d'alimentation doit être installé à une distance minimale de 3 mm de l'appareil. Un interrupteur double doit être installé pour débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

4. Ce produit étant doté d'une fonction de chauffage, la présence de corps étrangers ou un mauvais positionnement peuvent provoquer un incendie. Il est donc interdit d'utiliser le chauffage avec un programme, une minuterie ou tout autre dispositif de mise en marche automatique.
5. Pendant l'utilisation, il convient d'empêcher l'insertion de corps étrangers ou l'infiltration d'eau dans le corps de l'appareil, ainsi que dans les orifices d'entrée et de sortie. Il est interdit de couvrir les orifices d'entrée et de sortie afin d'éviter tout accident
6. Pendant l'utilisation, ne pas introduire la main dans la sortie d'air du radiateur pour éviter les brûlures. Les personnes âgées et les enfants doivent être particulièrement vigilants et être surveillés.
7. Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, il est strictement interdit d'allumer le chauffage.
8. Avant le nettoyage et l'entretien, assurez-vous que la prise est débranchée.
9. Lorsque la pièce est vide ou inutilisée, veuillez débrancher l'appareil.
10. En cas de dysfonctionnement, veuillez éteindre immédiatement l'appareil et le confier au service de maintenance. Ne le démontez pas et n'essayez pas de le réparer vous-même.
11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou des composants spécifiques achetés auprès du fabricant ou du service de maintenance