


MANUEL D'INSTRUCTIONS

PIÈCES DU PRODUIT

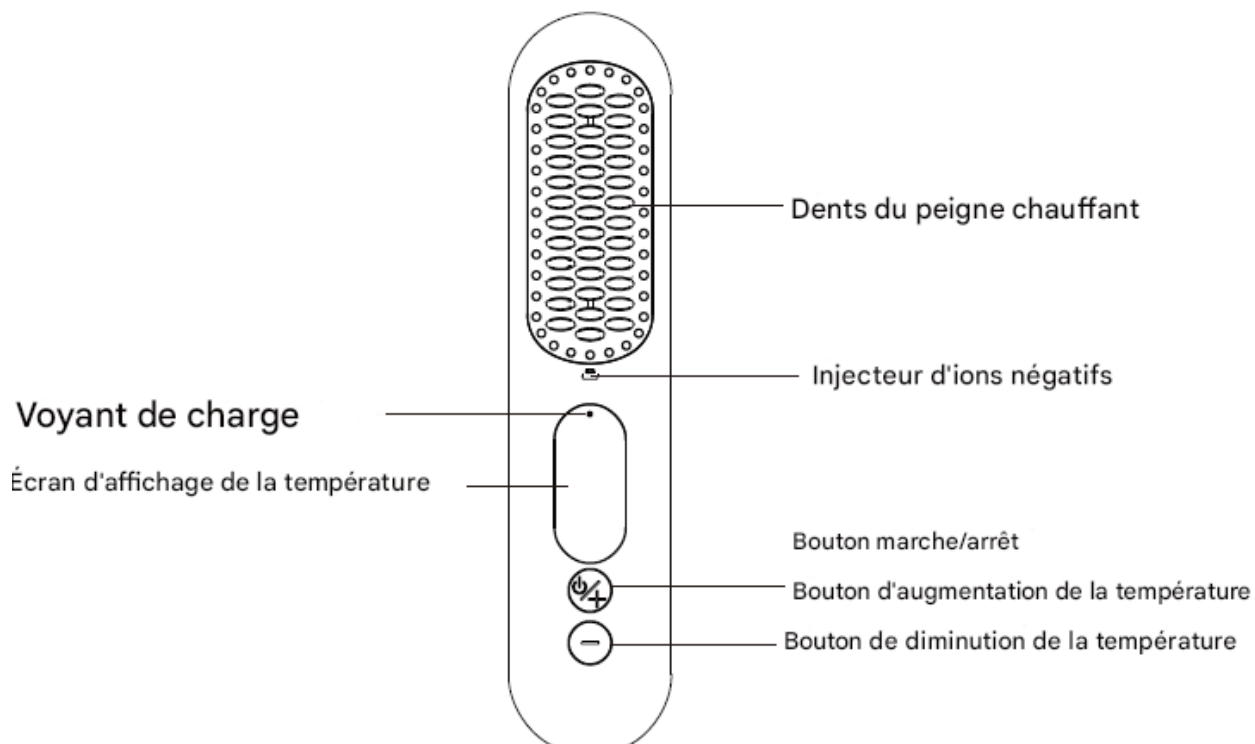

PARAMÈTRES

Nom du produit	Peigne à cheveux lisses	Modèle du produit	ZF01-A
Dimensions du produit	210 x 46,5 x 32 mm	Poids net	241 g
Puissance nominale	30 W	Tension de fonctionnement	7,4 V
Température de fonctionnement	130 °C à 210 °C		

Merci d'avoir acheté ce produit ! Afin d'utiliser ce produit correctement, veuillez lire ce manuel avant utilisation. Afin de pouvoir consulter le manuel à tout moment si nécessaire, veuillez le conserver en lieu sûr.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire les consignes de sécurité avant utilisation. Veuillez utiliser le produit correctement conformément au contenu et aux suggestions du manuel.

Danger : Contenu relatif aux blessures corporelles causées par une mauvaise utilisation

Attention : Contenu relatif à la sécurité des personnes ou aux dommages matériels causés par une mauvaise utilisation

DANGER

* Veuillez utiliser le produit sous la tension nominale pour vous assurer que la fiche est complètement insérée, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique et d'autres blessures corporelles.

* Ne l'utilisez pas si vous êtes insensible à la chaleur, sinon cela pourrait provoquer des brûlures ou des échaudures.

* Veuillez débrancher la prise d'alimentation dans les conditions suivantes, sinon cela pourrait provoquer des accidents ou des blessures corporelles :

- Lorsque vous n'utilisez pas ce produit
- Lorsque le produit fonctionne anormalement
- Avant le nettoyage
- Après chaque utilisation

* Ne touchez pas l'alimentation électrique et n'utilisez pas ce produit avec les mains mouillées, sinon cela pourrait provoquer des brûlures ou des échaudures

* Si le produit tombe dans l'eau, veuillez le débrancher immédiatement.

* N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau, d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient contenant de l'eau ou d'autres ustensiles.

Remarque : Pendant l'utilisation ou la charge de ce produit, il est normal que le corps génère une légère chaleur



ATTENTION

*Si ce produit se déforme ou s'endommage, veuillez ne plus l'utiliser afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, etc.

*N'utilisez pas ce produit à proximité de gaz inflammables, explosifs, corrosifs ou explosifs (alcool, essence, dissolvant pour ongles, aérosol, etc.). Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

*Ne laissez pas tomber ce produit et ne le heurtez pas. S'il est endommagé par une chute ou une collision, veuillez ne plus l'utiliser.

*Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez l'appareil, ne transportez pas ce produit en tirant sur le cordon d'alimentation et ne le rangez pas dans un environnement humide.

*Veuillez-vous assurer d'éteindre l'appareil et de le laisser refroidir après utilisation ou s'il a été temporairement suspendu pendant une période prolongée. Il est interdit de recouvrir le produit avec des objets pendant son utilisation.

*Avant d'utiliser ce produit, n'utilisez aucune substance inflammable telle que des sprays coiffants, des mousses coiffantes, etc. sur vos cheveux. Ces substances peuvent provoquer une combustion spontanée au contact des peignes chauffants

Ce produit ne peut être utilisé que sur cheveux naturels secs et ne peut pas être utilisé sur cheveux artificiels.

Avant de charger le produit, veuillez vous assurer d'éteindre le sèche-cheveux. Il est recommandé de le charger une fois que les dents du peigne ont refroidi.

Ce produit ne convient pas aux personnes ayant des problèmes physiques, sensoriels ou mentaux, ou un manque d'expérience et de connaissances, comme les enfants atteints de maladie mentale, sauf sous la supervision d'un tuteur qui fournit des conseils sur l'utilisation du produit et assume la responsabilité de la sécurité de l'utilisateur

*Lors de l'utilisation du produit, la température des dents du peigne chauffant peut être relativement élevée. Il est strictement interdit de placer ou de recouvrir le produit sur des coussins mous, des couvertures, des vêtements ou des matériaux inflammables.

*Après utilisation du produit, il est strictement interdit de recouvrir ou d'envelopper le produit sur des matériaux inflammables avant que les dents chauffantes n'aient refroidi.

*Après avoir débranché le boîtier et le câble de chargement si vous ne l'utilisez pas pendant plus de sept jours, assurez-vous de l'éteindre et de le ranger.

*Avant de jeter l'appareil, la batterie doit être retirée. Lors du retrait de la batterie, l'appareil doit être éteint.

*Les piles doivent être éliminées en toute sécurité et jetées dans une poubelle rouge non réutilisable. Ne les jetez pas n'importe où pour éviter la pollution de l'environnement.

UTILISATION DES INSTRUCTIONS

1. Marche/Arrêt : Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes (bouton d'alimentation) pour allumer/éteindre ; Par défaut, il démarre à 170 °C
2. Réglage de la vitesse : Il y a un total de 5 vitesses. Appuyez brièvement sur (température + touche) pour changer de vitesse de température de 130 °C à 150 °C, 170 °C, 190 °C à 210 °C ; appuyez brièvement sur la touche de température pour changer de plage de température de 210 °C à 190 °C, 170 °C, 150 °C à 130 °C.
3. Lorsque la température augmente, le voyant LED de la vitesse clignote et, lorsque la température est atteinte, le voyant LED de la vitesse reste allumé pendant une longue période.
4. Mode filaire : La double utilisation (charge et branchement) vous libère des soucis de batterie ; branchez et utilisez pour une longue durée de vie de la batterie. Si l'appareil s'éteint automatiquement en raison d'une coupure de courant après une utilisation prolongée, il doit être rechargé et redémarré pour continuer à être utilisé.
5. Fonction d'arrêt automatique : La minuterie démarre lorsque l'appareil est allumé et s'arrête automatiquement après 30 minutes (± 1 minute) de fonctionnement. Pendant le fonctionnement, le minuteur ne se réinitialise pas après un changement de niveau de température.
6. L'indicateur de charge ne peut pas être allumé ni utilisé pendant la charge. L'icône d'indicateur de charge clignote pendant la charge et reste allumée une fois la charge complète.

MODE D'EMPLOI

1. Lavez et séchez vos cheveux. N'utilisez aucun spray ni produit coiffant.
 2. Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pour régler la température souhaitée.
 3. Attendez quelques secondes que la température des picots augmente, prenez une petite mèche de cheveux et faites-la glisser de la racine à la pointe en quelques secondes, sans interruption pour éviter la surchauffe. Ne laissez pas les cheveux refroidir avant de les coiffer, sinon vous risquez d'abîmer votre coiffure.
 4. Répétez les étapes ci-dessus pour l'ensemble de la chevelure.
- Une fois les cheveux refroidis, vous pouvez utiliser un produit coiffant de qualité pour les mettre en forme
5. Veillez à éteindre l'appareil après utilisation. Une fois refroidi, rangez-le dans un endroit frais et sec.

METHODE DE CHARGEMENT

1. Avant de charger, assurez-vous d'éteindre l'appareil et attendez qu'il refroidisse.
2. Utilisez le câble de chargement de type C. Pendant la charge, l'icône de chargement clignote et reste allumée une fois la charge complète
3. Une fois la batterie complètement chargée, veuillez débrancher l'alimentation avant de mettre l'appareil en marche pour utilisation.

Ce formulaire est établi conformément à la norme SJ/T 113640 : indique que la teneur en substance dangereuse dans tous les matériaux homogènes du composant est conforme à la limite spécifiée dans la norme GB/126572. 10 : indique que la teneur en substance dangereuse dans au moins un matériau homogène du composant dépasse les exigences limites spécifiées dans la norme GB/T 26572. (Les composants marqués d'un « X » indiquent que l'anneau ne peut être réalisé en raison des limitations actuelles des technologies et procédés mondiaux. Le remplacement complet des substances ou éléments de conservation sera progressivement amélioré grâce aux progrès scientifiques et technologiques.)



Drapeau de restriction d'utilisation
des substances dangereuses

Durée de vie de 10 ans pour la protection de l'environnement : cela signifie

que les substances nocives contenues dans le produit ne seront pas libérées. En cas de fuite ou de mutation, l'utilisateur peut le réparer normalement dans les conditions décrites dans le manuel d'utilisation. Lors de son utilisation, ce produit ne causera pas de pollution grave de l'environnement ni de dommages corporels ou matériels. Délai avant que des dommages graves ne surviennent.

Symbole de recyclage par flèche : indique que le produit est recyclable.

Au-delà de sa durée de vie ou s'il ne fonctionne plus correctement après maintenance, il ne doit pas être jeté n'importe comment. Veuillez le remettre au responsable. Canaux de recyclage réglementés et entreprises qualifiées pour le traitement des produits électroniques et des déchets d'appareils électriques. Pour un traitement correct, veuillez vous référer aux informations nationales ou locales sur les appareils électriques usagés. Réglementation relative au traitement des sous-produits

Les marquages ci-dessus sont conformes aux mesures de gestion chinoises relatives à l'utilisation restreinte de substances dangereuses et à la norme SJ/T 11364. Ce produit ne présente aucun danger pour la santé, même en cas d'utilisation prolongée. Soyez rassuré.

NOM ET TENEUR EN SUBSTANCES NOCIVES DU

PRODUIT

Nom de la pièce	SUBSTANCES DANGEREUSES					
	Plomb	Mercure	Cadmium	Chrome hexavalent	Biphényle polybromé	Éther diphénylique polybromé
Pièces en plastique	X	LE	LE	LE	LE	LE
Peigne chauffant	LE	LE	LE	O	LE	X
Cordon d'alimentation	X	LE	O	LE	LE	LE
Emballage et étiquettes	X	LE	O	O	O	LE