

MODE D'EMPLOI DU VENTILATEUR À 2 TÊTES

1. Utilisez une alimentation 5V-2A. Après la mise en marche de l'appareil, le voyant d'alimentation blanc s'allumera.

2. Appuyez sur le bouton de pulvérisation pour activer le mécanisme. Lorsque la fonction de pulvérisation est activée, le voyant correspondant est blanc.

Allumez le pulvérisateur et, simultanément, allumez la lumière d'ambiance RGB ; désactivez la fonction de pulvérisation lorsque le voyant et la lumière d'ambiance RGB du pulvérisateur s'éteignent.

3. La fonction de pulvérisation est automatiquement synchronisée pendant 3 heures, après 3 heures elle s'arrête automatiquement, et en même temps, le voyant lumineux et la lumière d'ambiance RGB du pulvérisateur s'éteignent.

4. Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour régler sa vitesse : Veille, vitesse 1,2, vitesse 2, vitesse 3, Veille. Pendant ce cycle, lorsque le ventilateur est en marche, le voyant lumineux s'allume en blanc.

Maintenez le bouton de vitesse du ventilateur enfoncé pour allumer la lumière LED, puis maintenez-le enfoncé à nouveau pour l'éteindre.

5. Bouton : Tournez le bouton pour activer ou désactiver la fonction de secousse. Lorsque la fonction de secousse est activée, le voyant de rotation s'allume en blanc.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION POUR L'AJOUT D'EAU

1. Soulevez le couvercle du réservoir ;

2. Remplissez le réservoir d'eau du robinet jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli, puis fermez le couvercle. (Ne dépassez pas le niveau d'eau maximum.)

*N'utilisez pas d'eau distillée ou purifiée.

Niveau d'eau le plus élevé, MAX

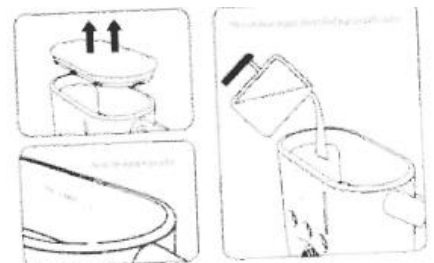

GARDER PROPRE

1. Retirez le couvercle du ventilateur en le tournant dans le sens de la flèche (sens antihoraire).
2. Après le nettoyage, placez-le dans un endroit frais et aéré pour le faire sécher.
3. Après séchage, installez la hotte d'air dans le sens inverse de la flèche (dans le sens des aiguilles d'une montre).
4. Nettoyez régulièrement pour éviter que l'accumulation de poussière n'affecte les performances.

