


Tavoletta per scrittura e disegno LCD04



Manuale di istruzioni

Parti della tavoletta

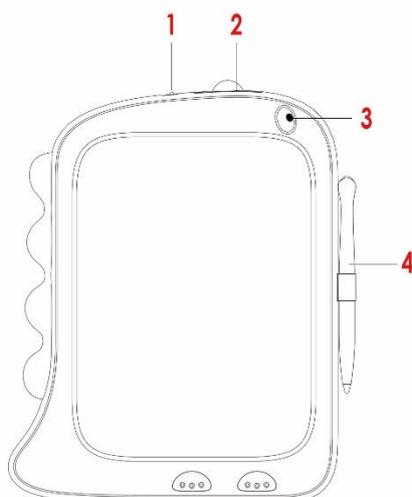

1. Blocco di eliminazione

2. Vano batteria

3. Pulsante di eliminazione


4. Penna

Come si usa

- Per una migliore esperienza di scrittura e per evitare di danneggiare la superficie dello schermo, utilizzare lo stilo in dotazione con questo prodotto.
- Per cancellare con un solo clic i disegni e gli appunti, premere il pulsante di cancellazione.

Pulsante di blocco


Far scorrere l'interruttore verso destra per bloccare la cancellazione, per evitare di cancellare per errore il contenuto dello schermo, e verso sinistra per consentire la cancellazione.

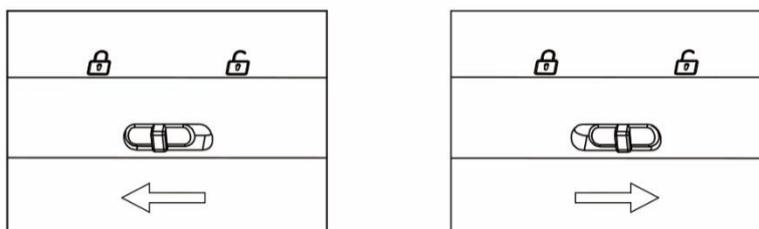


Nota: l'interruttore di blocco è disattivato in fabbrica.

Batteria


La batteria utilizzata in questa apparecchiatura non è ricaricabile; la batteria deve essere inserita con la corretta polarità; la batteria scarica deve essere rimossa dal giocattolo; i terminali di alimentazione non devono essere messi in cortocircuito; il tipo di batteria utilizzabile è una batteria a bottone da 3 V CC. Per rimuovere e inserire la batteria, fare riferimento al seguente indicatore della sequenza di sostituzione:

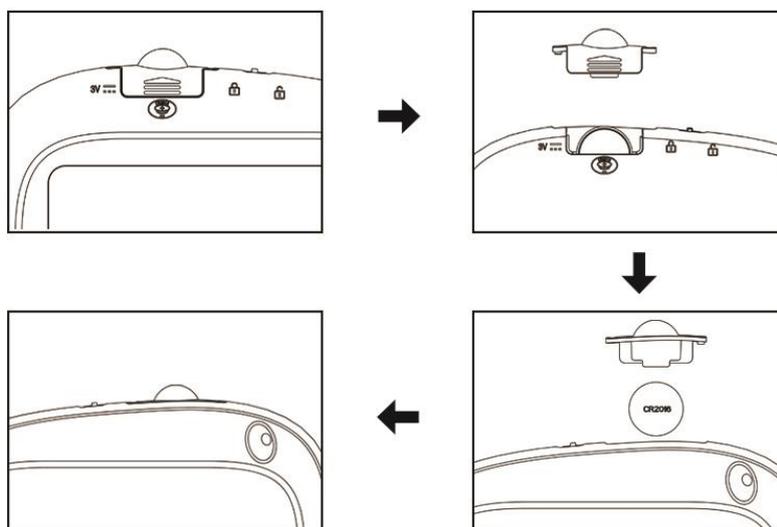

Sostituzione della batteria: rimuovere la vite di sicurezza ed estrarre il portabatteria, rimuovere la batteria, inserire una nuova batteria a bottone CR 2016 [3V] e reinserire il portabatteria nello slot.

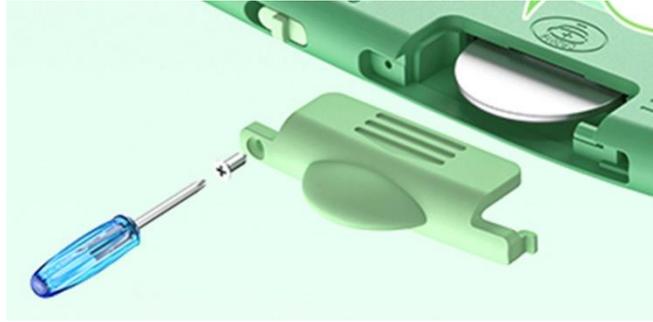

Manutenzione

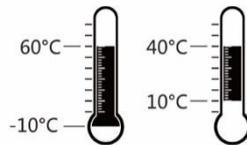

Metodo di pulizia: pulire solo con un panno morbido senza detersivi o sostanze chimiche.

Temperatura di stoccaggio: -10°C - 60°C

Temperatura di esercizio: 10°C - 40°C

Avvertenze



- Non esercitare una pressione eccessiva e non utilizzare oggetti che possano danneggiare lo schermo.
- Questo prodotto NON può trasferire dati con altri dispositivi elettronici.
- Questo prodotto non è impermeabile, evitare l'uso in ambienti umidi.
- Evitare l'esposizione diretta e prolungata alla luce del sole.

Precauzioni

- Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni e non è adatto a bambini di età pari o inferiore a 3 anni.
- Non smontare il dispositivo senza autorizzazione.