


Microfono per karaoke AT0010 - K3



Istruzioni per l'uso

Per migliorare le prestazioni di questo prodotto, leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Caricare completamente la batteria prima di utilizzare il microfono per la prima volta.

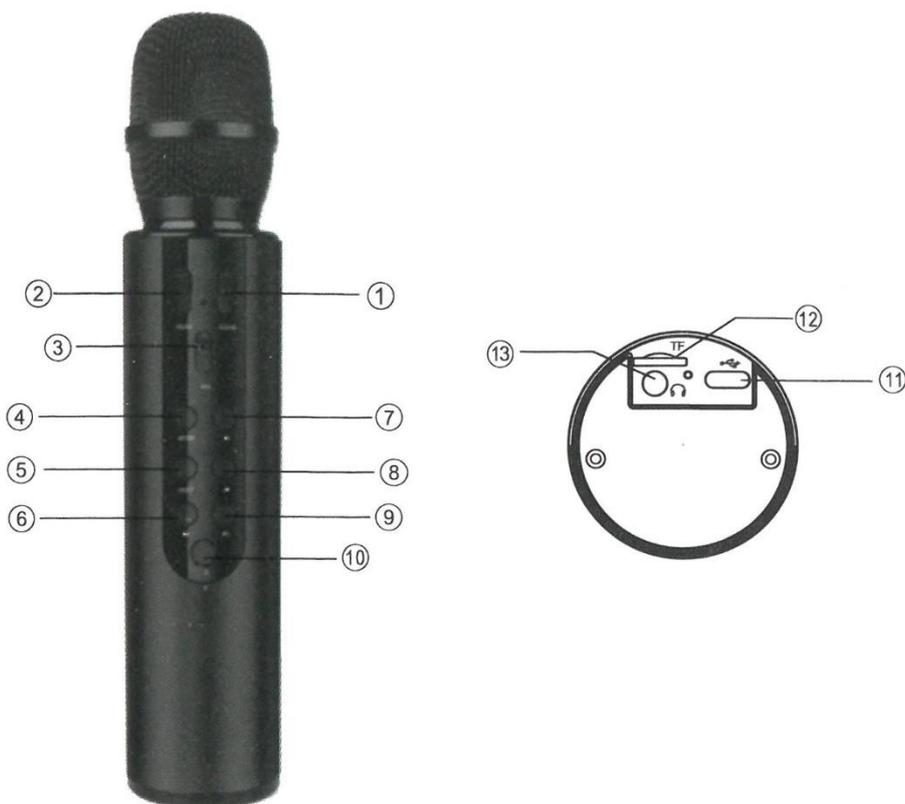

1. Pulsante ECHO +/-
2. Pulsante MUSICA +/-
3. Volume del microfono +/-
4. Funzione modalità
5. Canto in duo
6. Pulsante di riproduzione/pausa
7. Pulsante del brano successivo
8. Pulsante del brano precedente
9. Riduzione vocale
10. Pulsante ON/OFF
11. Porta di ricarica Type-C / Porta di registrazione
12. Slot per scheda TF
13. Uscita cuffie

Descrizione del funzionamento

Modalità On/Off

Para encender: pulse y mantenga durante unos segundos el botón ON/OFF

Para apagar: pulse y mantenga durante unos segundos el botón ON/OFF

Riproduzione / Pausa

Riproduzione di musica: un tocco del pulsante Play/Pausa

Mettere in pausa la musica: un tocco del pulsante Play/Pausa

Modalità

In modalità Bluetooth (se è presente una scheda TF nell'alloggiamento della scheda ed è inserito il cavo audio LINE IN), premere il tasto due volte in successione per cambiare la modalità -> lettura della scheda -> LINE IN -> Bluetooth, e così via.

Canto in duo

Due microfoni possono funzionare contemporaneamente; fare clic sul pulsante per il canto in coppia di uno di essi e cercare il microfono tramite Bluetooth. La spia di uno dei due sarà sempre accesa durante la connessione in modalità duetto.

Canzone successiva

Premere "brano successivo" durante il karaoke per passare al brano successivo.

Canzone precedente

Premere “ precedente ” mentre si canta al karaoke per passare al brano precedente.

Riduci voce


Premere “Riduci voce” mentre si canta per cambiare l'accompagnamento del brano originale.

NOTA:

1. Tenere la parte centrale del microfono per karaoke quando lo si utilizza. Non tenere la posizione dell'altoparlante per evitare un suono basso o un bip acuto (feedback).
2. Non collocare il prodotto in ambienti umidi o ad alta temperatura.
3. Quando il prodotto emette un suono di avvertimento “tic”, può significare che la potenza del prodotto è troppo bassa. Spegnerne il prodotto e ricaricarlo tempestivamente. Non utilizzare il prodotto durante il processo di ricarica, per evitare il rumore di fondo della corrente elettrica.
4. Se non si riesce a trovare il Bluetooth, assicurarsi che l'altoparlante e il telefono cellulare si trovino in un intervallo di connessione valido e che l'altoparlante sia in modalità di ricerca Bluetooth, nonché che gli altoparlanti Bluetooth non siano accoppiati con altri telefoni.
5. Se non si riesce a connettere il Bluetooth, controllare anche se ci sono altri altoparlanti collegati al telefono cellulare. Eliminare per tempo i dispositivi di connessione non necessari.
6. Se i passaggi sopra descritti non risolvono il problema, spegnere il prodotto per la ricarica o spegnere il telefono e riavviarlo, quindi riprovare i passaggi sopra descritti.

Funzionamento on/off

Premere il tasto on/off per 3 secondi per accendere l'altoparlante Bluetooth; se viene emesso il segnale acustico di avvio, significa che il dispositivo è stato acceso. Dopo aver utilizzato il prodotto, premere il tasto on/off per 3 secondi per spegnere l'altoparlante Bluetooth e verrà emesso il segnale acustico di spegnimento.

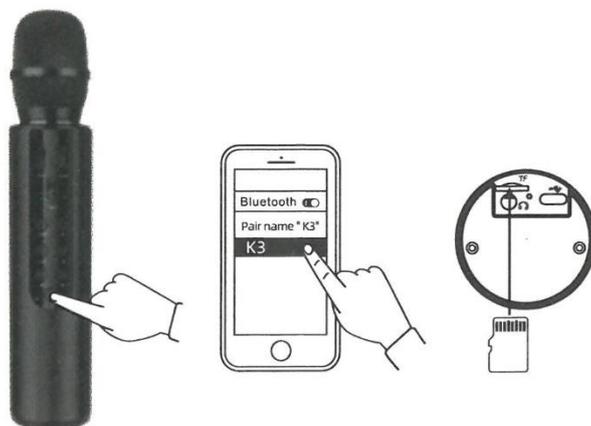

Funzione musicale Bluetooth

Dopo aver acceso il diffusore, la spia blu lampeggia rapidamente e il diffusore entra nello stato di ricerca di corrispondenza. A questo punto, attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare e cercare il dispositivo; quando appare il nome K3, fare clic per avviare la ricerca. Una volta terminata la ricerca, si udirà un segnale acustico di avvertimento, quindi il lettore del telefono cellulare si attiverà per riprodurre il brano. Se si desidera cantare senza l'originale, premere "ridurre le voci" per cambiare l'accompagnamento del canto.

Funzione musicale della scheda TF

Con il microfono acceso, inserire la scheda di memoria TF nello slot della scheda TF dell'altoparlante Bluetooth (prestare attenzione alla direzione); verrà emesso un "bip" di avvertimento, a indicare che si è entrati in modalità di riproduzione della scheda TF, e l'altoparlante riprodurrà i brani presenti sulla scheda TF in questo momento.

Suggerimento: quando si ascoltano i brani in modalità microfono Bluetooth, per evitare il riverbero del microfono durante la riproduzione dei brani, impostare il volume del microfono al minimo; i brani possono essere riprodotti normalmente dopo l'apertura del lettore musicale del telefono cellulare.

Altoparlante esterno e cuffie

Questo microfono può essere collegato a cuffie e altoparlanti tramite la porta da 3,5 mm. Facile da usare, basta collegarlo alla porta di uscita da 3,5 mm del microfono.


Registrazione di canzoni karaoke

Registrazione e karaoke Bluetooth

I telefoni cellulari Apple o Android possono scaricare applicazioni per il karaoke, nonché altri software che consentono di regolare correttamente l'equalizzazione della voce, la modulazione e gli effetti di riverbero per ottenere il miglior mix sonoro. È possibile aprire il software Karaoke dal telefono cellulare e cliccare sull'accompagnamento Karaoke. Dopo la registrazione, è necessario regolare il suono dell'accompagnamento del software al minimo prima di salvare e rilasciare, per evitare il rumore causato dall'accompagnamento ripetuto. Per impostazione predefinita, il karaoke bluetooth registra la voce dal suono ambientale al microfono del telefono cellulare, riducendo la qualità del suono. Per ottenere i migliori risultati di registrazione, utilizzare il cavo di registrazione per implementare la registrazione diretta della linea.


Karaoke e registrazione tramite il cavo di registrazione.

Con il microfono acceso, collegare lo spinotto audio da 3,5 mm alla porta audio del telefono cellulare, quindi inserire lo spinotto Type-c nella porta Type-c nella parte inferiore dell'altoparlante, aprire il software karaoke sul telefono cellulare, regolare il volume di accompagnamento del lettore del telefono cellulare in modo appropriato, quindi registrare le canzoni tramite il cavo di registrazione. Per registrare con il cavo audio, è necessario scollegare o disattivare il Bluetooth sul telefono cellulare.

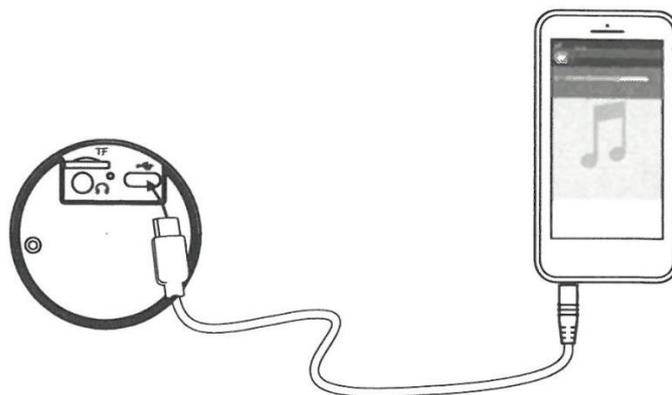

Carica

Inserire il cavo USB in un adattatore di alimentazione USB standard (5V1A) e il connettore Typo-C del cavo di ricarica nella porta di ricarica del dispositivo. La spia rossa sul lato sinistro della porta di ricarica indica che il prodotto sta iniziando a caricarsi, mentre la spia rossa spenta indica che la ricarica è completa.

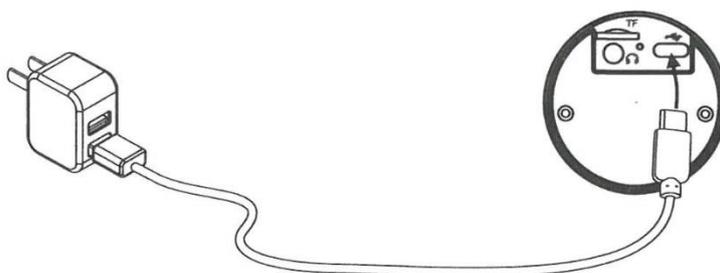

Specifiche del prodotto

Pickup: di tipo capacitivo.

Modalità di riverbero: Effetto riverbero.

Formato di riproduzione della scheda TF: Mp3, wma, wav.

Distanza di trasmissione: <10 m (distanza senza barriere).

Frequenza operativa: 2,402 - 2,480 ghz.

Potenza di trasmissione: 4dB.

Sensibilità di ricezione: - 85dB.

Rapporto segnale/rumore: ≥ 80 dB.

Distorsione: $\leq 1\%$ - 2%.

Potenza di uscita: 5W+5W.

Specifiche degli altoparlanti: 40 mm 4 Ohm / 5W.

Risposta in frequenza: 30Hz-20KHz.

Alimentazione di carica: 5V = 1A.

Tempo di ricarica: circa 4 ore.

Dimensioni del prodotto: 245 x 50 mm.

Peso netto del prodotto: 350 g.

Ingresso audio: Bluetooth / TF / connessione aux.