

Mini stampante termica portatile Bluetooth - AT0036




Manuale di istruzioni

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Le specifiche sono solo di riferimento, il prodotto fisico può variare leggermente rispetto a quanto mostrato in questo manuale.

Breve introduzione

Benvenuti e grazie per aver scelto i nostri prodotti; al fine di comprendere e utilizzare più rapidamente i nostri prodotti, si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso e di conservarlo adeguatamente per future consultazioni. Le avvertenze e le precauzioni contenute nel manuale di istruzioni devono essere rispettate. In caso di errori di riferimento, ci aspettiamo che gli utenti comprendano che il contenuto del design può essere modificato senza preavviso. Questo prodotto ha una forma unica e un design raffinato; è una stampante digitale facile da usare, progettata per far sì che i bambini imparino di più, giochino con l'immaginazione e si divertano attraverso l'esperienza.

Specifiche della chiave/interfaccia

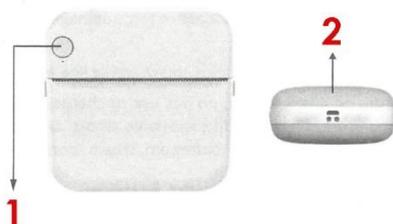


1. Pressione prolungata: pulsante di accensione, 2. Porta di ricarica USB

Prima del primo utilizzo, caricare e scollegare completamente il caricabatterie.

Utilizzare la procedura guidata

1. Primo utilizzo: caricare prima, premere a lungo il tasto di accensione per 3 secondi per avviare.

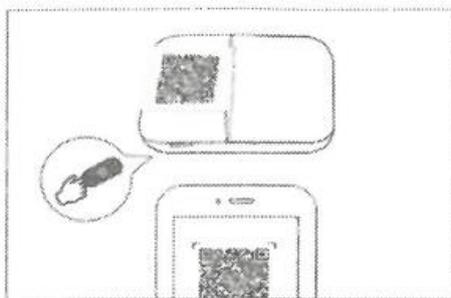

2. Scansionate il codice QR o cercate nell'Apple Store o in Google Play l'APP "Fun print", scaricatela e installatela.




Fun print


3. Con il Bluetooth abilitato sul telefono cellulare, utilizzare l'applicazione scaricata per connettersi alla stampante Bluetooth nella barra delle schede "Il mio dispositivo". Una volta effettuata la connessione, sarà possibile stampare.

Sostituzione della carta


1. Rimuovere il vecchio rotolo di carta e inserire quello nuovo nella direzione indicata. (Nota: la nuova carta termica deve essere esposta verso l'esterno per circa 2 cm, in modo che la stampante possa disporre automaticamente la carta all'avvio).

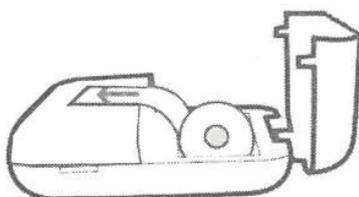

2. Chiudendo il coperchio della stampante, la macchina può smaltire automaticamente la carta.

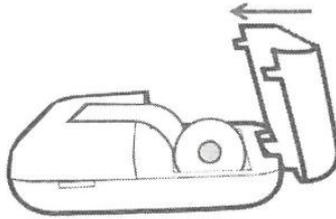

3. Una volta eseguite correttamente le operazioni sopra descritte, la macchina può stampare normalmente.

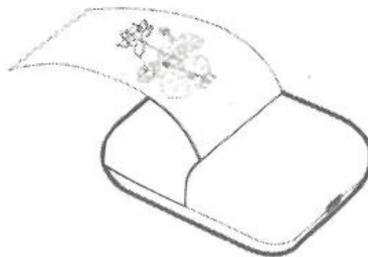

Avviso batteria

1. Utilizzare un caricabatterie da 5 V per caricare secondo le specifiche standard per evitare di danneggiare il dispositivo.
2. È vietato smontare la batteria, sottoporla a urti, estrusioni o incendi.
3. Se si verifica un forte rigonfiamento della batteria, non continuare a utilizzare la stampante.
4. Non esporre l'apparecchiatura a temperature elevate; è vietato utilizzare la batteria dopo un'immersione accidentale o un'esposizione diretta ai liquidi.
5. La sostituzione con una batteria di tipo errato può essere esplosiva; assicurarsi di seguire le istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate in conformità alle normative ambientali vigenti.

Problemi che richiedono attenzione

1. Durante la ricarica, inserire e rimuovere il cavo di ricarica con attenzione e delicatezza per evitare di esercitare una forza eccessiva e di danneggiare la porta di ricarica.
2. Dopo la ricarica, scollegare tempestivamente il cavo di ricarica.
3. Per evitare rischi, non utilizzare o caricare la stampante in ambienti con temperature elevate, umidità, fumo e polvere, come bagni, sale vapore, caminetti, ecc.
4. Una ricarica errata può danneggiare la testina di stampa.
5. Non toccare la testina di stampa per evitare surriscaldamenti e ustioni.
6. Il bordo della carta di stampa è spesso affilato; fare attenzione quando lo si maneggia.

Impostazioni di stampa

L'intensità della stampa può essere controllata tramite l'APP nella sezione: Concentrazione o come mostrato nell'immagine sottostante. L'impostazione della concentrazione può essere impostata su Bassa, Moderata o Profonda.

