



Altoparlante e microfoni per karaoke senza fili

YS-219

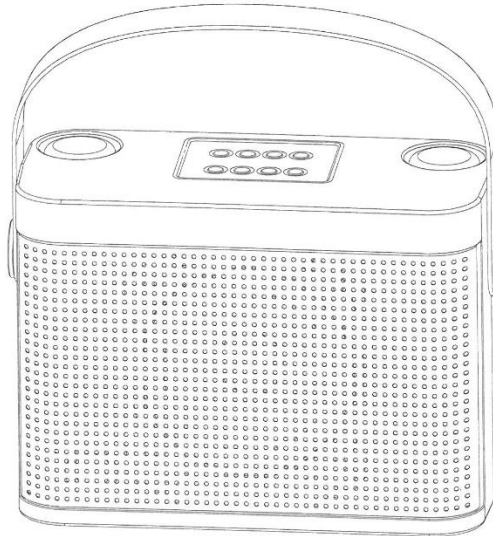

Manuale d'uso

Parti e controlli

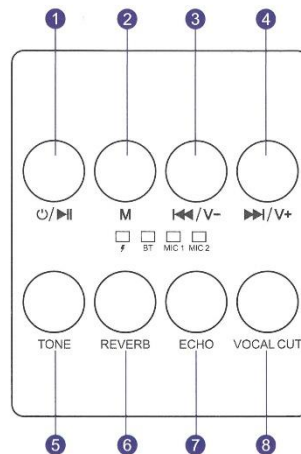

1. On/Pausa

3. Traccia precedente/volume (-)

5. Cambia tonalità


7. Effetto eco

2. Modalità


4. Traccia successiva/volume (+)

6. Effetto riverbero


8. Taglio vocale.

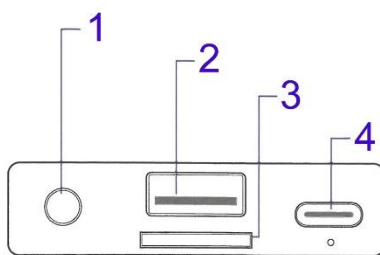

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Porta Aux-in | 2. Porta di ingresso del dispositivo USB |
| 3. Slot per schede TF (Micro SD) | 4. Porta di ricarica |

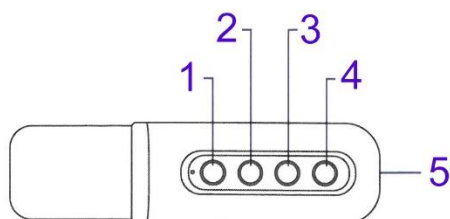

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Effetti sonori | 2. Volume (+) |
| 3. Volume (-) | 4. Accensione/spegnimento |
| 5. Porta di ricarica | |

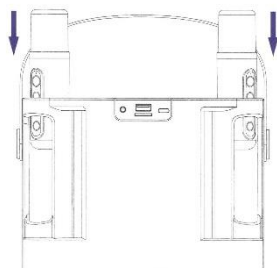

Dettagli sulla funzione dei pulsanti

Accensione/Pausa: tenere premuto per accendere o spegnere l'apparecchio. Premere per mettere in pausa o riprodurre la musica.

Traccia precedente/Volume - e Traccia successiva/Volume +: premere per selezionare la traccia precedente/successiva. Tenere premuto per regolare il volume.

Pulsante modalità: Premere per passare dalla modalità Bluetooth alla modalità unità flash USB, alla modalità scheda MicroSD (TF) e alla modalità AUX.

Taglio vocale: premere per rimuovere le voci da un brano e lasciare solo la musica di sottofondo.

Effetti sonori riverbero/eco: premere per scegliere l'effetto sonoro corrispondente. L'effetto sonoro predefinito è l'eco.

Cambia tono: premere per passare dall'effetto sonoro originale a quello maschile, femminile, infantile e magico.

Come utilizzare

Funzione Bluetooth

1. Accensione del diffusore: tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il diffusore. L'indicatore BT inizia a lampeggiare.

2. Connessione Bluetooth: attivare il Bluetooth sullo smartphone. Nelle impostazioni Bluetooth, cercare il nome del dispositivo "YSD Speaker" e associarlo.

Al termine dell'associazione, il diffusore emette un segnale acustico e l'indicatore BT si accende in modo fisso.

3. Accendere il microfono: tenere premuto il pulsante di accensione del microfono.

Il microfono si collegherà automaticamente all'altoparlante e il LED corrispondente sull'altoparlante si accenderà.

4. Regolare l'effetto sonoro: regolare il volume dell'altoparlante e dei microfoni e scegliere gli effetti sonori appropriati.

5. Riproduzione di musica: aprire un'applicazione musicale sullo smartphone e riprodurre la musica desiderata. Il volume della musica può essere regolato anche sul telefono. Premendo il pulsante "vocal cut", è possibile eliminare la voce dal brano.

Nota: una volta accoppiato il vivavoce con lo smartphone tramite Bluetooth, l'accoppiamento avverrà automaticamente al successivo utilizzo. Il Bluetooth può essere disattivato nelle impostazioni Bluetooth del telefono.

Come caricare

1. Quando la batteria è scarica. Il dispositivo si spegne automaticamente.

2. Collegare un caricatore da 5 V CC al connettore di ricarica per caricare l'altoparlante o i microfoni. L'indicatore di carica diventa rosso quando è in carica e si spegne quando è completamente carico.

3. Ci vorranno circa 3 ore per caricare completamente il diffusore e 1 ora per il microfono. Possono quindi funzionare per 3-5 ore.

Parametri

Gamma di frequenza: 20Hz-20kHz

Livello sonoro massimo: >115dB, 1kHz, THD<1%.

Alimentazione: batteria agli ioni di litio incorporata

Tensione di carica: DC 5V