


# Kit karaoke Bluetooth con altoparlante D15 KTV



## Istruzioni per l'uso

### Descrizione del prodotto

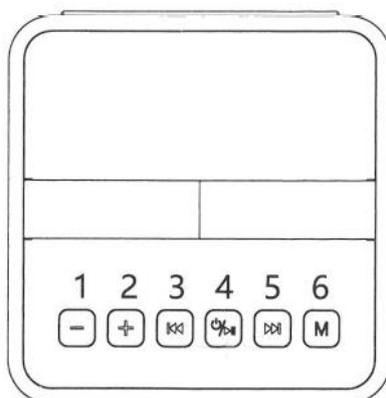

1. Pulsante del volume (-)

2. Pulsante del volume (+)

3. Tasto Indietro

4. Tasto di accensione/riproduzione/pausa


5. Pulsante Avanti

6. Pulsante Modalità.

**Per accendere:** tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi; per spegnere: tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi.

**Per riprodurre o mettere in pausa i brani:** premere brevemente il pulsante di accensione/riproduzione/pausa.

**Premere il pulsante di modalità per cambiare la sorgente dei brani:** USB/SD card, Bluetooth.

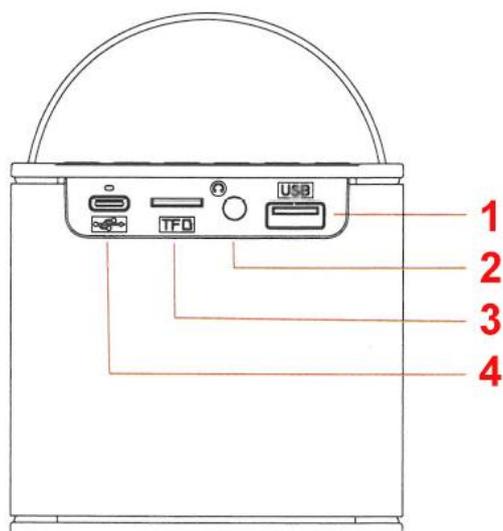


1. Porta USB

2. Collegamento auricolare

3. Slot per schede TF

4. Porta Type-C

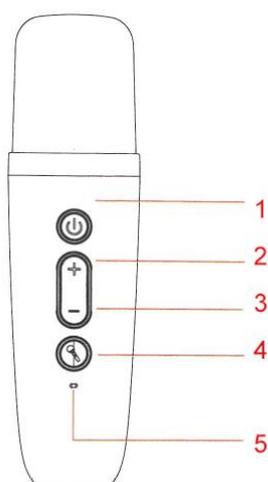

1. On/Off (tenere premuto per alcuni secondi)

Riproduzione/pausa della musica (doppio clic sul pulsante)

2. Volume + microfono/eco/musica (pressione breve)

Canzone successiva (pressione prolungata)

3. Volume - microfono/eco/musica (pressione breve)



Canzone precedente (pressione prolungata)

4. Modalità effetto voce (pressione breve)

Rimuovere/ripristinare la voce dal brano (pressione lunga)

Cambio di modalità: microfono/eco/musica (doppio clic)

5. Indicatore di lavoro

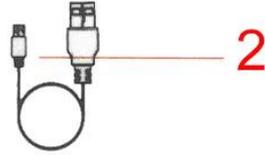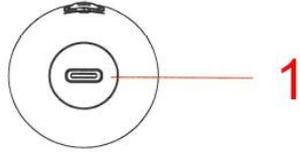

1. Parte inferiore del microfono (porta di ricarica)

2. Cavo di ricarica.

### **Connessione Bluetooth**

1. Accendere l'apparecchio.
2. Attivare il Bluetooth sul telefono cellulare o sul tablet.
3. Cercare il dispositivo karaoke nell'elenco dei dispositivi disponibili.
4. Accoppiare il dispositivo.

### **Ricarica della batteria**

1. Se la batteria è scarica, il prodotto si spegne automaticamente.
2. Utilizzare il cavo USB per la ricarica collegandolo alla porta USB del caricabatterie del telefono cellulare o a un'altra fonte USB (ad esempio la porta di un computer). La spia rossa si accende per indicare che la carica è in corso.
3. La ricarica normale richiede circa 3-4 ore; la spia rossa si spegnerà automaticamente al termine della ricarica.

### **Avvertenze**

1. Se si notano anomalie nell'apparecchiatura, contattare il nostro servizio post-vendita o il servizio clienti.
2. In presenza di sporizia o umidità sull'apparecchiatura, cercare di asciugarla e pulirla con un panno morbido, non utilizzare prodotti chimici.
3. Tenere l'apparecchiatura lontana da condizioni di umidità o freddo estremo.
4. Questo prodotto non deve essere esposto ad ambienti ostili come luce solare, fuoco o calore.
5. In caso di malfunzionamento o di guasto del dispositivo o delle batterie interne, NON smaltire l'apparecchiatura direttamente nei rifiuti domestici, ma smaltirla presso il punto di raccolta più vicino e gestire questo tipo di rifiuti in conformità alle normative ambientali del proprio Paese.