

Smartwatch per bambini – AT0242



Manuale di istruzioni

1. Acquista una scheda SIM presso il tuo rivenditore locale

1) Scegli una scheda SIM GSM come consigliato dal rivenditore. Assicurati che sia una scheda NANO SIM (delle stesse dimensioni di quella utilizzata nell'iPhone) e non una scheda SIM di un operatore di rete virtuale (VNO). Per maggiori informazioni, consulta il tuo operatore telefonico.

2): La scheda SIM deve supportare almeno la rete 2G ed essere in grado di visualizzare l'ID del chiamante.

3): La richiesta di blocco PIN sulla scheda SIM deve essere disabilitata.




2. Inserimento della scheda SIM

1): Metodo di inserimento: Aprire il coperchio in gomma, inserire la scheda nell'apposito slot con il chip rivolto verso l'alto (Nota: prima di inserire la scheda SIM, spegnere l'orologio).

2): Reimposta l'orologio dopo aver inserito correttamente la scheda, quindi attendi il segnale e procedi al passaggio successivo.

Inserisci la carta come mostrato nell'immagine:

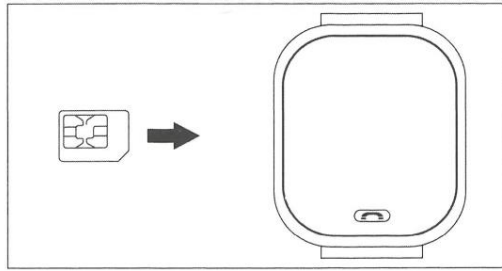

3. Scarica l'APP

1): Apri WeChat (o qualsiasi altra app di scansione presente sul tuo cellulare) e scansiona il codice QR qui sotto, quindi scarica e installa l'app.




Utilizza il tuo telefono per scansionare il codice QR.

2) In alternativa, cerca l'app SeTracker sull'Apple Store o su Google Play per scaricarla e installarla.

4. Registrati

1): Una volta completata l'installazione, registra il tuo account personale.

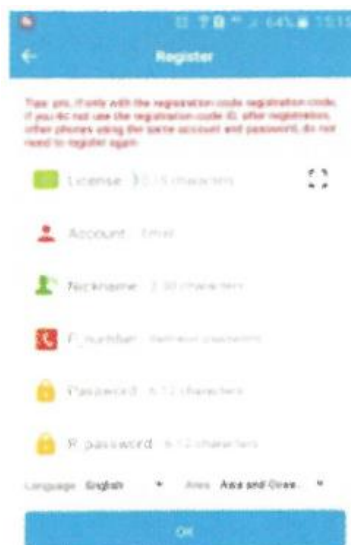

Codice di registrazione: Numero di identificazione o codice di registrazione, non utilizzare il numero IME.

Account: Il tuo numero di telefono per il tracciamento.


Alias utente: nome del bambino

Password: Imposta una password di sei cifre (scrivila, non dimenticarla).

Seleziona la lingua dell'app: Seleziona la tua regione (Regno Unito, Europa, Africa, Asia, Oceania, Nord America e/o Sud America)

5. Accedi

Dopo la registrazione, è necessario effettuare l'accesso.

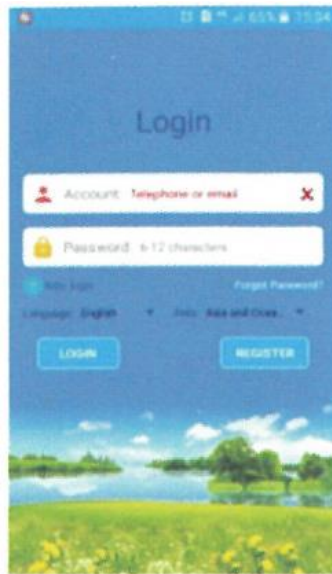


- Inserisci il tuo nome utente e la password

- Seleziona la lingua dell'app: scegli la tua posizione (Regno Unito, Europa, Africa, Asia, Oceania, Nord America e/o Sud America)

6. Configurazione

1): Accedi e trova le impostazioni, clicca su rubrica o contatti e salva i numeri che ti servono. Lo stesso vale per le altre funzioni.

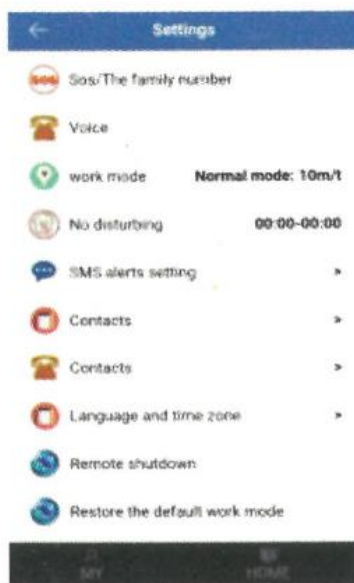

- Imposta un numero SOS (mamma/papà/fratello...)
- Solo i numeri salvati nella rubrica o nei contatti possono chiamare l'orologio.
- Salva i numeri nell'app in modo che l'orologio possa chiamarli.
- Ricorda di premere il pulsante Salva.

7. Chiamate

A: Per chiamare il telefono con l'orologio.

- 1) Scorri verso sinistra o verso destra sullo schermo, trova la schermata della rubrica e toccala. Verranno visualizzati i numeri che hai salvato nell'app (puoi configurare fino a 10 numeri).
- 2) Tenere premuto il pulsante 1 per alcuni secondi, come mostrato nell'immagine sottostante. Il sistema chiamerà uno alla volta i tre numeri SOS. Se il primo o il successivo numero non risponde, verrà chiamato il terzo e, se anche quest'ultimo non risponde, si procederà con un secondo giro.
- 3) Premere il pulsante 1 per annullare la chiamata.

B: Per fare una telefonata.

Quando l'orologio riceve una chiamata, premi il pulsante 2 per rispondere, premi il pulsante 1 per rifiutare.



Se l'orologio è bloccato, non si carica o non si avvia, inserire un ago nel foro come mostrato nella figura sopra.

8. Ubicazione

1): Accendi l'orologio e assicurati che riceva un segnale.

2): Apri la mappa nell'APP, clicca sulla posizione e la posizione di tuo figlio verrà visualizzata in tempo reale.

Voti: Se l'orologio si trova in ambienti interni, in genere utilizza la localizzazione LBS/Wi-Fi per il posizionamento. Una leggera deviazione è inevitabile, poiché dipende dalla distanza tra l'orologio e la stazione base, dalle condizioni ambientali e dalle interferenze presenti nella zona. Se ci si trova all'aperto, la localizzazione dell'orologio passa automaticamente al GPS. Anche in questo caso, il margine di errore si ridurrà, ma la posizione rimarrà comunque leggermente instabile a causa dei movimenti dell'orologio, il che è normale e non costituisce un difetto di qualità.

Alcuni punti riguardanti la scheda SIM necessitano di conferma:

1: Che disponga di una rete GSM.

2: Che abbia un piano dati.

3: Che sia in grado di visualizzare l'ID del chiamante.

DOMANDE FREQUENTI:

1. Nonostante abbia inserito la scheda SIM, non ho ancora segnale.

1): Controlla il tipo e le dimensioni della scheda per accertarti che siano corrette, inoltre verifica se la scheda supporta la rete 2G.

2): Verificare che la scheda sia inserita correttamente. Innanzitutto, spegnere l'orologio, quindi inserire la scheda e infine riavviarlo.

2. Il salvataggio dei numeri indica che il dispositivo non riesce a connettersi alla rete.

1): C'è qualche segnale dopo aver inserito la scheda? Per favore, controlla, l'orologio potrebbe squillare quando ricevi una chiamata.

2): Verificare se l'orologio è acceso o spento (prima di utilizzare l'APP, l'orologio deve essere acceso).

3): Assicurati che la scheda SIM abbia il pacchetto dati, che tu abbia pagato la tariffa telefonica e che la scheda SIM sia utilizzabile per effettuare chiamate.

4): Verificare se l'ID dell'orologio corrisponde all'ID presente sulle etichette.

5): Se il problema persiste, invia `pw,123456,ts#` al numero che hai inserito sull'orologio. Il tuo telefono riceverà un messaggio dall'orologio. Invia il messaggio e il fondello dell'orologio al tuo distributore locale, che risolverà il problema il prima possibile.

3. Quando chiamo l'orologio, mi dà un segnale che il numero composto è occupato, riprova più tardi.

- 1): Se dopo aver inserito la scheda viene visualizzato un segnale, si prega di verificarlo.
- 2): Verifica di aver salvato i numeri di telefono nella tua app.
- 3): Verifica se hai attivato la modalità NON DISTURBARE nell'applicazione e impostato un orario; in tal caso, disattivala.

4. L'ora non si aggiorna automaticamente.

Quando inserisci la scheda (che deve contenere dati), l'orologio aggiornerà automaticamente l'ora, operazione che potrebbe richiedere alcuni minuti. In caso contrario, invia il comando `pw,123456,ntpserver,121.4 3.19.219,8089#` dal tuo telefono all'orologio. Una volta che il telefono risponde, riavvia l'orologio.

5. La funzione di posizionamento non funziona.

- 1): Esci un attimo e riprova.
- 2): Una volta che l'orologio entra in MODALITÀ SONNO, passerà alla MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO, il che significa che la funzione di caricamento dei dati è DISATTIVATA. In questo momento, è possibile aggiornare la posizione e scuotere l'orologio per riattivarlo.

6. L'orologio non si carica e non si avvia.

La batteria entra in modalità di autoprotezione, segui questi passaggi:

- 1): Prova un altro cavo USB per verificare se quello originale si è danneggiato.
- 2): Tenere premuto il tasto POWER per 50 secondi, quindi avviare la ricarica. Dopo 1 minuto, l'orologio indicherà che la ricarica è in corso; a questo punto è possibile riavviare il dispositivo.
- 3): Se ancora non funziona, l'orologio ha un tempo di recupero; dopo due giorni non avrà più carica, quindi potrai ricaricarlo e dovrebbe funzionare.

7. Non si sente alcun suono sull'orologio o sul telefono..

- Durante una chiamata, verifica il volume con i relativi indicatori +/- . Se, pur avendo il volume al massimo, non si sente ancora alcun suono, è probabile che l'altoparlante sia danneggiato e necessiti di riparazione.

8. L'orologio non può ricevere chiamate.

- Chiedi al tuo operatore locale la funzione di visualizzazione dell'ID chiamante.

9. Quando si utilizza l'orologio per effettuare una chiamata, viene visualizzato un messaggio che indica l'impossibilità di stabilire la connessione.

- Verifica che il segnale GSM venga visualizzato sullo schermo. In caso contrario, la tua scheda SIM potrebbe essersi spostata o allentata; prova a reinserirla correttamente e a ricaricare il telefono.