


Friggitrice ad aria AV0465

Manuale di istruzioni

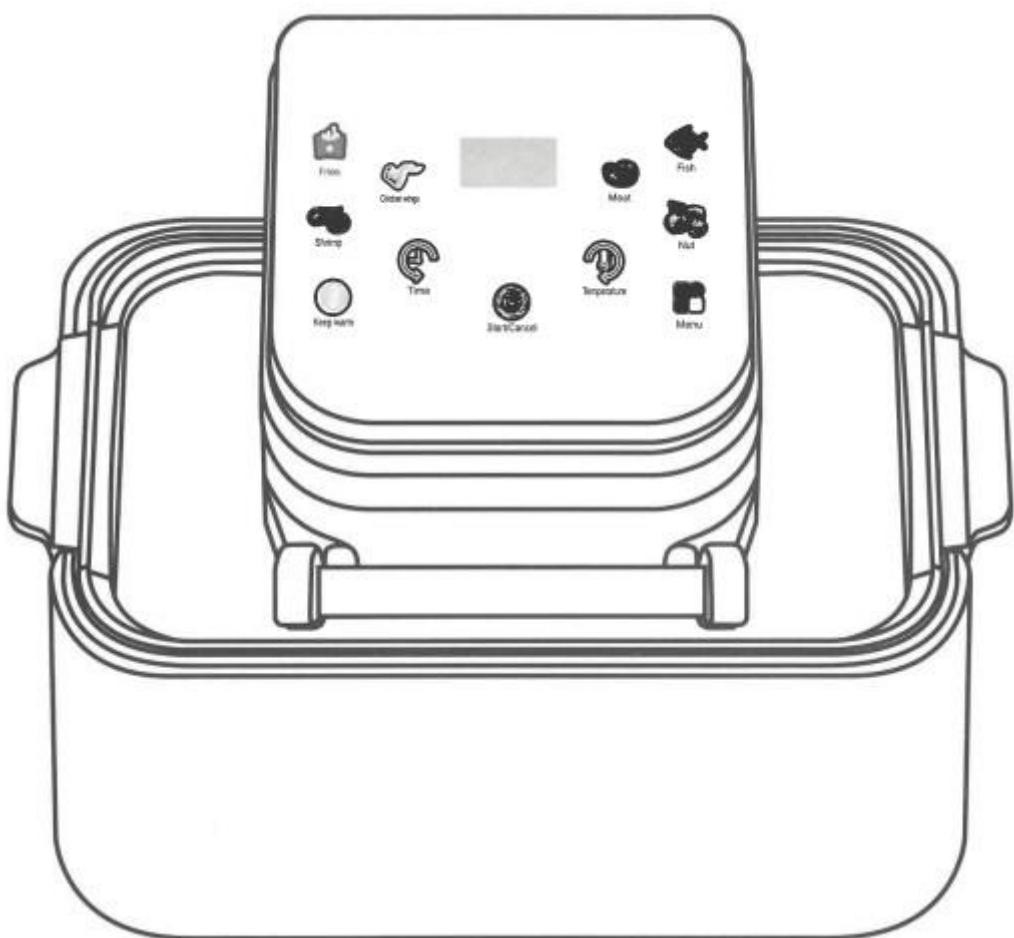

Attenzione: prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico o simile.

Nota: le immagini del prodotto riportate nel manuale potrebbero differire leggermente dal prodotto reale. Per informazioni più precise, controllare il prodotto.

Pannello di controllo:



Passaggi fondamentali per il funzionamento:

1. Pulsante di accensione:

1.1 Una volta collegato, premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Toccare delicatamente il pulsante menu per selezionare una delle sei modalità di menu. Se l'ingrediente che si desidera cucinare non ha una modalità di menu specifica, scegliere una funzione qualsiasi e impostare il tempo e la temperatura di cottura. Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.

2. Pulsante temperatura:

2.1 Premere il pulsante della temperatura per aumentare o diminuire la temperatura. Ogni pressione aumenta la temperatura di 5 °C, accompagnata da un breve segnale acustico.

2.2 Tenendo premuto il pulsante della temperatura, la temperatura aumenta di 5 °C alla volta, con un massimo di 210 °C e un minimo di 80 °C.

2.3 Questo pulsante esegue un ciclo attraverso le impostazioni. Una volta che la temperatura raggiunge il massimo per una modalità selezionata, premendo nuovamente il pulsante della temperatura si ripristinerà l'impostazione più bassa.

3. Pulsante tempo:

3.1 Premere il pulsante del tempo per aumentare o diminuire il tempo di cottura. Ogni pressione aumenta il tempo di 1 minuto, accompagnata da un breve segnale acustico.

3.2 Tenendo premuto il pulsante del tempo, il tempo aumenta con incrementi di 5 minuti, con un massimo di 65 minuti e un minimo di 5 minuti.

3.3 Questo pulsante scorre anche le impostazioni. Una volta che il tempo raggiunge il massimo per una modalità selezionata, premendo nuovamente il pulsante tempo si ripristinerà l'impostazione più bassa.

4. Pulsante di mantenimento del calore:

- 4.1 Premere il pulsante di mantenimento del calore, il tempo predefinito è di 2 ore.
- 4.2 Il tempo massimo è di 2 ore e quello minimo di 5 minuti. Il display visualizzerà “-bb-”.

Consigli per stare al caldo:

Una volta terminato il funzionamento del prodotto, l'elemento riscaldante smetterà di funzionare, ma la ventola continuerà a funzionare per circa 30 secondi per facilitare il raffreddamento interno del prodotto.

Precauzioni di sicurezza:

Per evitare scosse elettriche, incendi, ustioni e altri incidenti, seguire queste istruzioni:

Questo prodotto è un apparecchio di Classe I. Utilizzarlo con una presa dedicata da 10 A o superiore e assicurarsi che la spina sia correttamente collegata alla presa di terra prima dell'uso. Verificare inoltre che l'alimentazione in ingresso sia di 220 V-50 Hz.

Questo prodotto è un apparecchio elettrico ad alta potenza. Non utilizzare prolunghe né condividere la presa di corrente con altri apparecchi elettrici.

Questo apparecchio non può essere azionato con un sistema di controllo remoto indipendente.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare pericoli, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza tecnica o da un professionista qualificato simile.

Non tirare il cavo, non premerlo né lasciarlo penzolare da spigoli o angoli appuntiti e tenerlo lontano da fonti di calore e umidità. Non inserire oggetti metallici o altri oggetti estranei nei fori o nelle fessure di ventilazione, poiché ciò potrebbe causare danni o provocare una scossa elettrica.

Se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati, o se il prodotto non funziona correttamente, smettere immediatamente di utilizzarlo per evitare pericoli. Inviare il prodotto a un centro di riparazione autorizzato, al servizio di assistenza tecnica del produttore o a professionisti qualificati simili per la riparazione o la sostituzione. Non tirare il cavo di alimentazione, scollegare l'apparecchio prima di spostarlo e non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio in acqua o altri liquidi per evitare scosse elettriche.

Non posizionare oggetti sopra la friggitrice ad aria mentre è in funzione e non coprire o bloccare la ventilazione della friggitrice ad aria per evitare rischi di incendio.

Non mettere contenitori chiusi nella friggitrice per riscalarli, perché potrebbe causare un'esplosione.

Non usare la friggitrice ad aria vicino a materiali infiammabili o fonti di calore.

Tienila lontana da tende e oggetti simili per evitare incendi.

Metti la friggitrice ad aria in un ambiente asciutto e non usarla all'aperto.

Utilizzare la friggitrice ad aria su una superficie resistente al calore e mantenere uno spazio libero di almeno 20 cm intorno all'apparecchio.

Per evitare la contaminazione dei mobili da parte del fumo dell'olio o il rischio di incendio dovuto al calore dell'apparecchio, mantenere una certa distanza tra il prodotto e pareti, armadi e oggetti infiammabili.

Non consentire ai bambini, alle persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o alle persone che non dispongono dell'esperienza e delle conoscenze necessarie di utilizzare questo prodotto senza supervisione. In presenza di bambini, utilizzare il prodotto con particolare cautela. Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini.

Non danneggiare, piegare, tirare o torcere eccessivamente il cavo di alimentazione e non appoggiare oggetti pesanti sul cavo né schiacciarlo.

Scollegare la friggitrice dalla presa di corrente dopo l'uso o se non viene utilizzata per un periodo prolungato, al fine di evitare il rischio di scosse elettriche o perdite dovute all'invecchiamento dell'isolamento.

Quando la friggitrice ad aria è in funzione, prestare attenzione quando la si sposta per evitare ustioni dovute alle alte temperature.

Utilizzare solo gli accessori forniti dal produttore. Evitare di utilizzare accessori non forniti dal produttore per evitare incendi o lesioni dovute a un funzionamento errato.

Prima di pulire, spostare o riparare la friggitrice ad aria, scollarla dalla presa di corrente e attendere che si raffreddi. Pulire regolarmente la friggitrice ad aria per evitare che il grasso residuo prenda fuoco o produca odori. Non pulire la resistenza direttamente con un panno.

Durante la frittura, dalla griglia di ventilazione fuoriesce vapore ad alta temperatura; tenere le mani e il viso a una distanza di sicurezza dal vapore e dalla griglia di ventilazione. Prestare attenzione al vapore caldo quando si rimuove il cestello di frittura dall'apparecchio. Le superfici del prodotto possono diventare molto calde durante l'uso.

Avvertenza: Non utilizzare carbone o combustibili simili con questo apparecchio. Non versare olio o altri liquidi all'interno del cestello durante l'utilizzo della friggitrice ad aria.

Non spostare l'apparecchio quando contiene alimenti.

Se la friggitrice ad aria emette fumo nero durante l'uso, scollarla immediatamente dalla presa di corrente e attendere che smetta di fumare prima di estrarre il cestello.

L'apparecchio non deve essere immerso in acqua.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non deve essere utilizzato per altri scopi.

Precauzioni per il primo utilizzo:

Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.

Prima del primo utilizzo, rimuovere tutti gli accessori e le parti dall'interno della friggitrice ad aria o dalla confezione.

Pulire gli accessori interni della friggitrice con acqua tiepida e pulire l'interno della friggitrice ad aria con un panno morbido e umido. Attendere che sia completamente asciutta prima di utilizzarla.

Importante: assicurarsi che vi sia spazio sufficiente intorno alla friggitrice, mantenendo una distanza di oltre 20 cm tra la superficie della friggitrice e altri oggetti. Non posizionare alcun oggetto sopra la friggitrice ad aria.

Prima del primo utilizzo, impostare la temperatura al massimo e preriscaldare per 10-15 minuti per eliminare l'olio antiossidante dalla superficie della resistenza. È normale che durante il primo utilizzo si verifichi una leggera emissione di fumo.

Tabella dei parametri di funzionamento predefiniti:

Funzione	Durata	Temperatura	Consigli
Patatine fritte	Da 5 a 65 min	80-210°C	Predefinito: 40 min, 180°C
Alette fritte	Da 5 a 65 min	80-210°C	Predefinito: 30 min, 185°C
Gamberetti	Da 5 a 60 min	80-210°C	Predefinito: 25 min, 185°C
Pesce	Da 5 a 60 min	80-210°C	Predefinito: 30 min, 190°C
Carne	Da 5 a 60 min	80-210°C	Predefinito: 35 min, 185°C
Frutta	Da 5 a 40 min	80-210°C	Predefinito: 20 min, 190°C
Mantenere il calore	Da 5 min a 2 h.	60°C	Predefinito: 2 h, mostra -bb-

Ricette di cucina:

1. Patatine fritte all'americana

Ingredienti:

800 g di patate; 1 cucchiaio di olio d'oliva; 1 cucchiaio di sale

Procedimento:

Preriscaldare la friggitrice ad aria a 180 °C per 5 minuti.

Lavare le patate in acqua e tagliarle longitudinalmente in strisce sottili di 8 mm.

Immergere le patatine fritte in acqua per almeno 20 minuti e scolarle.

Mescolare l'olio d'oliva e il sale in una ciotola e cospargere uniformemente le patatine fritte con il composto.

Posizionare la piastra antigrasso nella friggitrice, mettere le patatine fritte sulla griglia e inserirle nella friggitrice ad aria. Il tempo di cottura predefinito è di 15 minuti (è possibile regolare il tempo e la temperatura). Friggere le patatine fino a dorarle, girandole di tanto in tanto durante il processo. Servire le patatine fritte su un piatto.

2. Cosce di pollo piccanti

Ingredienti:

500 g di cosce di pollo, 1 spicchio d'aglio tritato, 2 cucchiali di vino da cucina, 1 cucchiaino di peperoncino rosso in polvere, 10 g di cipolla verde tritata, 1 cucchiaio di olio d'oliva, 2 cucchiali di salsa di soia, 3 fette di zenzero

Procedimento:

Preriscaldare la friggitrice ad aria a 180 °C per 5 minuti.

Mescolare l'aglio con il vino da cucina, la salsa di soia, il peperoncino in polvere e la cipolla verde. Condire con un po' di sale e mescolare con l'olio d'oliva. Strofinare bene le cosce di pollo con la marinata e lasciarle marinare per 20-50 minuti.

Posizionare la piastra antigrasso all'interno della friggitrice, mettere le cosce di pollo sulla griglia e cuocere nella friggitrice ad aria per 30 minuti (regolare il tempo e la temperatura in base alla quantità e alle preferenze personali).

Cuocere fino a quando le cosce di pollo non saranno dorate.

Nota: è possibile utilizzare diverse spezie per regolare il sapore.

3. Pesce fritto croccante

Ingredienti:

500 g di pesce cintura, 1 cucchiaio di sale; un po' di limone; 2 cucchiali di olio d'oliva; 5 fette di zenzero; una piccola quantità di essenza di pollo; un po' di

alcol ad alta gradazione; pepe in polvere; una piccola quantità di aceto; 10 g di cipolla verde

Procedimento:

Preriscaldare l'aria

Pulire il pesce cintura. Rimuovere le squame e le interiora e asciugarlo tamponandolo. Praticare dei tagli ogni 1 cm lungo la superficie, senza però attraversarla. Marinare il pesce pulito nei condimenti per 30-50 minuti.

Installare la piastra antigrasso nella friggitrice, posizionare il pesce cintura sulla griglia e cuocere nella friggitrice ad aria per 12 minuti (è possibile regolare la temperatura e il tempo).

Cuocere fino a quando il pesce non sarà dorato. Nota: è possibile utilizzare diverse spezie per regolare il sapore..

4. Gamberetti piccanti

Ingredienti:

10 gamberi grandi (congelati), scongelati; 1 cucchiaio di olio per gamberi; 1 cucchiaio di pasta d'aglio; pepe nero fresco in polvere; peperoncino in polvere

Procedimento:

Preriscaldare la friggitrice a 160 °C per 5 minuti.

Tagliare la parte posteriore dei gamberi e pulirli.

Strofinare bene i gamberi con la marinata e lasciarli marinare per 20 minuti.

Installare la piastra antigrasso nella friggitrice, posizionare i gamberi sulla griglia e cuocerli nella friggitrice ad aria per 12 minuti (è possibile regolare la temperatura e il tempo), cuocendoli fino a renderli croccanti. Nota: è possibile utilizzare diverse spezie per regolare il sapore..

Tabella dei problemi comuni e delle relative soluzioni:

Nota: se dopo aver analizzato i fenomeni riportati nella tabella non è possibile eliminare il guasto, contattare il centro di riparazione o il distributore della nostra azienda. È severamente vietato ai non professionisti smontare questa macchina da soli.

Fenomeno di guasto	Motivi della sentenza	Il metodo di soluzione
Il touchscreen non è illuminato	Nessuna corrente	Controllo e manutenzione dell'alimentatore
	Il contatto non è inserito correttamente.	
	La tensione non è adeguata al prodotto.	
	Guasto del circuito stampato.	Inviarlo al reparto di manutenzione designato per la manutenzione.
Cibi crudi / bruciati	La temperatura o il tempo di cottura selezionati non sono corretti.	Gli alimenti riportano solitamente il tempo di cottura sulla confezione, assicurati di rispettarlo.
	Ci sono troppi ingredienti nel cestello di frittura.	Dividere gli ingredienti in piccoli lotti in una friggitrice.
	La temperatura di cottura è impostata su un valore troppo basso.	Dividendoli in piccoli lotti è possibile riscaldarli in modo più uniforme.
	Il tempo di cottura è troppo breve.	Regolare il pulsante di controllo della temperatura e del tempo al livello desiderato.
Fumo fin dal primo utilizzo	Lasciare nel tubo di riscaldamento della friggitrice ad aria per evitare che l'olio si ossidi.	Impostare la temperatura al massimo e preriscaldare per i primi 10-15 minuti per eliminare il getto d'aria contenente olio antiossidante dal tubo di riscaldamento della pentola.
Cattivo odore	Resti di cibo nella teglia o nel tubo riscaldante	Pulire i residui.
Il touchscreen non risponde	Macchie di olio o acqua sullo schermo	Pulisci le mani e il touchscreen con un panno.
	Se la mano presenta macchie di olio o acqua	
Appare 1111	Il cavo del sensore si stacca	<ol style="list-style-type: none"> Verificare che il sensore sia inserito correttamente. Sostituire il sensore. Sostituire la scheda dei circuiti.
Appare 2222	Il cavo del sensore si stacca	<ol style="list-style-type: none"> Sostituire il sensore Sostituire la scheda del circuito
Appare 3333	Non c'è calore	<ol style="list-style-type: none"> Verificare che il tubo di riscaldamento sia inserito correttamente. Sostituire il tubo di riscaldamento. Sostituire la scheda a circuito stampato.

Il menu non viene visualizzato	La macchina è in modalità standby	Selezionare il tasto funzione
--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------