


## Manuale Smartwatch Artemis 2 R128

**1. Come muoversi per i menù?:** Per entrare al menu principale, lasci cadere il dito verso sinistra/destra alla cosa larga dello schermo; lo lasci cadere verso destra per passare al menu seguente e verso la sinistra per l'anteriore.

### 2. Cambio di lingua:

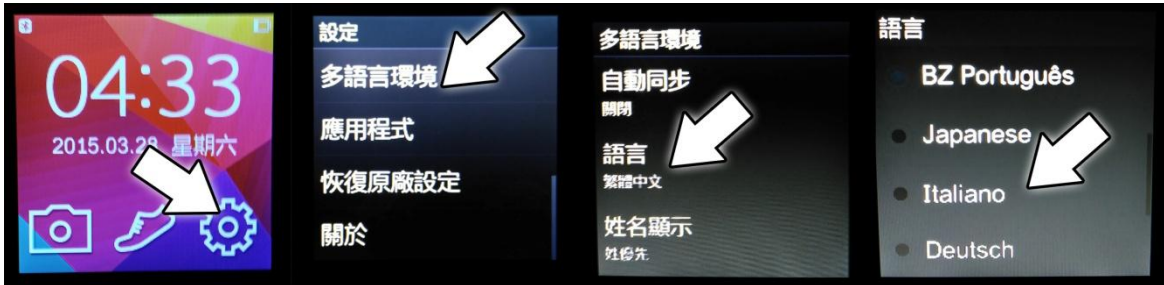

### Raccomandazioni ed avvisi:

- Carichi durante più di 2 ore la batteria la prima volta che l'utilizzi.
- Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti di software

### 3. Vista generale:



**Bottono home:** Per accendere/spegnere l'orologio, mantenendolo premuto, accendere lo schermo di modo riposo, spegnerla, ritornare al menu di inizio.

### Diagramma di carico:



### 4. Come installare l'applicazione:

#### Android:

Cerchi nella Play Store l'applicazione "Mediatek Smartdevice" o scannerizzare il codice QR contenuto nel menù dell'orologio, potrà scaricare un programma lettore di codici QR come "SCANLIFE" gratuitamente in Play Store. Scarichi ed installi l'applicazione. Attivi l'accesso a notificazioni nel menu di accomodamenti del suo telefono.

#### iOS:

Cerchi "Mediatek Smartdevice" nell'App Store. Scarichi ed installi l'applicazione.

- Una volta scarica ed installata l'applicazione, acceda al menu di connessione Bluetooth nel suo orologio, cerchi nuovo dispositivo e scelga il suo telefono, attivi previamente il bluetooth e la visibilità di questo. Attivi il ciglio di accesso e prema in vincolare.
- Acceda all'applicazione scarica e colleghi col suo dispositivo.
- Per attivare le notificazioni, entri nel menù "Notifications" dell'applicazione e scelga quelle che desideri che gli siano notificate nel suo orologio.

## 5. Funzioni:

- Contatti: potrà vedere, pubblicare, creare e cercare contatti.
- Cattura remota: controllo della camera del telefono dallo smartwatch.
- Monitore cardiaco: monitore di pulsazioni in tempo reale.
- Camera: cattura foto e video dalla camera propria dell'orologio.
- Anti lost: quando la connessione bluetooth si perde tra lo Smartphone e Smartwatch, un allarme suonerà o vibrerà (dipendendo dalla configurazione eletta).
- Marcapassi: prema in "Iniziare" per cominciare il registro di passi, calorie bruciate, distanza percorsa, etc.
- Monitor di sonno: prema in aprire per cominciare l'analisi di tempo di sonno e qualità.
- Promemoria di attività: potrà scegliere ogni quanto tempo, in minuti, si attiverà l'allarme di avviso.
- Movimento: accendere o spegnere il sensore di movimento.
- Marcador: Introduirre il numero di telefono per realizzare una chiamata attraverso l'orologio.
- Aggiustamenti: potrà realizzare aggiustamenti come:
  1. Data ed ora: stringi di data, ora e tipo di orario.
  2. Multilinguaggio: scelga lingua secondo la sua necessità.
  3. Illuminazione di schermo: stringa la lucentezza lasciando cadere la barra.
  4. Bluetooth: cambio delle opzioni di bluetooth
  5. Ristabilire: ritornare alle aggiustamenti di fabrica.

## 6. Soluzione di problemi comuni:

- 1- Incapace di accendere: Può essere che non abbia pressato il bottone il tempo sufficiente. Provi a farlo più di 3 secondi. Può che la batteria sia troppo bassa, provi a caricarlo.
- 2- Spento automatico: La batteria si sta esaurendo, lo metta a caricare.
- 3- Tempo di uso troppo breve: La batteria non è correttamente carica, la carichi almeno per 1-2 ore prima di usarlo. Col biglietto SIM la batteria può esaurirsi più rapido se il segno è troppo basso.
- 4- Non carica: La vita della batteria può verta ridotta dopo alcuni anni. Deve sostituirla per una nuova.
- 5- Non appare il nome della chiamata entrante: Dimenticò caricare l'agenda del telefono quando collegò il BT o non lo selezionò.
- 6- La voce si ascolta male: Il telefono e l'orologio si trovano troppo lontano ed il segno BT è debole. Quando il suo telefono ha un segno di operatore basso deve cercare un posto dove la copertura sia maggiore.

## 7. Avvisi:

- 1- Utilizzi gli accessori dell'orologio e quelli del tuo Smartphone
- 2- Il bluetooth può staccarsi automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera i 10-20 metri. Se sta usando il sistema anti lost, non potrà usarlo fino a che riconnetta di nuovo il bluetooth.
- 3- Riconnette il bluetooth se si stacca ocasionalmente
- 4- Quando riproduca musica può avere nomi di canzoni che non appaiono ed altri che sì. È normale.
- 5- Non esponga la batteria a temperature eccessivamente alte, potrebbe danneggiarla.
- 6- Non esponga l'orologio ad eccesso di polvere, alte temperature o fumo eccessivo.
- 7- Non disarmi per il suo conto l'orologio, annullerebbe totalmente la garanzia.