


Microfone de karaoke AT0010 - K3



Instruções de utilização

Para melhorar o desempenho deste produto, leia atentamente as instruções antes de o utilizar.
Carregue totalmente a bateria antes de utilizar o microfone pela primeira vez.

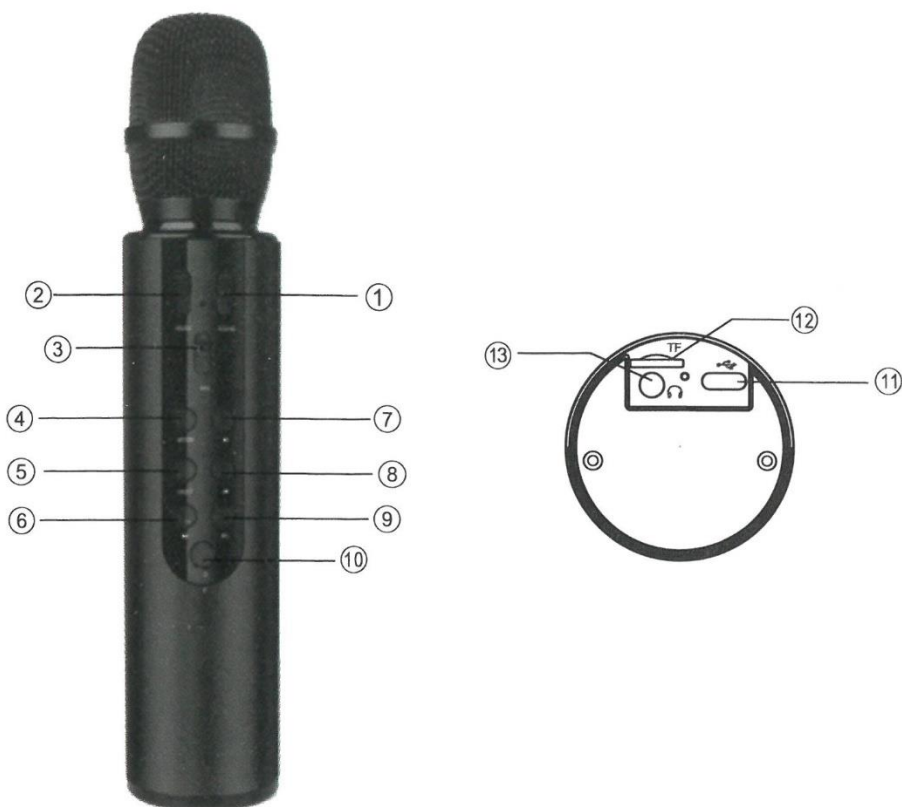

1. Botão ECHO +/-
2. Botão MUSIC +/-
3. Volume do microfone +/-
4. Função de modo
5. Canto em dueto
6. Botão Reproduzir/Pausa
7. Botão de canção seguinte
8. Botão de música anterior
9. Redução vocal
10. Botão ON/OFF
11. Porta de carregamento tipo C / Porta de gravação
12. Ranhura para cartão TF
13. Saída para auscultadores

Descrição do funcionamento

Modo Ligar/Desligar

Para ligar: premir e manter premido o botão ON/OFF durante alguns segundos.

Para desligar: premir e manter premido o botão ON/OFF durante alguns segundos

Reprodução / pausa

Reproduzir música: um toque no botão Reproduzir/Pausa

Pausa da música: Um toque no botão Reproduzir/Pausa

Modo de funcionamento

No modo Bluetooth (se houver um cartão TF na ranhura do cartão e o cabo de áudio LINE IN estiver inserido), prima a tecla duas vezes sucessivamente para mudar o modo -> leitura do cartão -> LINE IN -> Bluetooth, e assim sucessivamente.

Canto em dueto

Dois microfones podem funcionar ao mesmo tempo, clicar no botão de canto em dueto de um deles e procurar o microfone através de Bluetooth. A luz indicadora de um deles estará sempre acesa quando mudar para o modo de dueto.

Canção seguinte

Prima "música seguinte" enquanto canta karaoke para mudar para a música seguinte.

Canção anterior

Prima “anterior” enquanto canta no karaoke para mudar para a canção anterior.

Reduzir voz


Prima “Reduzir voz” enquanto canta para alterar o acompanhamento da canção original.

NOTA:

1. segure a parte central do microfone de karaoke quando o utilizar. Não segure a posição do som do altifalante, para evitar um som baixo ou um sinal sonoro agudo (feedback).
- 2) Não colocar este produto em ambientes húmidos ou com temperaturas elevadas.
3. Quando o produto emite um som de aviso “tick”, pode significar que a potência do produto é demasiado baixa. Desligue o produto e carregue-o atempadamente. Não utilize o produto durante o processo de carregamento, para evitar o som de fundo da corrente eléctrica.
4. Se não conseguir encontrar o bluetooth, certifique-se de que o altifalante e o telemóvel estão numa gama de ligação válida e que o altifalante está no modo de pesquisa de Bluetooth, bem como que os altifalantes Bluetooth não estão emparelhados com outros telefones.
5. Se não conseguir ligar o Bluetooth, verifique também se existem outros altifalantes ligados ao telemóvel. Elimine atempadamente os dispositivos de ligação desnecessários.
6. Se os passos acima indicados não resolverem o problema, desligue o produto para o carregar ou desligue o telemóvel e reinicie-o. Em seguida, tente novamente os passos acima indicados.

Operação de ligar/desligar

Prima a tecla ligar/desligar durante 3 segundos para ligar o altifalante Bluetooth. Se for emitida a voz indicadora de início, significa que o dispositivo foi ligado. Depois de utilizar o produto, prima a tecla ligar/desligar durante 3 segundos para desligar o altifalante Bluetooth e será emitido o som de aviso de desligamento.

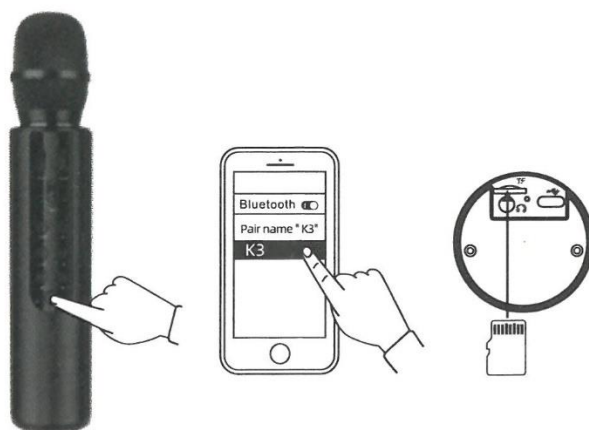

Função de música Bluetooth

Depois de ligar o altifalante, a luz indicadora azul pisca rapidamente e o altifalante entra no estado de procura de correspondência. Neste momento, ligar a função Bluetooth do telemóvel

e procurar o dispositivo, quando aparecer o nome K3, clicar para iniciar a procura. Quando a pesquisa estiver concluída, será ouvido um som de aviso e, em seguida, o leitor do telemóvel será ativado para reproduzir a música. Se quiser cantar sem o original, prima “reduzir vozes” para alterar o acompanhamento do canto.

Função de música do cartão TF

Com o microfone ligado, insira o cartão de memória TF na ranhura para cartão TF do altifalante Bluetooth (preste atenção à direção), será emitido um som de aviso “bip”, indicando que entrou no modo de reprodução do cartão TF, e o altifalante reproduzirá as músicas no cartão TF nesse momento.

Sugestão: quando ouvir músicas em qualquer modo de microfone Bluetooth, para evitar a reverberação do microfone durante a reprodução de músicas, defina o volume MIC para o mínimo e as músicas podem ser reproduzidas normalmente depois de abrir o leitor de música do telemóvel.

Altifalante externo e auscultadores

Este microfone pode ser ligado a auscultadores e altifalantes através da porta de 3,5 mm. Fácil de utilizar, basta ligá-lo à porta de saída de 3,5 mm do microfone.


Gravação de canções de karaoke

Karaoke e gravação Bluetooth

Os telemóveis Apple ou Android podem descarregar aplicações de karaoke, bem como outro software que permite ajustar corretamente a equalização da voz, a modulação e os efeitos de reverberação para obter a melhor mistura de som. Pode abrir o software de karaoke a partir do telemóvel e clicar no acompanhamento de karaoke. Após a gravação, é necessário ajustar o som de acompanhamento do software para o mínimo antes de guardar e libertar, de modo a evitar o ruído causado pelo acompanhamento repetido. Por defeito, o karaoke bluetooth grava a voz do som ambiente no microfone do telemóvel, o que reduz a qualidade do som. Para obter o melhor resultado de gravação, utilize o cabo de gravação para realizar a gravação direta.


Karaoke e gravação através do cabo de gravação.

Com o microfone ligado, ligue a ficha de áudio de 3,5 mm à porta de áudio do telemóvel e, em seguida, insira a ficha tipo c na porta tipo c na parte inferior do altifalante, abra o software de karaoke no telemóvel, ajuste o volume de acompanhamento do leitor do telemóvel em conformidade e, em seguida, grave músicas através do cabo de gravação. Para gravar com o cabo de áudio, é necessário desligar ou desativar o Bluetooth no telemóvel.

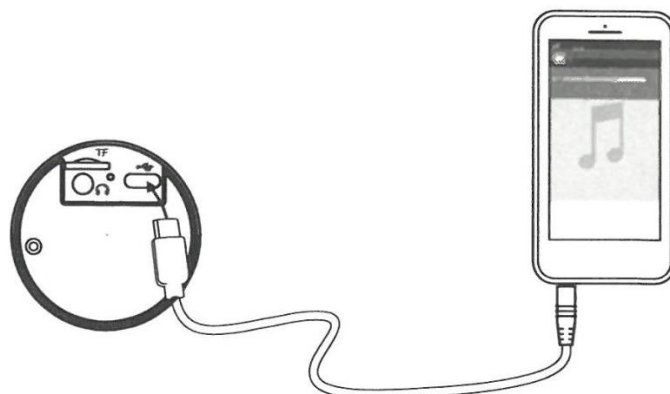

Carga

Insira o cabo USB num adaptador de corrente USB padrão (5V1A) e o conector Typo-C do cabo de carregamento na porta de carregamento do dispositivo. A luz indicadora vermelha no lado esquerdo da porta de carregamento indica que o produto está a começar a carregar e a luz indicadora vermelha apagada indica que o carregamento está concluído.

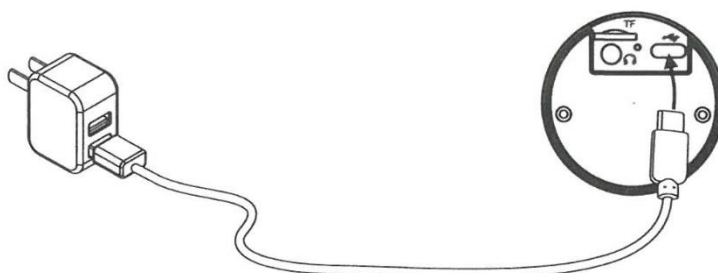

Especificações do produto

Captador: Tipo capacitivo.

Modo de reverberação: Efeito de reverberação.

Formato de reprodução do cartão TF: Mp3, wma, wav.

Distância de transmissão: <10 m (distância sem barreiras).

Frequência de funcionamento: 2.402 - 2.480ghz.

Potência de transmissão: 4dB.

Sensibilidade de receção: - 85dB.

Relação sinal/ruído: ≥ 80 dB.

Distorção: $\leq 1\%$ - 2%.

Potência de saída: 5W+5W.

Especificações do altifalante: 40mm 4 Ohm / 5W.

Resposta de frequência: 30Hz-20KHz.

Fonte de alimentação de carregamento: 5V = 1A.

Tempo de carregamento: aproximadamente 4 horas.

Tamanho do produto: 245 x 50 mm.

Peso líquido do produto: 350g.

Entrada de áudio: ligação Bluetooth / TF / aux.