


## Tablet AT0025 – 13 4G

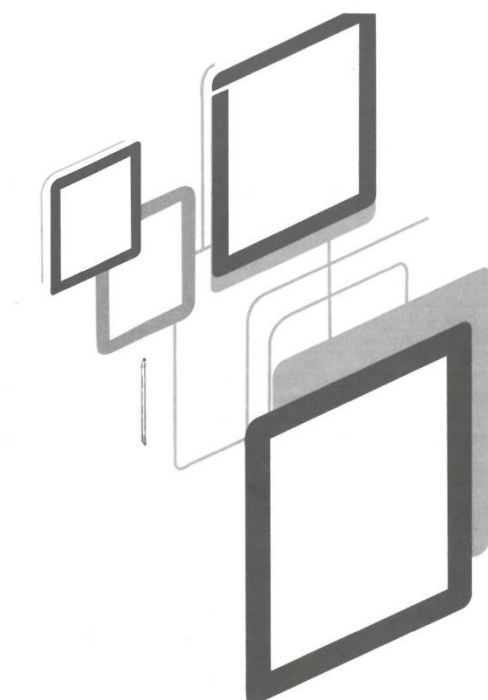

### Manual do utilizador

#### Atenção:

Este manual contém precauções de segurança importantes e informações sobre a utilização correcta do produto, de modo a evitar acidentes. Certifique-se de que lê o manual cuidadosamente antes de utilizar o dispositivo.


- Não o coloque em locais com humidade ou poeira.
- Não o coloque em locais com temperaturas elevadas, especialmente no verão, não coloque o aparelho no automóvel com as janelas fechadas.
- Evitar a queda ou a colisão violenta do aparelho, não fazer tremer violentamente o ecrã TFT, pois isso pode provocar anomalias ou danos no ecrã.
- Escolha o volume adequado, a utilização de auscultadores não deve ser demasiado alta, se sentir algum desconforto, baixe o volume ou deixe de o utilizar.
- Carregue o telemóvel nas seguintes condições:
  - A. O ícone da bateria não apresenta carga.
  - B. O sistema desliga-se automaticamente ou desliga-se assim que o dispositivo é ligado.
  - C. Os botões de operação não respondem.
  - D. O tablet apresenta ícones vermelhos no canto superior direito.

- Não desligue repentinamente quando o dispositivo estiver em formato ou durante o carregamento e o descarregamento de ficheiros, pois isso pode causar erros na aplicação.
- A empresa não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela eliminação de ficheiros, má gestão do utilizador ou reparação não autorizada, por favor siga o manual do utilizador para uma operação normalizada sobre como utilizar o dispositivo.
- Não desmonte o equipamento, não utilize álcool, diluente ou benzina para limpar este dispositivo.
- Não utilize o dispositivo em locais onde a utilização de equipamento eletrónico seja proibida (como aviões).
- Não utilize o Tablet PC quando estiver a conduzir ou a andar na rua.
- O USB pode ser utilizado para a transmissão de dados.

A empresa reserva-se o direito de melhorar o produto, as especificações e o design. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio (este tablet não é à prova de água).

[Todas as imagens neste manual são apenas para referência e as especificações e o design do produto podem ser alterados.]

## 1. Secretária:

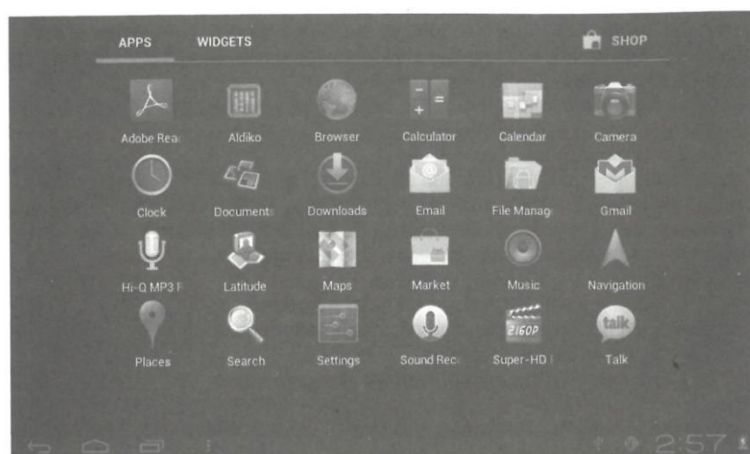

### 1.1 PAINEL TÁCTIL

Painel tátil capacitivo: Durante o funcionamento, é possível clicar e arrastar no painel tátil.

### 1.2 ENERGIA

Arranque: Premir e manter premido o botão de alimentação, o sistema entra na interface principal.

Desligar: Na interface do menu principal, prima o botão de alimentação durante cerca de 5 segundos para desligar, o sistema apresenta a opção: “desligar”, seleccione “OK” e, em seguida, pode desligar o dispositivo em segurança.

Ecrã de bloqueio: Premir brevemente o botão de alimentação para bloquear ou desbloquear o ecrã.

**Nota:**

1. quando não há energia da bateria, o sistema desliga-se automaticamente.
2. A reinicialização irá analisar e restaurar o disco, podendo demorar mais tempo a entrar no sistema.

**1.3 VOLTAR**

Premir brevemente o botão BACK para regressar à última interface.

**1.4 MIC**

Gravação

**1.5 Volume +, Volume -**

Os botões na parte superior Volume +, Volume - , aumentam e diminuem o volume.

**1.6 Tomada para auscultadores**

3,5 mm: tomada normal para auscultadores.

**1.7 Interface de saída de vídeo**

Interface de saída HDMI.

**1.8 Cartão TF**

Ranhura para cartão TF: cartão T-FLASH externo.

**1.9 Tomada Mini USB**

Pode ser utilizada para ligar o computador para transmissão de dados, carregamento e ligação de uma unidade flash USB externa.

**1.10 Adaptador de corrente contínua**

Para carregar a bateria do tablet.

**1.11 Recuperação**

Reiniciar o Tablet em caso de falhas, atualizar o firmware.

**2. Primeira utilização****2. 1 Gestão e carregamento da bateria:**

Antes da primeira utilização, certifique-se de que a bateria do dispositivo está totalmente carregada. Basta ligar o adaptador ou a interface USB para poder carregar o dispositivo.

Nas duas primeiras vezes de carregamento, manter o tablet ligado durante cerca de 6 horas, depois só precisa de cerca de 4 horas para carregar.

**[Nota]** Este tablet utiliza uma bateria de polímero incorporada, o carregamento deve ser efectuado através de um adaptador normal (Entrada: AC110-240V 50/60Hz Max:180MA. Saída: DC5.0-5.5V/1.5A), este dispositivo não tem fonte de carregamento DC, a interface USB pode carregar, escolha a interface USB para carregar.


Durante o carregamento, o ícone da bateria desloca-se. Quando o carregamento estiver concluído, o ícone da bateria fica verde e pára de rolar. Para prolongar a vida útil da máquina, sugere-se que utilize toda a energia da bateria antes de a carregar.

**[Nota]**

- 1) Se não utilizar o tablet durante um longo período de tempo, para evitar danos causados pelo consumo de energia, carregue a bateria pelo menos uma vez por mês.
2. Quando a bateria estiver fraca, ligue o adaptador de corrente, o dispositivo lembrar-lhe-á que a bateria está fraca e a carregar, pelo que terá de aguardar algum tempo até que a bateria tenha energia suficiente para aceder ao menu principal.
3. O carregamento do dispositivo deve ser efectuado no modo de espera para atingir o tempo de carregamento normal. Se o utilizar durante o carregamento, devido ao consumo de energia do dispositivo e do ecrã, o tempo de carregamento pode ser mais longo.

## **2. 2 Ligação ao PC**

Utilizar o cabo USB para ligar o dispositivo ao PC, o dispositivo apresenta a janela de ligação USB; ligar o armazenamento USB para ligar ao PC.

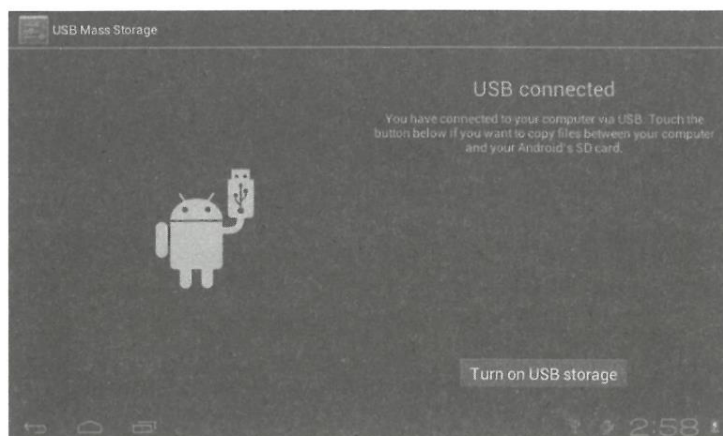

En el modo de carga, puedes copiar, borrar el archivo del dispositivo y los archivos de la tarjeta de memoria.

## **3. Interface de funcionamento do equipamento**

**3.1 Descrição da interface principal:** Após o arranque, entra-se na interface principal.




Na interface principal, é possível: Gerir o software da interface principal.

**Ícones:** prima os ícones durante 3 segundos, os ícones aumentam de tamanho e pode arrastá-los para qualquer parte da interface



**Eliminar ícones:** Prima sem soltar os ícones durante 3 segundos e arraste-os para a reciclagem.

Se tocar uma vez no ecrã, aparece a caixa de diálogo “Adicionar ao ecrã inicial”, como indicado abaixo:

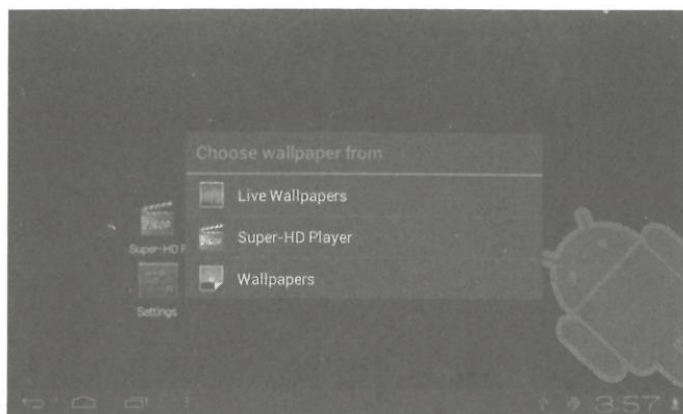


### 3.2 Descrição da barra de estado



- A barra de estado no canto superior esquerdo do ecrã mostra o software da interface principal, o cartão T-Flash, o estado da ligação USB, etc. A parte superior direita mostra a bateria, os ícones de carregamento da bateria, a hora atual, a hora programada, o menu de configuração e o botão ESC.


### 3.3 Utilizar o painel tátil


Este dispositivo está equipado com um ecrã tátil. A área principal do ecrã tátil é descrita a seguir, bem como alguns conselhos de utilização.



Independentemente da interface em que se encontra no ecrã, pode regressar ao ecrã principal premindo a tecla de função  localizado no canto inferior direito do ecrã principal.

[Cuidado] A tecla de função do ecrã principal  funciona como a tecla de retrocesso do dispositivo.

#### Chave

Em diferentes aplicações, premindo a tecla Backspace  no canto inferior direito do ecrã tátil pode regressar à interface do piso superior.

Em várias aplicações, premir o botão de menu  No canto superior direito do ecrã tátil, o visor apresenta a interface de definição da operação da seguinte forma.



[Observação] A tecla de função no ecrã principal  funciona como o menu de funcionamento do equipamento .





Na interface principal, pode tocar no ícone para abrir as aplicações em diferentes navegadores (ficheiro, música, vídeo, imagens), pode deslocar-se e arrastar a barra de deslocamento, para que a lista de ficheiros possa subir ou descer.

## 4. Equipamento básico


**Configuração:** Clique nos ícones de configuração e aceda à interface de configuração.

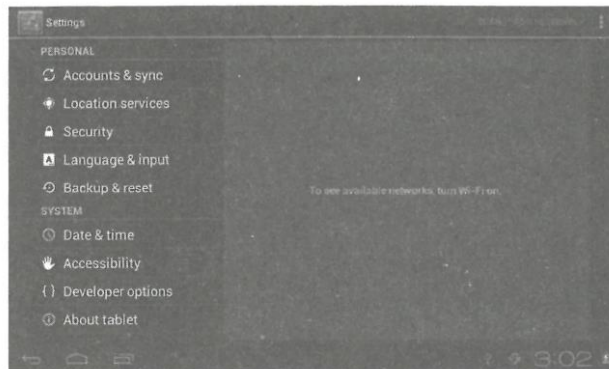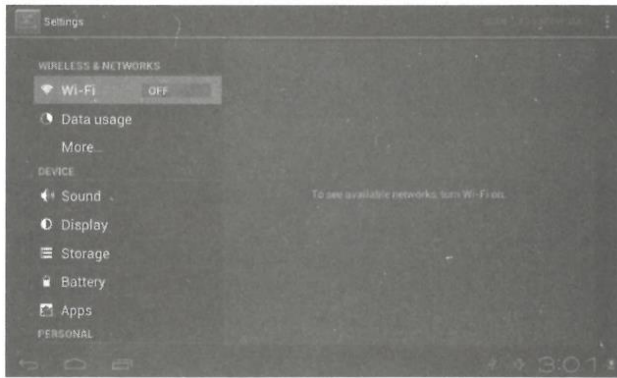

#### 4.1 Modo silencioso, volume, som de notificação, seleção audível, sons de bloqueio do ecrã

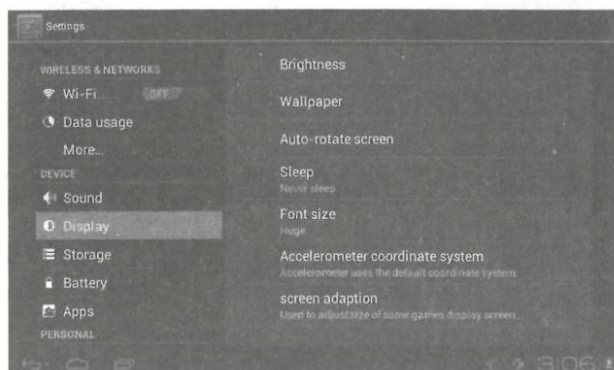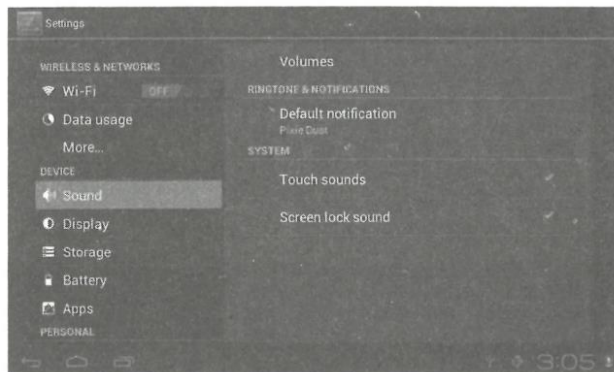

#### 4.2 Aplicações

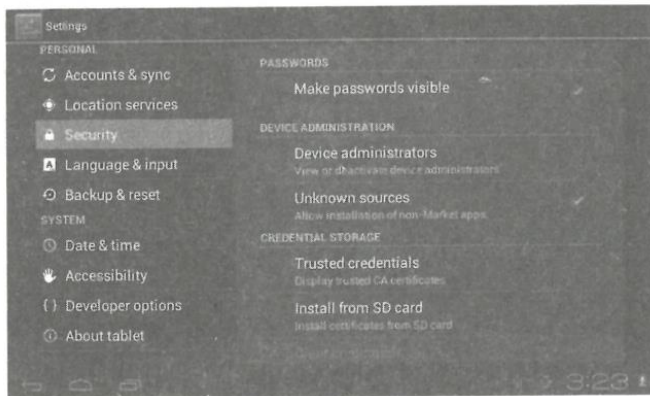

**Gerir aplicações de fontes desconhecidas:** clicar em “Fontes desconhecidas” e depois clicar em “OK”  
**Gerir a aplicação:** administrador e desinstalar a aplicação


[Nota]: Quando atualizar o firmware, feche a ligação USB.

### Como desinstalar?

1. Aceder a “Definições” > “Aplicações” > “Gerir aplicações” E, em seguida, é apresentada a lista de programas.
2. Clique nos ícones que pretende desinstalar e acederá à seguinte interface.
3. Clica em “desinstalar”. Clique para confirmar e, em seguida, pode eliminar a aplicação.

### 4.3 Privacidade


Reposição dos dados de fábrica

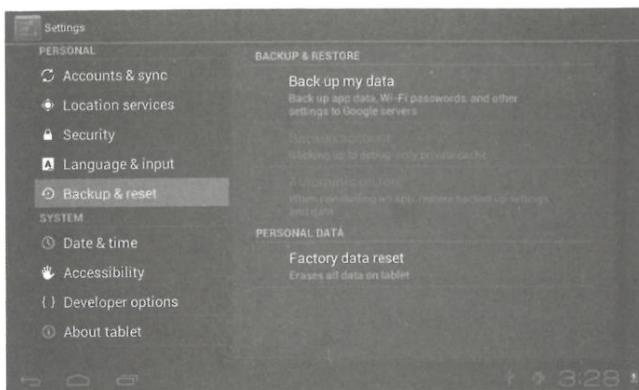

### 4.4 Armazenamento

Remove o cartão TF, também pode ver o espaço de armazenamento disponível aqui.




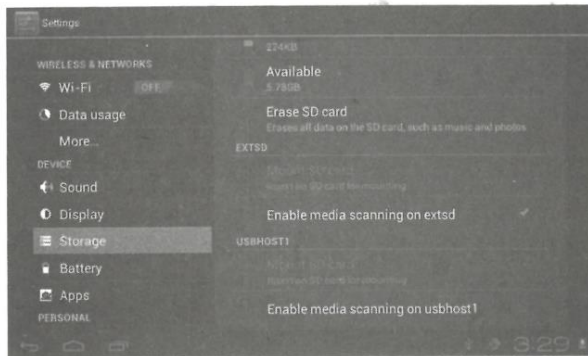

**Observação:** Tocar na opção “apagar cartão SD”, para remover o cartão SD em segurança.

#### 4.5 Idioma e teclado:

Definições: (Idioma), introdução de texto e opções de correção automática de erros;

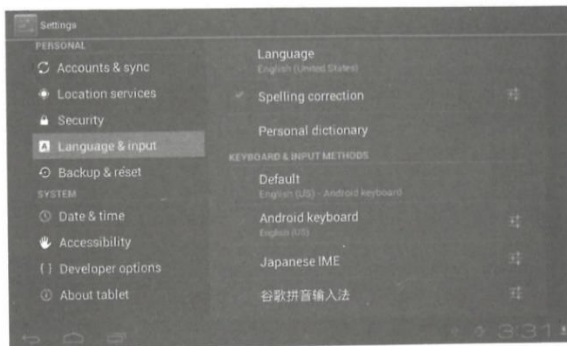

Selecionar idioma: Estão disponíveis vários tipos de idiomas.

Nota: O sistema Android pode suportar vários tipos de idiomas, mas atualmente a interface do utilizador apenas suporta 14 idiomas.

Teclado Android: Definições do teclado Android


Som ao premir a tecla Shift automaticamente

Mostrar sugestões: Mostrar palavras sugeridas enquanto escreve

Auto-completar: Barra de espaços e pontuação para inserir automaticamente a palavra realçada


#### 4.6 Definição da data e da hora

Definir a data, definir a hora, selecionar o fuso horário e selecionar o formato da data.

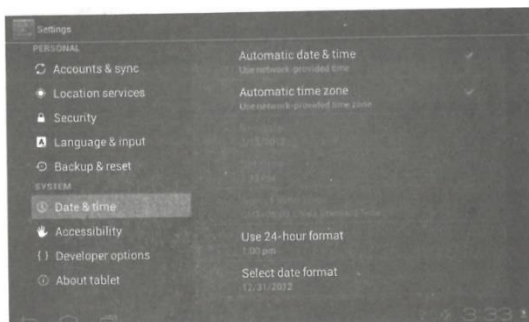


## 4.7 Opções de desenvolvimento

Escolha o padrão de funcionamento USB OTG/ HOST/SLAVE

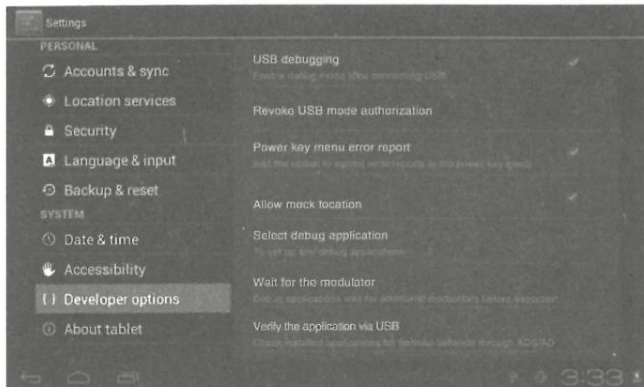

## 4.8 Acerca do tablet

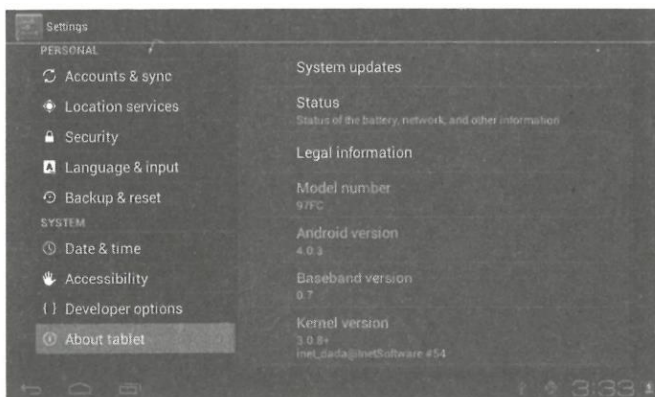

## 5. Instalação e gestão de aplicações

### 5.1 Instalador de aplicações

Este tablet pode suportar aplicações Android desenvolvidas por terceiros, a maioria das aplicações pode ser instalada a partir da rede, pode também copiar para NANO FLASH ou cartão SD. Clique no ícone de instalação da aplicação, aparecerão as opções Instalar, Gerir e Sair.

Instalar: Clique em instalar, entre na interface de instalação do APK separadamente para o disco de memória interna e o disco do cartão SD. Seleccione o APK que pretende instalar, clique nele para instalar. Quando regressar ao menu principal, será apresentada a aplicação instalada que acabou de seleccionar.

Nota: algumas aplicações só podem ser instaladas com êxito no cartão de memória, a maioria das aplicações descarregadas pode não ser instalada diretamente no dispositivo.

Gerir: Clique em gerir, para aceder à interface de aplicações de terceiros. Clique no ícone de instalação para aceder à interface de stock.

## **6. Resolução de problemas**

6.1 O aparelho não pode ser ligado:

1. verificar a carga da bateria.
2. Ligue primeiro o adaptador e verifique-o novamente.
- 3) Se o aparelho continuar a não poder ser ligado após um carregamento bem sucedido, contacte o seu fornecedor ou centro de assistência técnica.

6.2 Depois do arranque do ecrã ou do aparecimento da imagem de arranque, o aparelho não toca.

1. A potência não é suficiente, carregue o tablet ou teste o som com auscultadores.
2. Verifique se o volume é superior a 0.
3. Verificar se o ficheiro de música está danificado. Tente reproduzir outro tipo de música; se o ficheiro estiver danificado, pode causar ruído ou saltos.

6.3 Não é possível copiar ficheiros ou reproduzir música

1. verifique se a ligação entre o computador e o dispositivo está correcta.
2. Verifique se o espaço de armazenamento da memória não está cheio. 3.
3. Verifique se o cabo USB está em boas condições. 4.
4. Verifique se a ligação USB não está desligada ou interrompida.