

Mini impressora térmica portátil Bluetooth - AT0036




Manual de instruções

Leia atentamente as instruções antes de utilizar este produto. As especificações são apenas para referência, o produto físico pode variar ligeiramente do que é apresentado neste manual.

Breve introdução

Bem-vindo e obrigado por ter escolhido os nossos produtos. Para compreender e utilizar os nossos produtos mais rapidamente, recomenda-se que leia atentamente este manual antes de o utilizar e que o guarde corretamente para referência futura. Os avisos e as precauções constantes do manual de instruções devem ser respeitados. Se houver algum erro de referência, esperamos que os utilizadores compreendam que o conteúdo do design pode ser alterado sem aviso prévio. Este produto tem uma forma única e um design requintado; é uma impressora digital fácil de utilizar, concebida para que as crianças aprendam mais, brinquem com a imaginação e se divirtam através da experiência de utilização.

Especificação da chave/interface

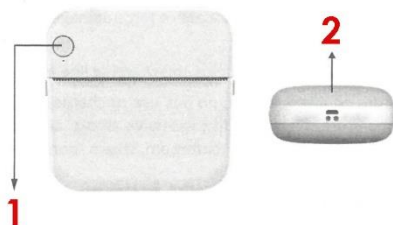


1. Pressão longa: botão de alimentação, 2. porta de carregamento USB

Carregue totalmente o carregador e desligue-o da tomada antes da primeira utilização.

Utilizar o assistente

1. Primeira utilização: carregar primeiro, premir longamente a tecla de alimentação durante 3 segundos para iniciar

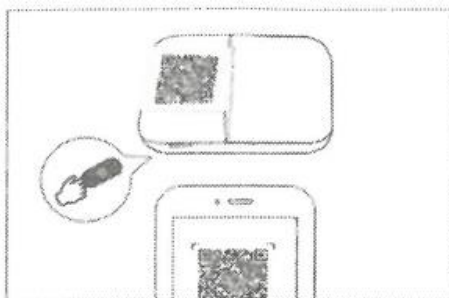

2. Digitalize o código QR ou procure na Apple store ou no Google Play a APP “Fun print”, descarregue-a e instale-a.




Fun print


3. Com o Bluetooth ativado no seu telemóvel, utilize a aplicação descarregada para ligar à impressora Bluetooth na barra de separadores “O meu dispositivo”. Quando a ligação for bem sucedida, poderá imprimir.

Substituição de papel

1. Retirar o rolo de papel antigo e inserir o novo na direção indicada. (Nota: O novo papel térmico tem de ficar exposto para fora cerca de 2 cm para que a impressora possa arrumar o papel automaticamente quando arranca).

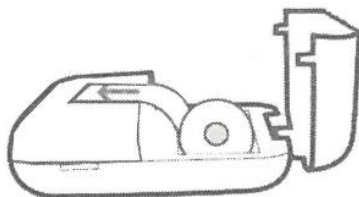

2. Fechar a tampa da impressora, a máquina pode deitar o papel fora automaticamente.

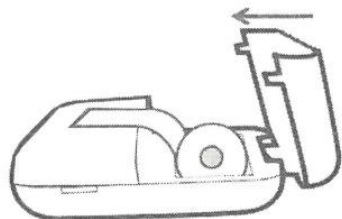

3. Se os passos anteriores forem corretamente executados, o terminal pode imprimir normalmente.



Aviso da bateria

1. utilizar um carregador de 5V para carregar de acordo com a especificação padrão para evitar danos no dispositivo.
2. É proibido desmontar a bateria, causar impacto, extrusão ou incêndio.
- 3) Se ocorrer um abaulamento grave da bateria, não continue a utilizar a impressora.
4. Não expor o equipamento a ambientes com temperaturas elevadas, é proibida a utilização da bateria após qualquer imersão acidental ou qualquer exposição direta a líquidos.
5. A substituição por um tipo incorreto de bateria pode ser explosiva; certifique-se de que segue as instruções para a eliminação de baterias usadas de acordo com os regulamentos ambientais aplicáveis.

Questões que requerem atenção

1. Durante o carregamento, inserir e retirar o cabo de carregamento com cuidado e delicadeza, para evitar força excessiva e danos na porta de carregamento.
2. Após o carregamento, desligue o cabo de carregamento atempadamente.
3. Para evitar riscos, não utilize ou carregue a impressora em ambientes com temperaturas elevadas, humidade, fumo e pó, como casas de banho, salas de vapor, lareiras, etc.
4. Um carregamento incorreto pode danificar a cabeça de impressão.
5. Não tocar na cabeça de impressão para evitar o sobreaquecimento e queimaduras.

6. A extremidade do papel de impressão é frequentemente afiada, tenha cuidado ao manuseá-lo.

Definições de impressão

A intensidade da impressão pode ser controlada através da APP na secção: Concentração ou como mostrado na imagem abaixo. A configuração da concentração pode ser definida como Pouco profunda, Moderada ou Profunda.

