


Câmara digital para crianças - K27



Manual do utilizador

Ler atentamente as instruções antes de utilizar o produto.

Descrição:

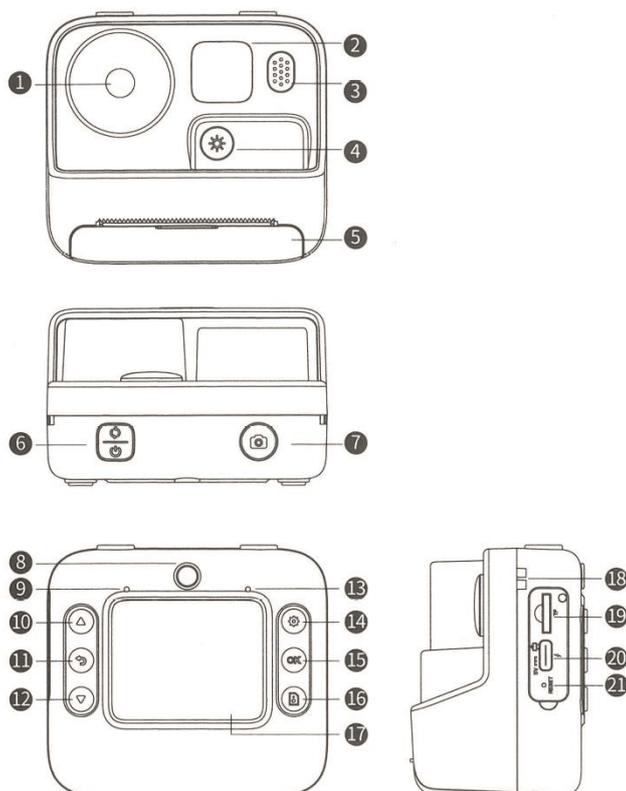

1. Lente

3. Altifalante

5. Ranhura para papel de impressão

7. Tecla do obturador

9. MIC

11. Tecla para trás

13. Luz indicadora

15. Tecla OK

17. Ecrã

19. Ranhura para cartão TF

21. Tecla de reinicialização.

2. Luz de preenchimento

4. Tecla de comutação da luz de enchimento

6. Tecla On/Off, Tecla de comutação da lente

8. Lentes

10. Tecla para cima

12. Tecla para baixo


14. Tecla Definir

16. Tecla Imprimir

18. Orifício para o cordão de segurança

20. Interface tipo C

Montagem do papel de impressão:

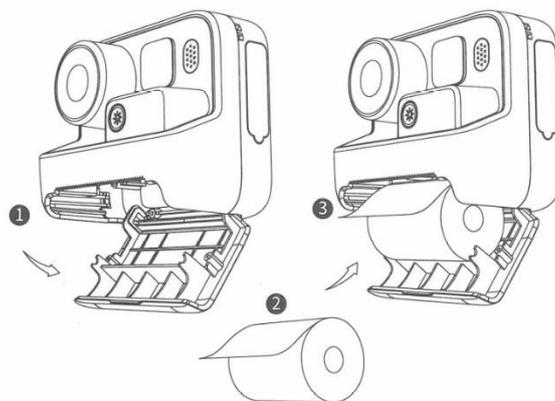

Descrição funcional:

Tecla Ligar/Desligar / Tecla de deslocação da lente: Prima e mantenha premida a [Tecla ligar/desligar] para ligar/desligar a câmara; prima brevemente a [Tecla desligar] para mudar a lente traseira/frontal.

Disparo / Lapso de tempo: Prima brevemente [Tecla do obturador] para o modo de disparo; Prima [Tecla Definir] para entrar no modo de definição, active a função de lapso de tempo no menu.

Filtros / Fotografias de desenhos animados Fotografar: No modo de disparo Prima [Tecla para cima] para alterar as fotografias de desenhos animados; prima brevemente [Tecla do obturador] para fotografar Prima [Tecla para baixo] para entrar no modo de filtro, prima brevemente [Tecla do obturador] para fotografar.

Imprimir fotografias / Imprimir álbuns: No modo de disparo Prima a [tecla Imprimir] para iniciar o modo de impressão; Prima a [tecla Obturador] para fazer uma impressão; No ecrã do álbum, seleccione a fotografia que pretende imprimir e prima a [tecla Imprimir] para imprimir a fotografia.

Álbuns / Voltar: No modo de disparo: Prima brevemente a [tecla Voltar] para entrar no modo de álbum; prima a tecla para cima/para baixo para ver. Noutros modos, prima brevemente a [tecla Voltar] para regressar à função.

Gravação de vídeo / Reprodução: No modo de disparo, prima sem soltar a [tecla Obturador]; para entrar no modo de vídeo, prima brevemente a [tecla Obturador]; para gravar vídeo: No ecrã do álbum, seleccionar o ficheiro de vídeo. Prima a [tecla OK] para reproduzir o vídeo.

Modo de luz de preenchimento: Prima brevemente a tecla [Luz de preenchimento ligada/desligada] para ligar ou desligar a luz de preenchimento. Prima a tecla [Configurar] para entrar no modo de configuração. Modo de luz de preenchimento: desligado, ligado, luz constante.

Definições do menu: Prima brevemente a tecla [Configurar] para aceder ao modo de configuração. Defina a intensidade de impressão, o tamanho da imagem, o lapso de tempo, o

disparo contínuo, a etiqueta de data, a luz de preenchimento de som, a data e a hora, o idioma e o modo de formato.

Eliminar documento: No ecrã do álbum, seleccione o ficheiro que pretende apagar. Prima a [tecla Set] para aceder ao ecrã de apagar. Prima a [tecla OK] para apagar.

Configuração do menu: Prima a [Tecla definir] para entrar no modo de definição. Prima brevemente a [tecla OK] para entrar na definição da data e da hora. Prima brevemente [Tecla para cima/para baixo] para definir a hora e a data. Prima brevemente a [Tecla OK] para se deslocar para a direita. Guardar a definição e regressar ao nível anterior.

Formatar: Formatar o cartão TF e apagar todas as fotografias e vídeos na câmara. (Tenha em atenção que esta ação pode não ser irrevogável.) Prima longamente [Menu] para aceder ao menu e escolher se pretende formatar o cartão TF e, em seguida, clique na [tecla OK] para confirmar.

Reiniciar: Se o ecrã LCD congelar e os botões não funcionarem, prima ligeiramente a tecla [Reiniciar] com um pino ejetor. Prima [ON/OFF] para reiniciar a câmara.

Carregamento: Quando a bateria está fraca ou a câmara se desliga automaticamente. Utilize o adaptador para recarregar a bateria: A função de carregamento rápido não é suportada. Durante o carregamento, a luz indicadora fica vermelha durante o carregamento e desliga-se quando estiver totalmente carregada. Quando em utilização, a luz indicadora é sempre azul.

Instalação do cartão TF e precauções:

1. Insira o cartão TF na ranhura do cartão TF na direção correcta até o cartão TF ficar fixo na ranhura. O cartão TF deve ser um cartão de alta velocidade superior a C10 para poder ser utilizado. Não ligue ou desligue o cartão TF enquanto a máquina estiver a funcionar, para evitar danos na máquina e no cartão TF.
2. Preste atenção à direção de instalação do cartão TF. A instalação do cartão pelo lado errado pode causar danos no cartão, na ranhura e na câmara.
3. A câmara definirá o cartão TF como o dispositivo de armazenamento prioritário. Os dados originais anteriores no cartão TF podem não ser identificados. Por isso, faça uma cópia de segurança dos ficheiros antes da instalação.
4. Se o cartão TF for incompatível com a máquina, formate o cartão TF ou utilize um novo cartão TF.

Parâmetros:

Nome do produto: Máquina fotográfica e impressora para crianças

Modelo n.º: K27

Ecrã: 2.0

Função: Foto / vídeo / impressão

Tamanho do papel: 57x25mm

Capacidade da bateria: 1400mAh

Tempo de utilização: Cerca de 4,0 horas

Tempo de carregamento: Cerca de 2,0 horas

Tempo de gravação: Cerca de 2,5 horas

Suporte máximo para cartão TF: 32Gb

Peso da câmara: 181,8g

Tensão de carregamento: 5V/1ª

Precauções:

1. Verificar regularmente a integridade do brinquedo. Se existirem partes manifestamente danificadas, interromper a utilização e mantê-lo afastado das crianças. Não deixe as crianças brincarem com brinquedos desintegrados, danificados ou deformados para evitar a ingestão acidental, asfixia e outros perigos.
2. A bateria incorporada não amovível só pode ser utilizada e carregada sob a supervisão de um adulto.
3. Quando as crianças estiverem a brincar, mantenha-as afastadas de áreas muito quentes ou do fogo.
4. Não guardar num local próximo do fogo, de temperaturas elevadas e de humidade.
5. Se notar que a velocidade é lenta ou anormal, carregue-a atempadamente.
6. O interruptor de alimentação deve ser desligado após cada utilização.
7. Se não for utilizar a câmara durante muito tempo, carregue totalmente a bateria antes de desligar o interruptor.

Precauções de segurança para utilização e carregamento da bateria: Os brinquedos não devem ser utilizados por crianças com menos de 3 anos de idade; esta câmara tem uma bateria de polímero de 3,7V/1400mAh incorporada, que não pode ser removida ou substituída. Se estiver danificada, contacte um centro de assistência autorizado para reparação.

Os brinquedos não podem ser ligados a mais do que uma fonte de alimentação de 5V; Os brinquedos só podem utilizar o transformador recomendado (especificação recomendada: DC

5Vm 1000mA); Os transformadores não são brinquedos; O carregador deve ser utilizado por um adulto ou sob a supervisão de um adulto; Os cabos, fichas, invólucros e outras peças do carregador devem ser verificados regularmente quanto a danos.

Se forem detectados danos, interromper a utilização até que as reparações estejam concluídas.

Manutenção: não mergulhar em água nem colocar num ambiente húmido; prestar atenção à limpeza, se houver pó, limpar com um pano seco.