



# Altifalante e microfones de karaoke sem fios

YS-219

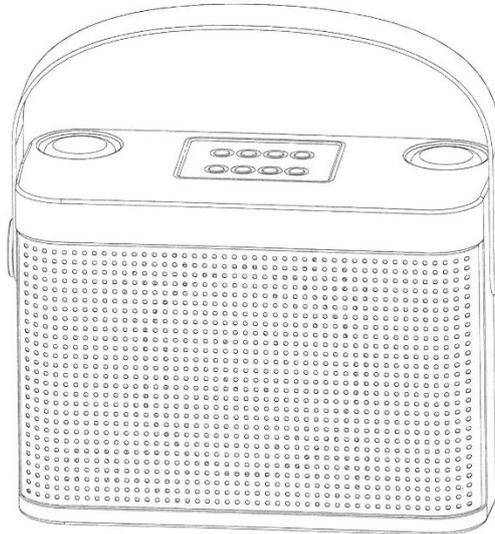

## Manual do utilizador

### Peças e controlos

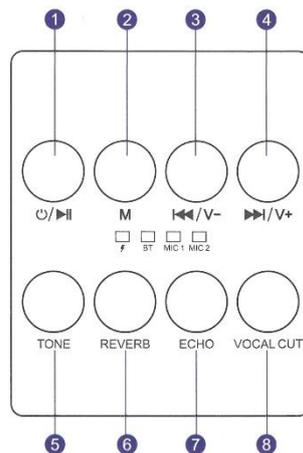

1. Ligar/Pausa

3. Faixa anterior/Volume (-)

5. Alterar a afinação


7. Efeito de eco

2. Modo


4. Faixa seguinte/Volume (+)

6. Efeito de reverberação


8. Corte vocal.

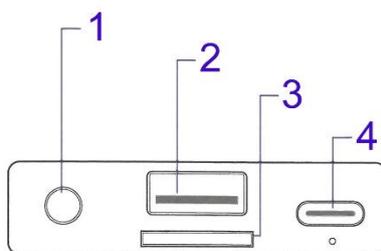

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Porta auxiliar                    | 2. Porta de entrada de dispositivo USB |
| 3. Ranhura para cartão TF (Micro SD) | 4. Porta de carregamento               |

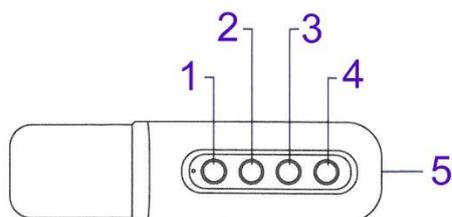

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Efeitos sonoros       | 2. Volume (+)     |
| 3. Volume (-)            | 4. Ligar/desligar |
| 5. Porta de carregamento |                   |

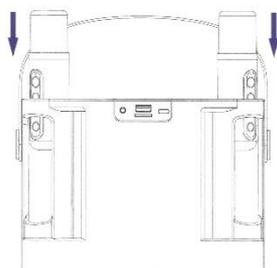

## Detalhes da função dos botões

**Ligar/Pausa:** Prima e mantenha premido para ligar ou desligar a alimentação. Prima para fazer uma pausa ou reproduzir música.

**Faixa anterior/Volume - & Faixa seguinte/Volume +:** Prima para selecionar a faixa anterior/seguinte. Prima e mantenha premido para ajustar o volume.

**Botão de modo:** Prima para alternar entre o modo Bluetooth, o modo de unidade flash USB, o modo de cartão MicroSD (TF) e o modo AUX.

**Corte vocal:** Prima para remover os vocais de uma canção e deixar apenas a música de fundo.

**Efeitos de som Reverb/Echo:** Prima para escolher o efeito de som correspondente. A predefinição é o efeito de som Echo.

**Alterar tom:** Prima para alternar entre o efeito de som original, masculino, feminino, infantil e mágico.

## Como utilizar

### Função Bluetooth

**1. Ligar o altifalante:** Prima sem soltar o botão de alimentação para ligar o altifalante. O indicador BT começa a piscar.

**2. Ligação Bluetooth:** Ligue o Bluetooth no seu smartphone. Nas definições Bluetooth, procure o nome do dispositivo “YSD Speaker” e emparelhe-o.

O altifalante emitirá um sinal sonoro se o emparelhamento estiver concluído e o indicador BT ficará continuamente aceso.

**3. Ligar o microfone:** Prima sem soltar o botão de alimentação do microfone.

O microfone liga-se automaticamente ao altifalante e o indicador correspondente no altifalante acende-se.

**4. Ajustar o efeito sonoro:** Ajustar o volume do altifalante e dos microfones, escolher os efeitos sonoros adequados.

**5. Reproduzir música:** Abra uma aplicação de música no seu smartphone e reproduza a música que desejar. O volume da música também pode ser ajustado no telemóvel. Ao premir o botão de corte vocal, pode remover os vocais da música.

Nota: Depois de emparelhar o altifalante com o seu smartphone através de Bluetooth, este será emparelhado automaticamente da próxima vez que o utilizar. O Bluetooth pode ser desativado nas definições de Bluetooth do telemóvel.

## Como carregar

1. Quando a bateria está fraca. O dispositivo desliga-se automaticamente.

2. Ligue um carregador de 5V DC ao conector de carregamento para carregar o altifalante ou os microfones. O indicador de carga fica vermelho durante o carregamento e desliga-se quando estiver totalmente carregado.

3. São necessárias cerca de 3 horas para carregar totalmente o altifalante e 1 hora para o microfone. Depois, podem funcionar durante 3-5 horas.

## Parâmetros

Gama de frequências: 20Hz-20kHz

Nível de som máximo: >115dB, 1kHz, THD<1%.

Fonte de alimentação: Bateria de iões de lítio incorporada

Tensão de carregamento: DC 5V