


Kit de karaoke Bluetooth com altavoz D15 KTV



Instruções de utilização

Descrição do produto

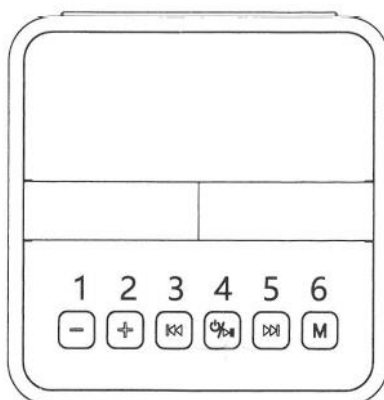

1. Botão de volume (-)

2. Botão de volume (+)

3. Botão de retrocesso

4. Botão de ligar/tocar/pausa


5. Botão Avançar

6. Botão Modo.

Para ligar: prima sem soltar o botão de alimentação durante alguns segundos; para desligar: prima sem soltar o botão de alimentação durante alguns segundos.

Para reproduzir ou colocar as músicas em pausa: Prima brevemente o botão de alimentação/reprodução/pausa.

Premir o botão de modo para mudar a fonte da música: USB/Cartão SD, Bluetooth.

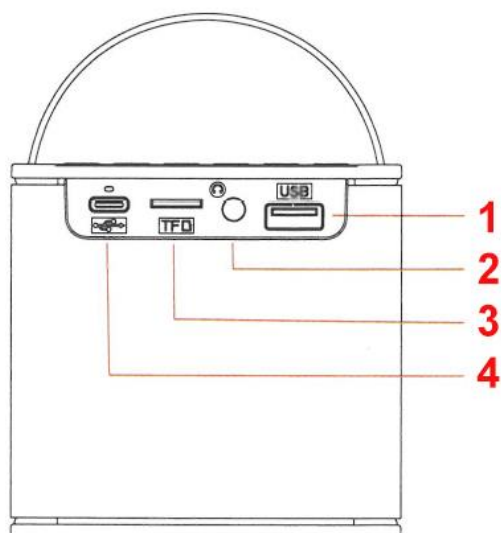


1. Porta USB

2. Ligação dos auscultadores

3. Ranhura para cartão TF

4. Porta tipo C

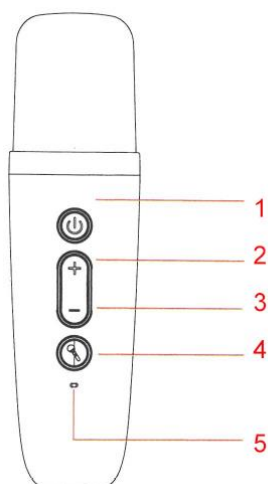

1. Ligar/desligar (premir e manter premido durante alguns segundos)

Reproduzir/pausar música (clicar duas vezes no botão)

2. Volume + microfone/eco/música (premir brevemente)

Música seguinte (premir longamente)

3. Volume - microfone/eco/música (premir brevemente)



Música anterior (premir longamente)

4. Modos de efeitos de voz (premir brevemente)

Remover/recuperar a voz da faixa (toque longo)

Alterar modos: microfone/eco/música (premir duas vezes o botão)

5. Indicador de trabalho

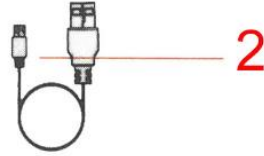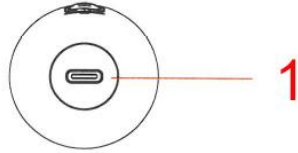

1. Parte inferior do microfone (porta de carregamento)

2. Cabo de carregamento

Ligação Bluetooth

1. Ligar a alimentação.
2. Active o Bluetooth no seu telemóvel ou tablet.
3. Procurar o dispositivo de karaoke na lista de dispositivos disponíveis.
4. Emparelhar o dispositivo.

Carregar a bateria

- 1) Se a carga da bateria estiver fraca, o produto desliga-se automaticamente.
2. Utilize o cabo USB para carregar, ligando-o à porta USB do carregador do telemóvel ou a outra fonte USB (como a porta de um computador). A luz indicadora vermelha acende-se para indicar que o carregamento está a decorrer.
3. O carregamento normal demora cerca de 3-4 horas, a luz vermelha desliga-se automaticamente após o carregamento estar concluído.

Aviso

- 1) Se detetar alguma anomalia no equipamento, contacte o nosso serviço pós-venda ou o serviço de apoio ao cliente.
2. Na presença de sujidade ou humidade no equipamento, tente secá-lo e limpá-lo com um pano macio, não utilize produtos químicos.
3. manter o equipamento afastado de condições de humidade ou frio extremo.
4. Este produto não deve ser exposto a ambientes hostis, tais como luz solar, fogo ou calor.
5. Em caso de avaria ou mau funcionamento do dispositivo ou das baterias internas, NÃO deite este equipamento diretamente no lixo doméstico, mas deite-o no ponto de recolha mais próximo e faça a gestão deste tipo de resíduos de acordo com os regulamentos ambientais do seu país.