


Controlador Dobe compatível com a PS4



Manual do utilizador

Conceção do controlo

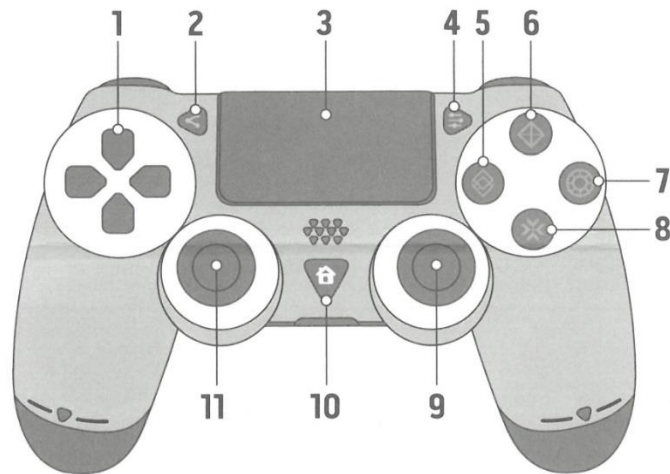

1. Botão de direção

2. Botão SHARE

3. Painel tátil


4. Botão de opções

5,6,7 e 8. Botões de função

9. Botão direito / botão R3 (Prima para baixo para utilizar o botão R3)

10. Botão HOME

11. Alavanca esquerda / botão L3 (Prima para baixo para utilizar o botão L3).

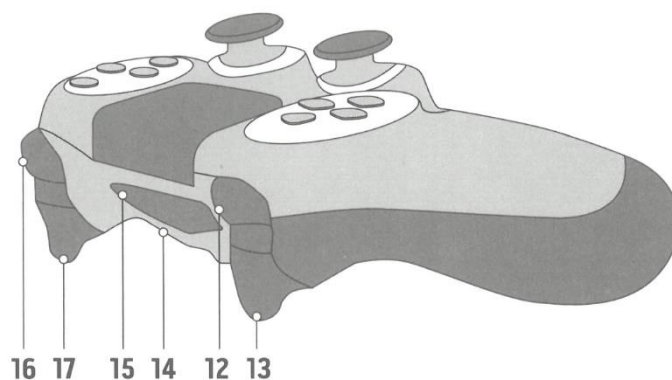

12. Botão L1

13. Botão L2


14. Porta micro USB

15. Barra de luz LED

16. Botão R1

17. Botão R2.

Emparelhar o comando e a consola

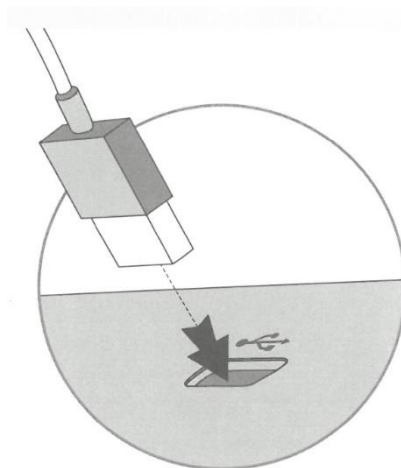

1. Ligue a consola PS4.

2. Ligue o comando à consola utilizando o cabo USB-A para MICRO USB.

3. O comando liga-se e a barra de luz LED pisca para indicar que está a ser ligado à consola. Quando a luz LED estiver fixa, o comando está ligado com êxito à consola.

Descrição do produto

O Comando sem fios PS4 é compatível com as consolas PS4, Slim e Pro. Concebido com uma pega ergonómica, barra de luz integrada, altifalantes incorporados e uma tomada de áudio estéreo de 3,5 mm, o Comando sem fios PS4 é o companheiro perfeito para a sua experiência de jogo na PS4.

Inclui conectividade sem fios Bluetooth, tecnologia de deteção de movimentos, motores de vibração dupla, painel tátil e uma bateria recarregável com um cabo USB-A para Micro USB.

Cuidados e segurança do produto

- Guarde o manual do utilizador para consulta futura.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina.
- Apenas para utilização em interiores.
- Manter afastado de superfícies muito quentes ou frias.
- Quando não estiver a ser utilizado, guarde-o num local fresco e seco, afastado da luz solar direta.
- Não apliques força nem coloques objectos pesados sobre o Comando sem fios PS4.
- Se o Comando sem fios PS4 estiver danificado, partido ou tiver sido submerso em água, deixa de o utilizar imediatamente.
- Não tente reparar, modificar ou desmontar o controlador sem fios PS4.
- Limpe o Comando sem fios PS4 com um pano macio e húmido para evitar a acumulação de sujidade. Não utilize solventes químicos, detergentes ou álcool.
- Manter fora do alcance de crianças pequenas.

Especificações

Tensão de entrada: DC 5V

Corrente de funcionamento (sem vibração): < 60mA

Corrente de trabalho (com vibração): < 120mA

Capacidade da bateria: 650mAh

Corrente de código emparelhado: 820mA

Comprimento do cabo USB-A para Micro USB: 80cm

Tamanho do produto: 155 x 100 x 55 mm

Peso do produto: 187 g