




MANUAL DE INSTRUCCIONES.

Estructura del producto.

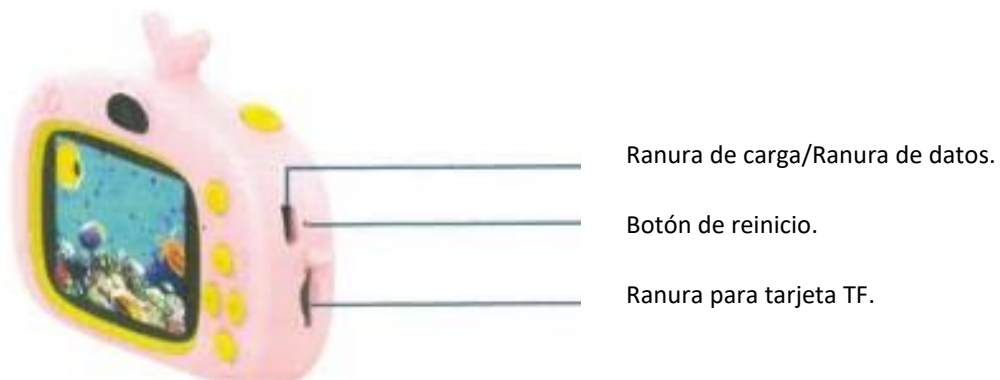

Descripción de la función de los botones.

1. USB:

Interfaz de datos USB.

1. Se utiliza para conectar el PC para transmitir datos.
2. Se utiliza para conectar la fuente de alimentación externa para cargar la batería.

2. Tecla de modo:

Se puede cambiar entre los siguientes modos en el modo de espera:

1. Modo de grabación.
2. Modo cámara.
3. Modo de reproducción de vídeo y exploración de fotos.

3. Ranura de la tarjeta SD:

Instala la ranura de la tarjeta SD.

4. Altavoz:

Reproducir un sonido de un vídeo o archivo de sonido.

5. Micrófono:

un puerto de recepción de sonido de un vídeo o un archivo de audio;

6. Lente:

Ventana del visor

7. Botón de encendido:

1. Para iniciar el equipo
2. Indicador de carga;

8. Botón de grabación / botón de la cámara:

1. En el modo de cámara pulse brevemente este botón para iniciar la grabación, pulse brevemente de nuevo para detener la grabación.
2. Pulse brevemente este botón para tomar una foto en el modo de cámara.
3. en el modo de menú es el botón de confirmación.

9. Pantalla:

Pantalla a color de 2,0 pulgadas.

10. Botón de menú:

Pulse brevemente este botón para abrir el menú de configuración de funciones. Pulse este botón de nuevo para salir del menú de configuración de funciones.

11. Página abajo:

En las opciones de menú, seleccione la tecla de función abajo.

12. Página arriba:

En las opciones de menú, seleccione la tecla de función arriba.

13. Botón reset:

Si hay una pantalla en blanco o un bloqueo, pulse el botón de reinicio para restaurar.

Instrucciones básicas de funcionamiento de la cámara/foto

1. Encendido y apagado:

Mantenga pulsado el botón de encendido para encenderla, el indicador azul se iluminará cuando esté encendida.

Si vuelve a pulsar el botón de encendido, se apagará y el indicador azul se apagará.

2. Modo cámara:

Pulse brevemente el "botón de modo" para cambiar al modo cámara y mostrar la resolución de la cámara y el icono de la cámara en la esquina superior derecha de la pantalla.

Pulse brevemente el botón "Vídeo/Foto" para iniciar la grabación, el indicador de grabación comenzará a parpadear, indicando el trabajo de grabación.

3. Modo foto:

Pulse brevemente el botón "Modo" para cambiar al modo cámara, y la resolución de la cámara y el icono de la cámara se mostrarán en la esquina superior derecha de la pantalla.

Pulse brevemente el botón "Vídeo/Foto" para hacer una foto. Cuando se toma la foto, el indicador parpadea una vez, indicando que la foto está completa.

4. Reproducción de vídeo / foto:

Pulse brevemente el botón "Tecla de modo" para cambiar al modo de reproducción, y el icono de reproducción se mostrará en la esquina superior derecha de la pantalla. Pulse brevemente el botón "Arriba" para seleccionar el archivo hacia arriba;

Pulse brevemente el botón "Abajo" para seleccionar el archivo hacia abajo;

5. Menú de ajustes:

Pulse brevemente el botón "Menú" para acceder al menú de configuración. Pulsando los botones "Arriba" o "Abajo", podrá desplazarse hacia arriba y hacia abajo en cada elemento de configuración. Seleccione el elemento de configuración que desee modificar y confirme el cambio pulsando brevemente el botón "Vídeo, Cámara".

6. Salir del menú de configuración:

Pulse brevemente el "botón de menú" para salir del estado de configuración;

Modo USB:

Conecte el cable USB al ordenador y la cámara infantil se conectará automáticamente.

En este modo, se puede leer y acceder a los archivos de vídeo o fotos.

Instrucciones sobre la batería:

1. Indicador de batería, consulte la ilustración:



2. Hay tres formas de cargar la batería, y el indicador azul de carga se iluminará durante la carga.

1. Carga con el adaptador de corriente.
2. Carga con PC-USB.
3. Carga con la fuente de alimentación del coche.

Nota: Al utilizar este producto, puede producirse el fenómeno de colisión debido a un funcionamiento incorrecto. Puede extraer la batería o pulsar el botón de reinicio y volver a encenderlo para que vuelva a la normalidad.