

Cámara Deportiva – V36



MANUAL DE USUARIO

PRECAUCIONES

- Esta es una cámara de acción 4K, es normal que la carcasa se caliente con el uso.
- No exponga el producto directamente a temperaturas superiores a 40°C.
- Retire las películas protectoras transparentes del objetivo y la pantalla de la cámara antes de usarla.
- Proteja bien el objetivo y la pantalla de la cámara después de usarla.
- Manténgala a salvo de caídas.
- Manténgala alejada de objetos con fuertes interferencias magnéticas, como máquinas eléctricas, para evitar que las ondas de radio dañen el producto y afecten a la calidad del sonido o de la imagen.
- En caso de sobrecalentamiento o de humo en el dispositivo, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar incendios y otros peligros.
- Manténgalo fuera del alcance de los niños mientras se esté cargando.


Características del producto

- 10M waterproof (usando la carcasa a prueba de agua)
- Pantalla de alta definición para una cómoda reproducción de vídeos e imágenes.
- Batería desmontable para facilitar la sustitución y ayudar a prolongar la vida útil del producto.
- Puede grabar vídeos durante la carga.
- La resolución máxima de vídeo es de 4K@60fps.
- La resolución máxima de las fotos es de 20 MP.
- Objetivo gran angular de 170°.
- Salida HDMI.

- Función WiFi.
- Soporta tarjetas micro SD de hasta 128GB.
- Variedad de opciones de resolución de vídeo: 4K/2,7K/1080P/ 720P.
- Vídeo en formato MOV.
- Múltiples modos de disparo.

VISIÓN GENERAL

Ésta es una cámara de acción de doble pantalla, equipada con tecnología EIS de giroscopio de 6 ejes, que puede realizar vídeos 4K 60Fps de calidad y fotos de hasta 20MP, grabando tu aventura sin perder ningún detalle. Con un diseño innovador de doble pantalla de color, puede cambiar el encuadre y las vistas de monitoreo entre la parte trasera y delantera, especialmente con la pantalla frontal vívida para hacer capturas en modo selfie. La cámara adopta un sellado hermético y un revestimiento hidrofóbico mediante la carcasa incluida. Esta cámara de acción es resistente a la intemperie e ideal para desbloquear todos los escenarios de filmación, así como facilitar su experiencia vlogging.

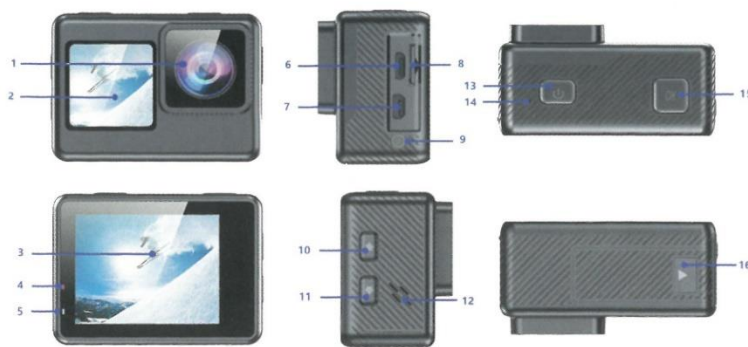

- 1 - Lente
- 2 - Pantalla frontal
- 3 - Pantalla principal
- 4 - Indicador de carga
- 5 - Indicador de trabajo
- 6 - Puerto micro USB
- 7 - Puerto de salida HD
- 8 - Ranura para tarjeta Micro SD
- 9 - Micrófono externo DC2.5
- 10 - Botón ARRIBA / Wi-Fi / Zoom
- 11 - Botón Abajo / Remoto / Alejar / Belleza
- 12 - Altavoz

13 - Botón de modo/encendido

14 - Micrófono incorporado

15 - Obturador / botón de selección / OK

16 - Compartimiento de la batería

Consejos:

- Compruebe que la cámara esté en modo de video, mantenga presionado el botón Arriba para encender el Wi-Fi y presione rápidamente el botón Arriba para apagar el Wi-Fi.

- Verifique que la cámara esté en modo de video, presione brevemente el botón Abajo para cambiar a la pantalla de 1,3 pulgadas, presione el botón Abajo nuevamente para salir.

- Verifique que la cámara esté en Modo Foto, mantenga presionado el botón Arriba o Abajo para acercar/alejar la foto.

- Verifique que la cámara esté en modo Foto, presione brevemente el botón Abajo para cambiar a la pantalla de 1,3 pulgadas, presione el botón Abajo nuevamente para salir.

Bienvenido a su nueva cámara. Las imágenes tomadas con la cámara pueden almacenarse en una tarjeta Micro SD (no incluida).

ENCENDIDO / APAGADO

Para encender: Mantenga pulsado el botón modo/encendido durante unos segundos. La cámara emite un pitido mientras se enciende la luz de estado de la cámara. Cuando aparezca información en la pantalla LCD, la cámara estará encendida.

Para apagarla: Mantenga pulsado el botón modo/encendido durante unos segundos. La cámara emite un pitido mientras la luz de estado de la cámara se apaga.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MODOS

Hay 3 modos: Modo Video, Modo Foto y Modo Reproducción + Configuración.


Los modos aparecerán en el siguiente orden:



Encienda la cámara, pulse el Botón de Modo para recorrer los modos y ajustes de la cámara.


PERSONALIZAR LA CÁMARA

El modo de reproducción y configuración cambiará en el siguiente orden:

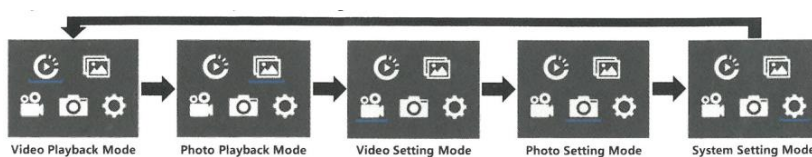

MODO VIDEO

Compruebe que la cámara está en el modo de configuración de vídeo, pulse el botón OK para entrar en el menú de configuración de vídeo, pulse el botón ARRIBA o ABAJO repetidamente para desplazarse por las opciones y pulse el botón OK para seleccionar la opción deseada. Para salir, pulse de nuevo el botón Mode.

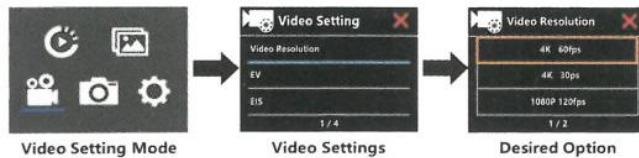

Para iniciar/detener la grabación:

Pulse el botón OK. El indicador de funcionamiento de la cámara parpadeará y se mostrará un punto rojo en la pantalla de 2 pulgadas durante la grabación. A continuación, pulse de nuevo el botón OK, el indicador de funcionamiento de la cámara dejará de parpadear y el punto rojo desaparecerá de la pantalla de 2 pulgadas para indicar que la grabación se ha detenido. Pulse brevemente el botón Abajo para cambiar a la pantalla de 1,3 pulgadas, pulse el botón OK para grabar y pulse de nuevo el botón OK para detener la grabación. El indicador de funcionamiento de la cámara dejará de parpadear y el punto rojo desaparecerá de la pantalla de 1,3 pulgadas para indicar que la grabación se ha detenido.

MODO FOTO


Compruebe que la cámara se encuentra en el modo de configuración fotográfica, pulse el botón OK para entrar en el menú de configuración fotográfica. A continuación, pulse el botón ARRIBA o Abajo repetidamente para recorrer las opciones y pulse el botón OK para seleccionar la opción deseada. Para salir, pulse de nuevo el botón Mode.



En el modo Foto, pulse brevemente el botón OK. La cámara emitirá el sonido del obturador. Pulse brevemente el botón Abajo para cambiar a la pantalla de 1,3 pulgadas y tomar la foto. Si desea cambiar a la pantalla de 2 pulgadas, pulse de nuevo el botón Abajo para cambiar.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Compruebe que la cámara está en el modo de configuración del sistema, pulse el botón OK para entrar en el menú de configuración del sistema. A continuación, pulse el botón ARRIBA o Abajo repetidamente para recorrer las opciones y pulse el botón OK para seleccionar la opción deseada. Para salir, pulse de nuevo el botón Mode.

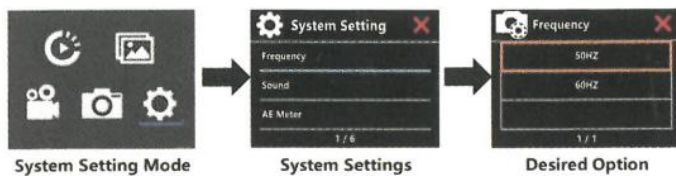

Nota: Si se extrae la batería de la cámara, todos los ajustes se restaurarán a los valores predeterminados de fábrica.

AJUSTE DEL NIVEL DE ZOOM

La función Zoom le permite ajustar el tamaño o la distancia a la que aparece el objeto en la foto. La función Zoom está disponible en el modo Foto.

1. Encienda la cámara.
2. Acceda al modo Foto.
3. Mantenga pulsado el botón Arriba/Abajo para ajustar el nivel de zoom.

REPRODUCCIÓN

REPRODUCCIÓN EN LA CÁMARA

- 1 . Acceda al modo de reproducción de Vídeo o Foto. Si la tarjeta SD tiene mucho contenido, puede tardar un poco en cargarse.
- 2 . Pulse el botón Arriba / Abajo para desplazarse por los archivos de vídeo o foto.
- 3 . Pulse el botón OK para abrir el vídeo o la foto en pantalla completa.
- 4 . Para volver a la lista de archivos, pulse el botón Mode.
- 5 . Para salir del modo de reproducción, pulse de nuevo el botón Mode.

BORRAR ARCHIVO EN LA CÁMARA

1. Si la tarjeta micro SD tiene mucho contenido, puede tardar en cargarse.
2. Pulse el botón Arriba o Abajo para localizar el archivo que desea eliminar.
3. Mantenga pulsado el botón Arriba durante unos segundos. En la pantalla aparece "Eliminar archivo" .
4. Pulse el botón Arriba o Abajo para seleccionar la opción deseada: "Archivo único" o "Todos los archivos" , y pulse el botón del obturador para seleccionar la opción deseada.
5. Pulse el botón Arriba o Abajo para seleccionar la opción deseada: " Sí / No" .
6. Si selecciona "Sí", pulse el botón del obturador para borrar el archivo que desee. Si selecciona "No", pulse el botón del obturador para volver al modo de reproducción.

BATERÍA

La cámara contiene componentes sensibles, incluido la batería.

ADVERTENCIA:

- No deje caer, desmonte, abra, aplaste, doble, deforme, perforo, caliente en microondas, incinere ni pinte la cámara o la batería.
- No introduzca objetos extraños en el orificio de la batería de la cámara.
- No utilice la cámara ni la batería si se han dañado, por ejemplo, si se han agrietado, perforado o dañado por el agua. Desmontar o perforar la batería puede provocar una explosión o un incendio.

INSTALAR Y EXTRAER LA BATERÍA

1. Pulse el signo de flecha, luego deslice la tapa de la batería para abrir.
2. Instale correctamente la batería en la ranura como indica el signo o/- y asegúrese de que está en la dirección correcta.
3. **Para extraer la batería:** pulse el signo de flecha, deslice para abrir la tapa de la batería y extraiga la batería.

CARGAR LA BATERÍA

1. Conecte la cámara a la fuente de alimentación USB (se recomienda 5V/1A).
2. La luz de estado de carga permanece ENCENDIDA mientras la batería se está cargando.
3. La luz de estado de carga se apagará cuando la batería esté completamente cargada.
4. Por favor, asegúrese de que la cámara está apagada mientras se carga.
5. Retire la batería antes de usarla como cámara de salpicadero y utilice un cargador de 5V/1A del coche.

Wi-Fi APP

La aplicación Wi-Fi le permite controlar su cámara de forma remota utilizando un teléfono inteligente o tableta. Las características incluyen el control de la cámara, vista previa en vivo, reproducción, compartir el contenido seleccionado y más.

CONECTARSE A iSmart DV APP

1. Descargue iSmart DV app a su dispositivo móvil a través de la Apple App Store o de Google Play;

[Enlace a Apple App Store \(para Smartphones iOS\):](#)



[Enlace a Google Play \(para Smartphones Android\):](#)



2. Encienda la cámara y pulse el botón Arriba durante unos segundos para activar la conexión Wi-Fi; en la pantalla aparecerá el nombre y la contraseña de la conexión Wi-Fi. Pulse de nuevo el botón Arriba durante unos segundos si desea desactivar la conexión Wi-Fi.

3. Encienda la configuración Wi-Fi de su dispositivo móvil, conéctese al Wi-Fi SSID "iSmart DV" ; Introduzca la contraseña: "1234567890" ;

4. Abra la aplicación "iSmart DV" en su teléfono inteligente o tableta, entre en la pantalla de vista previa, entre en la APP, puede controlar la cámara para tomar videos, tomar fotos, etc.

NOTAS:

La cámara Wi-Fi es una fuente de señal punto a punto, que sólo admite una conexión telefónica a la vez y no admite dos o más teléfonos. Si dos teléfonos activan el Wi-Fi al mismo tiempo, uno de ellos se conectará correctamente al Wi-Fi de la cámara, y el otro dejará de conectarse a la cámara, o incluso interferirá en la transmisión de la señal. El ancho de banda Wi-Fi de la cámara es relativamente estrecho, y su señal se verá afectada por la distancia, otras señales, ondas electromagnéticas, obstáculos y otros factores. Es normal que la señal tarde de 2 a 5 segundos. La distancia Wi-Fi es de unos 5-10 metros.

- Cuando el teléfono y la cámara se conectan a través de Wi-Fi, el esfuerzo de la cámara aumentará. La temperatura de la cámara subirá rápidamente, y el consumo de las baterías de la cámara también se incrementa. Se trata de un fenómeno normal.

- Dado que hay muchos tipos de teléfonos en el mercado, y el sistema de teléfono se actualiza constantemente, la aplicación iSmart DV necesita tiempo para sincronizar las actualizaciones oportunas.

- Si usted encuentra que su teléfono no se puede conectar a la cámara WIFI, por favor confirme que su conexión es correcta, si es así, y todavía no se puede conectar Por favor, elimine el Wi-Fi SSID de la cámara en la configuración Wi-Fi del teléfono y vuelva a conectar. Si es necesario, también puede desinstalar la aplicación iSmart DV de su teléfono, volver a descargarla y reinstalarla.