

Smartphone ruggedizado W555



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Gracias por elegir el smartphone UNIWA W555. Para mantener el dispositivo en las mejores condiciones, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Vista frontal



1. Cámara frontal, 2. Pantalla, 3. Auricular, 4. Sensores

Vista trasera




1. Cámara trasera, 2. Sensor NFC, 3. Luz de flash



1. Bandeja tarjeta SIM / memoria TF, 2. Botón custom, 3. Volumen (+), 4. Volumen (-), 5. Botón ENCENDIDO, 6. Micrófono, 7. Puerto USB Type-C, 8. Altavoz

Cómo insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria

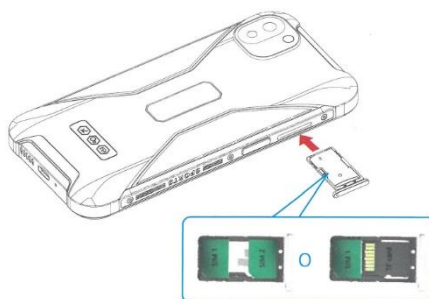

1. Inserte el pasador de la tarjeta en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM y, a continuación, empuje hasta que la bandeja salga.

2. Coloque la tarjeta SIM en la bandeja. Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta miran hacia abajo en el dispositivo y que la tarjeta quede está colocada como se muestra en la figura.

3. Si tiene una tarjeta de memoria, colóquela en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo.

4. Vuelva a deslizar la bandeja de la tarjeta SIM/tarjeta de memoria en la ranura.

Notas:

- Si la tarjeta SIM no está insertada correctamente, el dispositivo no podrá detectarla. Vuelva a orientar la tarjeta y colóquela de nuevo en la ranura si no se detecta la SIM.

- Utilice sólo tarjetas Nano-SIM originales. El uso de tarjetas SIM incompatibles puede dañar la tarjeta o el dispositivo, y puede corromper los datos almacenados en la tarjeta.


- Utilice sólo tarjetas de memoria compatibles aprobadas para su uso con este dispositivo. Las tarjetas incompatibles pueden dañar la tarjeta y el dispositivo y corromper los datos almacenados en la tarjeta.

- No extraiga la tarjeta de memoria cuando la esté utilizando una aplicación. Si lo hace, podría dañar la tarjeta de memoria y el dispositivo y corromper los datos almacenados en la tarjeta.

- Utilice una tarjeta de memoria TF alta velocidad, de hasta 128 GB.

Cargar la batería

El dispositivo funciona con una batería de polímero de litio estándar recargable. Con el dispositivo se incluye un cargador USB Tipo-C (cabezal de carga y cable USB) para cargar la batería desde cualquier enchufe estándar.

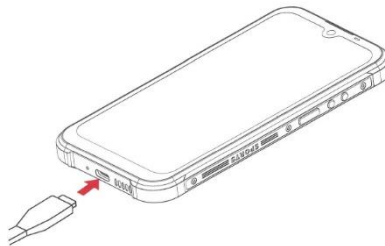

1. Inserte el cable USB en el puerto USB de carga del teléfono.

2. Conecte el cable USB al adaptador de carga y, a continuación, enchúfelo a una toma de corriente estándar.

3. Desenchufe el adaptador de la toma de corriente y retire el cable USB del dispositivo cuando la carga haya finalizado.

Notas:

- Cargue el dispositivo sólo con un cargador compatible. El tipo de enchufe del cargador puede variar. El tiempo de carga puede variar en función de la capacidad del dispositivo.

- Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse y dejar de cargar. Por lo general, esto no afecta a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo y se encuentra dentro del rango normal de funcionamiento del dispositivo. Desconecte el cargador del dispositivo y espera a que se enfríe.

- El dispositivo tiene una batería no extraíble. No intente extraer la batería, ya que podría dañar el dispositivo.

Encender/apagar el dispositivo

Mantenga pulsado el botón de encendido situado en el lateral para encender o apagar el dispositivo. No utilice el dispositivo si el cuerpo se encuentra agrietado o roto. Utilice el dispositivo sólo después de haberlo reparado.

- Para encender el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido unos segundos hasta que se encienda.

- Para apagar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido, aparecerá un mensaje en la pantalla, escoja la opción: Apagar y confirme cuando se le solicite.

- Para reiniciar el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido, aparecerá un mensaje en la pantalla, escoja la opción: Reiniciar. Confirme cuando se le solicite.

Notas:

- La primera vez que encienda el dispositivo, aparecerá una animación de bienvenida. Le guiará a través de los aspectos básicos de la configuración del dispositivo.

- Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi®, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, conocer las funciones del dispositivo, etc.

Bloquear/desbloquear el dispositivo

Utilice las funciones de bloqueo de pantalla del dispositivo para protegerlo. De forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

Puede elegir entre los siguientes tipos de bloqueo de pantalla que ofrecen seguridad alta, media o nula: Patrón, PIN, Contraseña, Deslizar y Ninguno.

Deslizar y Ninguno no ofrecen alta seguridad. Se recomienda utilizar un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN o Contraseña) para proteger el dispositivo. Esto es necesario para configurar y activar el desbloqueo facial.

1. En Ajustes, pulse Seguridad > Bloqueo de pantalla.

2. Toque un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN o Contraseña) y, a continuación, seleccione las preferencias de notificación:

- Mostrar todo el contenido de las notificaciones
- Mostrar el contenido sensible sólo cuando se desbloquea
- No mostrar ninguna notificación

3. Toque: Hecho, para salir del menú.

4. Configure las siguientes opciones de bloqueo de pantalla:

A. Smart Lock: Mantén el dispositivo desbloqueado mientras lo tengas encima, como lugares específicos en los que confíes o cerca de tus dispositivos conectados. Sólo está disponible cuando se utiliza Patrón, PIN o Contraseña.

B. Puede activar el Desbloqueo facial para desbloquear la pantalla:

B1. Pulse Ajustes > Seguridad > Desbloqueo facial.

B2. Seleccione que método de desbloqueo de copia de seguridad desea utilizar para la pantalla de bloqueo y siga las instrucciones que se muestran en el dispositivo.

Notas:

- Para utilizar su cara para desbloquear el dispositivo, debe establecer un Patrón, PIN o Contraseña.

- Mantenga los ojos abiertos y asegúrese de que su cara es totalmente visible y no está cubierta por ningún objeto, como un sombrero o unas gafas de sol.

- Usar la cara para desbloquear el dispositivo es menos seguro que usar un patrón o una contraseña. El dispositivo puede ser desbloqueado por alguien o algo con apariencia similar.

Idiomas y ajustes de entrada

Configure el idioma y los ajustes de entrada del dispositivo.

1. Cambiar el idioma del dispositivo:

A. Puede añadir idiomas a la lista y organizarlos según sus preferencias. Si una aplicación no es compatible con el idioma predeterminado, pasará al siguiente idioma compatible de la lista. En Ajustes, pulse Sistema > Idiomas e introducción > Idiomas.

B. Pulse: Añadir un idioma y seleccione un idioma de la lista.

C. Mantenga pulsado el idioma deseado y muévelo a la parte superior para establecerlo como idioma del dispositivo.

- Para cambiar a otro idioma de la lista, mantenga pulsado el idioma deseado y muévelo a la parte superior.

2. Configuración de teclados:

Puede seleccionar un teclado predeterminado para los menús y teclados del dispositivo. Se pueden descargar teclados adicionales desde Google Play Store. En Ajustes, pulse Sistema > Idiomas e introducción > Pulse Teclado en pantalla > Elegir un teclado para configurarlo según sus preferencias.

3. Fecha y hora:

Por defecto, el dispositivo recibe la información de fecha y hora de la red inalámbrica. Fuera de la cobertura de la red, puede configurar la fecha y la hora manualmente. En Ajustes, pulse Sistema > Fecha y hora. Están disponibles las siguientes opciones:

- Establecer hora automáticamente Recibir actualizaciones de fecha y hora de la red inalámbrica.

- Establecer fecha: Introduzca la fecha actual (sólo disponible cuando: Establecer hora automáticamente, está desactivado).
- Establecer hora: Introduzca la hora actual (sólo disponible cuando: Establecer hora automáticamente está desactivado).
- Zona horaria automática: Active esta opción para utilizar la zona horaria proporcionada por la red.
- Seleccionar zona horaria: Elija la zona horaria local (sólo disponible cuando Zona horaria automática está desactivada).
- Utilizar ubicación para establecer zona horaria: Para actualizar la zona horaria en función de su ubicación.
- Utilizar configuración regional predeterminada: Habilítelo para utilizar la configuración regional predeterminada.
- Usar formato de 24 horas: Establezca el formato de visualización de la hora.
- Elegir formato de fecha: Cambiar cómo aparece la fecha en el dispositivo.

Barra de estado

La barra de estado situada en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información sobre el dispositivo (como el estado de la red, la carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el izquierdo. Para acceder rápidamente a notificaciones, ajustes y mucho más, basta con deslizar el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el panel de notificaciones. Para activar funciones, toca los iconos de ajustes rápidos del panel de notificaciones. Para reorganizar los iconos, pulse y mantenga pulsado un icono y arrástrelo a otra ubicación.

Usar aplicaciones

La lista de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas y descargadas. Las aplicaciones se pueden descargar desde Google Play Store y otras fuentes.

Obtener aplicaciones de Google Play Store: Debe tener una cuenta de Google añadida al dispositivo para utilizar los servicios de Google Play. Es posible que se apliquen cargos a algunos de los contenidos disponibles en Google Play. Para añadir un método de pago, pulsa Play Store > Métodos de pago. Asegúrate siempre de tener un permiso del propietario del método de pago cuando compres contenido en Google Play.

- Pulse Ajustes > Contraseñas y cuentas > Añadir cuenta > Google. Si se le solicita, confirme el método de bloqueo del dispositivo.
- Escriba las credenciales de una cuenta de Google y pulse Siguiente o, para crear una cuenta nueva, pulse Crear cuenta.
- Siga las instrucciones del dispositivo.

Descargar aplicaciones:

Pulse Play Store: Pulse la barra de búsqueda para buscar aplicaciones o seleccione aplicaciones de sus recomendaciones.

En la descripción de la aplicación, pulse Instalar para descargar e instalar la aplicación.

Obtener aplicaciones de otras fuentes: Puede permitir la instalación de fuentes o terceros desconocidos. Pulse una aplicación o una fuente y, a continuación, pulse Permitir desde esta fuente.

Notas: La instalación de apps de terceros desconocidos podría hacer que el dispositivo y los datos personales fueran más vulnerables a riesgos de seguridad.

Desinstalar o desactivar aplicaciones: Las aplicaciones instaladas pueden eliminarse del dispositivo. Algunas aplicaciones preinstaladas (disponibles en el dispositivo de forma predeterminada) sólo pueden desactivarse. Las aplicaciones deshabilitadas se desactivan y se ocultan de la lista de aplicaciones. En Ajustes, pulse Aplicaciones > Aplicaciones, pulse una aplicación y pulse Desinstalar/Desactivar.

Internet y conexiones: Gestione las conexiones entre el dispositivo y una variedad de redes y otros dispositivos.

Wi-Fi: Puede conectar el dispositivo a una red Wi-Fi para acceder a Internet sin utilizar sus datos móviles. Si hay disponibles conexiones Wi-Fi y de datos móviles, el dispositivo utiliza la conexión Wi-Fi. En Ajustes, pulse Wi-Fi y, a continuación, pulse para activar Wi-Fi y buscar redes disponibles.

- Pulse una red e introduzca una contraseña si es necesario. Una vez conectada, la red se "Guarda". Cuando el dispositivo está cerca y la conexión Wi-Fi está activada, el dispositivo se conecta automáticamente a esta red.

Conectarse a una red Wi-Fi oculta: Si la red Wi-Fi que desea no aparece en la lista después de un escaneo, aún puede conectarse a ella introduciendo la información manualmente. Pida al administrador de la red Wi-Fi el nombre y la contraseña antes de utilizarla.

En Ajustes, pulse, Wi-Fi y, a continuación, pulse el icono para activar Wi-Fi.

- Pulse + Añadir red e Introduzca la información sobre la red Wi-Fi:

- Nombre de red: Escriba el nombre exacto de la red.
- Seguridad: Seleccione una opción de seguridad de la lista e introduzca la contraseña si es necesario.
- Avanzadas: Defina otras opciones avanzadas, como los ajustes de IP y Proxy.
- Pulse Guardar.

Ajustes avanzados de Wi-Fi Para configurar conexiones a varios tipos de redes Wi-Fi

En Ajustes, pulse el icono de Wi-Fi y, a continuación, pulse Preferencias Wi-Fi en la parte inferior.

- **Activar Wi-Fi automáticamente:** Encienda la Wi-Fi en lugares de uso frecuente.
- **Notificar redes públicas:** Notificar cuando haya disponible una red pública de alta calidad.
- **Instalar certificados:** Instalar certificados de autenticación.
- **Wi-Fi Direct:** Para compartir datos entre dispositivos.

Redes móviles:

Utilice Redes móviles para configurar la capacidad del dispositivo para conectarse a redes móviles y utilizar datos móviles. Las opciones pueden variar según el operador. Si se introducen dos tarjetas SIM en el dispositivo, éste mostrará ambas tarjetas. Elija la que desee configurar. En Ajustes, pulse Tarjeta SIM y datos móviles > Red móvil > SIM 1 o 2

- **Datos móviles:** Para activar/desactivar el acceso a los datos mediante la red móvil
- **Itinerancia de datos:** Elija si desea permitir que el dispositivo se conecte a datos móviles mientras viaja fuera del área de red de su operador.
- **Uso de datos de la aplicación:** Ver el uso de datos a través de conexiones móviles durante un período de tiempo. Puede ver el uso total y el uso por aplicación.
- **Configuración avanzada:** Para activar VoLTE, elija el tipo de red preferido y elija o añada Nombres de punto de acceso.

Supervisar los datos móviles:

Puede personalizar el acceso a los datos móviles estableciendo límites y restricciones. Las opciones pueden variar según el operador. En Ajustes, pulse Tarjeta SIM y datos móviles > Red móvil > SIM 1 o 2 > Aviso y límite de datos. Están disponibles las siguientes opciones:

- **Ciclo de uso de datos móviles:** Pulse el menú desplegable y, a continuación, elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el periodo se muestra en el gráfico, junto con el uso por aplicación en la parte inferior de la pantalla.
- **Establecer advertencia de datos:** Activar/Desactivar advertencia de datos.
- **Aviso de datos:** Reciba una advertencia cuando el dispositivo haya alcanzado la cantidad establecida de advertencia de uso de datos. (Sólo cuando la advertencia de datos está activada).
- **Establecer límite de datos:** Activar/Desactivar límite de datos.
- **Límite de datos:** El dispositivo desactivará los datos móviles una vez que alcance el límite establecido. (Sólo cuando el límite de datos está activado).
- **Activar Ahorro de datos:** Utilice Ahorro de datos para reducir el consumo de datos impidiendo que las aplicaciones seleccionadas envíen o reciban datos en segundo plano. En Ajustes, pulse Tarjeta SIM y datos móviles > Ahorro de datos.

Notas: Para permitir que algunas aplicaciones tengan un uso de datos sin restricciones, pulse Datos sin restricciones mientras Ahorro de datos está activado y active o desactive el switch junto a cada aplicación para especificar las restricciones.

Restablecer datos de fábrica:

Puede restablecer el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica, borrando todos los datos del dispositivo. Esta acción borra permanentemente TODOS los datos del dispositivo, incluidos los ajustes de Google u otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como la música, las fotos, los vídeos y otros archivos. Los datos almacenados en una tarjeta TF externa no se verán afectados.

Al iniciar sesión en una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección contra restablecimiento de fábrica (FRP). Esto protege el dispositivo en caso de pérdida o robo. Si

restablece los valores predeterminados de fábrica del dispositivo con la función FRP activada, deberá introducir el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta de Google registrada para volver a acceder al dispositivo. No podrás acceder al dispositivo sin las credenciales correctas.

Notas: Si restableces la contraseña de tu cuenta de Google, el restablecimiento de la contraseña puede tardar 24 horas en sincronizarse con todos los dispositivos registrados en la cuenta. Antes de restablecer el dispositivo:

- Compruebe que la información que desea conservar se ha transferido a su área de almacenamiento.

- Accede a tu cuenta de Google y confirma tu nombre de usuario y contraseña. Para restablecer el dispositivo: En Ajustes, pulse Sistema > Opción Restablecer > Borrar todos los datos (Restablecer de fábrica) Luego, pulse Restablecer y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento. Cuando se reinicie el dispositivo, siga las indicaciones para configurarlo.

Protección contra restablecimiento de fábrica: Al iniciar sesión en una cuenta de Google en el dispositivo, se activa la Protección contra restablecimiento de fábrica (FRP). FRP impide que otras personas utilicen el dispositivo si se restablece a los valores de fábrica sin su permiso. Por ejemplo, si pierde o le roban el dispositivo y se realiza un restablecimiento de los datos de fábrica, solo podrá utilizarlo alguien que tenga el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google. No podrás acceder al dispositivo después de un restablecimiento de datos de fábrica si no tienes el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta de Google.

Activar la protección de restablecimiento de fábrica: Al añadir una cuenta de Google al dispositivo, se activa automáticamente la función de seguridad FRP.

Desactivar la protección de restablecimiento de fábrica: Para desactivar FRP, elimine todas las cuentas de Google del dispositivo. En Ajustes, pulse: Contraseñas y cuentas > Cuenta de Google, y luego pulse Eliminar cuenta.

Información sobre el producto y la seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas puede ser peligroso o ir en contra de las leyes y normativas locales.

Advertencias de seguridad

1. Apague el dispositivo cuando no esté permitido el uso del teléfono móvil o cuando pueda causar interferencias o peligro, por ejemplo, en aviones, en hospitales o cerca de equipos médicos, combustible, productos químicos o zonas de voladuras. Obedezca todas las instrucciones en zonas restringidas.
2. Obedezca todas las leyes locales. Mantenga siempre las manos libres para manejar el vehículo durante la conducción. Su primera consideración mientras conduce debe ser la seguridad vial.
3. Todos los dispositivos inalámbricos pueden sufrir interferencias que podrían afectar a su rendimiento.
4. Sólo el personal autorizado puede intervenir o reparar este producto.
5. Utilice únicamente accesorios compatibles y originales. El uso de accesorios incompatibles o de mala calidad pueden dañar su dispositivo o causar un riesgo para la seguridad.

6. El aparato no es resistente al agua. Manténgalo seco.

7. El dispositivo y/o su pantalla son de cristal. El cristal puede romperse si el dispositivo se cae sobre una superficie dura o recibe un impacto considerable. Si el cristal se rompe, no toque las partes de cristal del dispositivo ni intente retirar el cristal roto del dispositivo. Deje de utilizar el dispositivo hasta que el cristal sea sustituido por un personal de servicio autorizado.

8. Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a niveles de volumen altos durante periodos prolongados. Tenga cuidado cuando sostenga el dispositivo cerca de la oreja mientras el altavoz esté en uso.

9. El aparato y sus accesorios no son juguetes. Pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños pequeños.

Mantenimiento

Manipule siempre como mucho cuidado el teléfono, la batería, el cargador y los accesorios. Las siguientes sugerencias le ayudarán a mantener el dispositivo operativo.

1. Mantenga el dispositivo seco. La precipitación, la humedad y todo tipo de líquidos o humedades pueden contener minerales que corroen los circuitos electrónicos.

2. No utilice ni guarde el dispositivo en zonas polvorientas o sucias.

3. No guarde el dispositivo a altas temperaturas. Las altas temperaturas pueden dañar el dispositivo o la batería.

4. No guarde el dispositivo a temperaturas muy bajas. Cuando el dispositivo se calienta a su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior y dañarlo.

5. No abra el dispositivo si no es siguiendo las instrucciones del manual de usuario.

6. Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo e infringir la normativa que regula los dispositivos de radio.

7. No deje caer, golpee ni sacuda el dispositivo ni la batería. Una manipulación brusca puede romperlo.

8. Utilice únicamente un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.

9. No pinte el aparato. La pintura puede impedir su correcto funcionamiento.

10. Mantenga el dispositivo alejado de imanes o campos magnéticos.

11. Para mantener sus datos importantes a salvo, guárdelos al menos en dos lugares separados, como el dispositivo, la tarjeta de memoria o el ordenador, o anote la información importante.

12. Durante un funcionamiento prolongado, el dispositivo se puede poner caliente. En la mayoría de los casos, esto es normal. Para evitar que se caliente demasiado, el dispositivo puede ralentizarse automáticamente, atenuar la pantalla durante una videollamada, cerrar aplicaciones, desactivar la carga y, si es necesario, apagarse. Si el dispositivo no funciona correctamente, llévalo al servicio técnico autorizado más cercano.

Rango de frecuencias:

EGSM900: 880-915MHz(TX), 925-960MHz(RX)

DCS1800: 1710-1785MHz(TX), 1805-1880MHz(RX)

WCDMA 2100: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170MHz(RX)

WCDMA 900: 880-915MHz(TX), 925-960MHz(RX)

LTE Band 1: 1920-1980MHz(TX), 2110-2170MHz(RX)

LTE Band 3: 1710-1785MHz(TX), 1805-1880MHz(RX)

LTE Band 7: 2500-2570MHz(TX), 2620-2690MHz(RX)

LTE Band 20: 832-862MHz(TX), 791-821MHz(RX)

LTE Band 28: 703-748MHz(TX), 758-803MHz(RX)

LTE Band 38: 2570-2620MHz(TX/RX)

2.4G Wi-Fi: 2412-2472MHz/2422-2462MHz(TX/RX)

5G Wi-Fi: 5150-5250 MHz, 5725-5850MHz(TX/RX)

Bluetooth/BLE: 2402-2480MHz(TX/RX)

NFC: 13.56MHz(TX/RX)

GPS L1 C/A,BDS B11,GLONASS G1,Galileo E1: 1559-1610 MHz(RX)

FM: 87.5-108MHz(RX)

Potencia de salida RF:

EGSM900: 32.68dBm(GMSK), 27.65dBm(8PSK)

DCS 1800: 29.90dBm(GMSK) , 26.43dBm(8PSK)

WCDMA 2100: 22.75 dBm

WCDMA 900: 22.22 dBm

LTE Band 1: 22.1dBm

LTE Band 3: 22.1dBm

LTE Band 7: 22.1dBm

LTE Band 20: 22.5dBm

LTE Band 28: 22.7dBm

LTE Band 38: 20.9dBm

2.4G Wi-Fi: 19.81dBm

5G Wi-Fi:

5150-5250 MHz: 8.63dBm

5725-5850 MHz: 12.92dBm

Bluetooth: 8.51dBm

BLE: -3.32Bm

NFC: 26.13dBuA/m @ 3m