

## Guia de início rápido

**CONQUEST F5**



[www.conquest.net](http://www.conquest.net)

## Descrição



1. Porta do cartão SIM
2. Botão Fn (botão personalizado)
3. Botão PTT walkie talkie
4. Leitor de código de barras (opcional)
5. Lanterna
6. Câmera frontal
7. Porta tipo C

8. Antena para walkie talkie (opcional)
9. Botão de volume +
10. Botão Volume -
11. Botão de alimentação
12. Câmara principal
13. Flash LED
14. Luzes de visão nocturna
15. Câmara traseira de visão nocturna IR
16. Leitor de impressões digitais
17. Área NFC
18. Contactos de carregamento magnético

## **Dual SIM em espera**

Dual + Standby, isto significa que o telemóvel suporta dual SIM mas em modo Standby. Por outras palavras, quando nenhum SIM está a ser utilizado, ambos os SIMs estão activos, mas quando um SIM específico está a ser utilizado, o outro SIM fica inativo.

1. Os cartões SIM duplos não podem utilizar serviços de voz e serviços de dados ao mesmo tempo.
2. No modo de espera dupla, se uma pessoa estiver a utilizar o SIM 1 e outra pessoa estiver a ligar para o SIM 2, ouvirá a mensagem "Inacessível, tente novamente mais tarde".
3. Quando um dos cartões SIM está a utilizar serviços de dados, não é possível aceder aos serviços de dados do outro cartão SIM.

## **Instruções de segurança**

LEIA ESTAS INFORMAÇÕES ANTES DE UTILIZAR O SEU DISPOSITIVO MÓVEL.

### **1. Segurança geral**

- Utilize um protetor de ecrã que não bloqueie o sensor de luz para evitar que este afecte a utilização normal.
- Utilize acessórios oficiais originais para evitar danos no telemóvel.
- Não guarde os cartões de banda magnética juntamente com o telemóvel durante muito tempo, caso contrário a banda magnética pode ficar danificada e avariada.
- Não exponha o telemóvel à luz solar intensa para evitar danos devido a sobreaquecimento.
- Não o ligue a outro equipamento não autorizado.
- Não desmonte o telemóvel.

- Não submeta o telemóvel a temperaturas elevadas nem o atire para o fogo para evitar uma explosão.

## **2. Segurança no trânsito**

- Não utilizar o telemóvel e respeitar as regras de trânsito durante a condução.
- Não coloque o telemóvel por cima do airbag do automóvel ou dentro da área coberta de libertação do airbag.
- Respeite os regulamentos relevantes das companhias aéreas. Não utilize o telemóvel na área ou durante o tempo em que é proibido. Se necessário, desligue o telemóvel.

## **3. Segurança médica**

- As ondas de rádio dos telemóveis podem afetar alguns dispositivos médicos, tais como pacemakers, implantes cocleares, aparelhos auditivos, etc. O telemóvel e estes dispositivos médicos devem ser mantidos a uma distância mínima de 20 cm. Não hesite em verificar as restrições de utilização dos telemóveis junto do fabricante, caso existam exceções.


# **CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 1**

Instalação rápida do cartão SIM/cartão SD


**(Cartão SIM duplo ou um cartão SIM e um cartão TF)**

1. Puxe o tabuleiro do cartão SIM diretamente para fora da ranhura.
2. Coloque o cartão SIM/cartão TF de forma segura no tabuleiro do cartão.

### **Cartão SIM duplo**

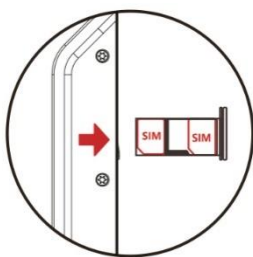


### **Um cartão SIM / um cartão TF**

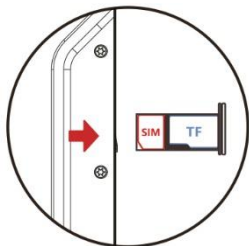


## CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 2

Preparação antes de entrar na água

A tampa do cartão SIM deve estar bem fechada

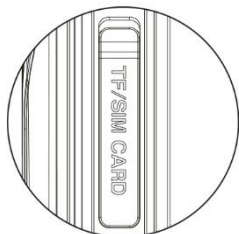

Manter o altifalante completamente seco

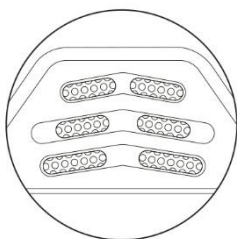

## CUIDADO

1. Antes de entrar na água, todos os orifícios e ligações devem ser verificados de acordo com as operações acima descritas.
2. O desempenho à prova de água do telemóvel será afetado após uma queda muito forte.
3. Retire o dispositivo da água e certifique-se de que o altifalante e o recetor estão completamente secos antes de o utilizar, caso contrário, o desempenho do equipamento será afetado.

## NOÇÕES BÁSICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

### Problemas e soluções

#### Comportamento anormal do microfone/altifalante/recetor depois de cair na água

Agite o telemóvel até secar para garantir que a água sai da membrana. Utilize um secador de cabelo para secar rapidamente o excesso de água e repor o volume normal.

#### A aplicação bloqueia/congela/não consegue recarregar/reiniciar com frequência

Uma reinicialização rápida resolve frequentemente pequenos problemas com o telemóvel. No lado direito do telemóvel, existe um botão de alimentação. Reinicie o telemóvel utilizando esse botão.

#### **O carregador magnético/carregador de base não funciona**

Verifique se o carregador e a posição dos contactos apresentam sinais de sujidade ou oxidação e limpe-os rapidamente com um cotonete e álcool.

#### **Consumo de energia anormal**

Em primeiro lugar, deve tentar reduzir o brilho do ecrã e desligar o GPS, o WiFi e o Bluetooth se não os estiver a utilizar. Além disso, deve verificar a utilização da bateria nas Definições do telefone e ver quais as aplicações que estão a consumir mais bateria. Pode fechar ou desativar as que consomem mais bateria se não precisar delas regularmente.

#### **O cartão SIM não pode ser registado**

Se, depois de instalar o cartão SIM com êxito, o telemóvel não reconhecer a rede, tente ligar e desligar o modo de avião ou reiniciar o telemóvel. Se o problema persistir, limpe o chip com álcool e um cotonete.

#### **O cartão microSD não funciona**

Provavelmente, o seu cartão microSD tem erros e o telemóvel não está a reconhecer o cartão. Tente ligar um leitor de cartões ao seu PC e formate o cartão microSD pelo menos duas vezes. Reinicie o telemóvel e insira novamente o cartão SD.

#### **A rede móvel não regista o acesso à Internet**

Vá a Definições-Rede e Internet-Rede móvel-Dados móveis e active-a. Ou passe o dedo no ecrã para o menu de contexto, clique no ícone de sinal no canto superior direito da rede de dados móveis e active-o.

#### **Repor as definições de fábrica**

Tenha em atenção que a reposição das definições de fábrica apaga todos os dados do telemóvel, pelo que deve fazer uma cópia de segurança dos seus dados antes de proceder à reposição das definições de fábrica. Quando a cópia de segurança estiver concluída, abra Definições - Sistema - Avançadas - Opções de reposição - Apagar todos os dados (reposição de fábrica).