

# MANUAL DO USUÁRIO SMARTWATCH Z041 – AK-L9

## 1. VISÃO GERAL E BOTÕES:



## 2. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO:

- As funções podem mudar com base em futuras atualizações de software.
- Carregue a bateria durante pelo menos duas horas antes da primeira utilização.
- **Ligue o dispositivo:** Prima o botão lateral durante alguns segundos.
- **Ligar/desligar o visor:** Prima brevemente o botão lateral.
- **Percorra os menus:** Percorra para a esquerda ou para a direita no ecrã tátil.

Para carregar o smartwatch, conecte o cabo USB ao lado do relógio e a uma porta USB ou adaptador de carregamento.


## 3. MUDANÇA DE LINGUAGEM:

Se o smartwatch estiver em um idioma que você não entende ou não quer, siga os passos abaixo para alterá-lo:



#### 4. BAIXAR E CONECTAR O SOFTWARE DE SINCRONIZAÇÃO AO SMARTPHONE:

1. Descarregue a aplicação gratuita "FunRun" a partir da Play Store. Se percorrer os menus do smartwatch, verá um código QR a partir do qual também pode aceder à aplicação. Quando você digitalizar o QR, você será redirecionado para uma página onde você deve seleccionar o primeiro link que aparece para baixar o aplicativo correto.

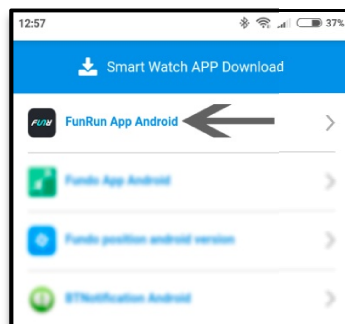

2. Ligue o Bluetooth ao telefone. A visibilidade também deve ser activa.
3. Encontre o menu Bluetooth e ligue a visibilidade do smartwatch. Você verá uma mensagem pedindo para se conectar ao Bluetooth. Aceite a mensagem.
4. A partir das configurações de Bluetooth no seu telefone, você pode pesquisar e vincular-se ao seu smartwatch. Também é possível ligar o relógio da aplicação "FunRun". Para isso, clique no ícone "+" e clique no ícone Bluetooth, que o levará às configurações de Bluetooth do seu telefone.
5. Insira a aplicação e role para baixo a tela principal para sincronizar os dados com os do smartwatch. Você também pode clicar no ícone de círculo no canto superior esquerdo da tela principal.

**NOTA:** Aplicação disponível somente para Android.

#### 5. FUNÇÕES:

- **Bluetooth:** Activar, desactivar e configurar o Bluetooth do seu smartwatch para o ligar ao seu telefone.
- **Pedômetro:** movimento seus braços regularmente enquanto caminha, e o pedômetro contará os passos. Na tela principal da aplicação você pode ver a hora e o número de passos. Na aplicação também pode ver a distância percorrida, os dados dos últimos dias, semanas, etc.
- **Gravador de som:** o cartão de memória precisa ser inserido.
- **Leitor de música:** o cartão de memória deve ser inserido.
- **Leitor de música remoto:** controle a música no seu Smartphone a partir do seu relógio.
- **Câmera remota:** permite que você acione a câmera do telefone a partir do seu smartwatch.

- **Visualizador de imagens:** O cartão de memória precisa ser inserido.
- **Mensagens de texto:** permite que você leia e escreva mensagens de texto e as envie aos seus contatos.
- **Anti-perda:** permite-lhe enviar um alerta sonoro ou vibratório para o seu smartwatch.
- **Monitor do sono:** monitora a qualidade do sono enquanto você dorme. Seu relógio enviará informações sobre o sono para seu aplicativo Smartphone. Medirá o sono total, o sono profundo, o sono leve...
- **Registro de chamadas e discagem:** faça chamadas diretamente do seu smartwatch e veja as últimas chamadas feitas e recebidas.
- **Alarme:** defina um alarme para que o seu dispositivo o alerte para uma determinada hora.
- **Controlo sedentário:** o seu smartwatch alerta-o com um som, vibração ou ambos quando não se moveu durante muito tempo.
- **Lista telefónica:** Reveja os seus contactos, modifique-os ou adicione novos contactos a partir do seu smartwatch.
- **Calendário.**
- **QR:** descarregue a aplicação digitalizando o código QR.

A partir da aplicação, é possível acessar outras funções, tais como:

- **Notificações de chamadas, SMS e aplicações:** Na secção "Mais" da aplicação, pode activar esta função para que quando uma notificação chegar ao seu telemóvel, o smartwatch apresente uma mensagem com o ícone ou nome correspondente à aplicação de onde provém.

## 6. FUNÇÕES ADICIONAIS:

Na primeira vez que instalar a aplicação e ligar o relógio (através da aplicação), será apresentado um aviso de acesso à chamada, SMS, etc. É preciso clicar em "Permitir" para ter toda a funcionalidade do relógio.


Permitir o acesso às notificações da aplicação "FunRun" para que as notificações de aplicações como Whatsapp, WeChat, etc. sejam sincronizadas correctamente no relógio. Para tal, introduza as definições do telefone e procure uma secção onde possa configurar as notificações (varia consoante a marca do terminal utilizado). Uma vez lá, um gerenciador de notificações aparecerá com os aplicativos existentes no telefone. Encontre o aplicativo "FunRun" e ative a opção "Permitir notificações".

## 7. COMO INSERIR UM CARTÃO MICROSD E MICROSIM:

As bandejas de cartão MicroSIM e MicroSD estão localizadas sob a bateria. Siga os passos abaixo para colocá-los corretamente.

1. Desligue o smartwatch e levante a tampa traseira do smartwatch, puxando suavemente para cima a partir do separador num dos cantos.

2. Remova suavemente a bateria do seu compartimento.
3. Mova a bandeja de metal do MicroSIM para trás e levante-a. Coloque o cartão e volte a colocar o tabuleiro no lugar.
4. Para inserir o cartão MicroSD, coloque-o no compartimento apropriado e mova-o até que seja inserido corretamente.

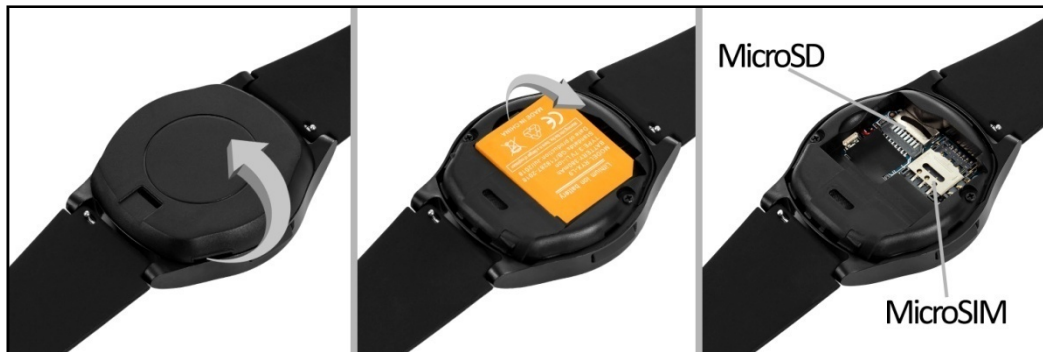

## 8. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMUNS:

- Não é possível ligar: a bateria pode estar muito fraca, tente carregar.
- Desligar automático: A bateria está a ficar fraca; carregar.
- Tempo de utilização demasiado curto: A bateria não está devidamente carregada.
- Sem carga: A vida útil da bateria pode ser reduzida após alguns anos. Tem de ser substituído por um novo.

## 9. ADVERTÊNCIAS:

- Use os acessórios do seu relógio e os do seu smartphone.
- Reconecte o Bluetooth se ele for desconectado ocasionalmente.