AFEITADORA PORTATIL – AR0137

Manual de instrucciones

Especificaciones del producto

Nombre del producto: Afeitadora portátil

Modelo del producto: TXD-006

Entrada de carga: 5V - 1A

Tensión de funcionamiento: 3,7V

Potencia nominal de entrada: 5W

Tiempo de carga: Alrededor de 2 horas

Tiempo de uso con carga completa: Unos 60 minutos

Tamaño del producto: 40*40*71mm

Material del producto: ABS + aleación de aluminio

Norma de aplicación: GB 4706.1-2005/GB 4706.9-2008

Diagrama de la estructura del producto

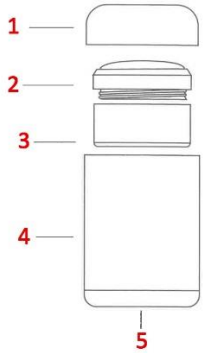

1.- Cubierta protectora; 2.- Red de cuchillas; 3.- Cierre de seguridad; 4.- Cuerpo principal; 5.- Interruptor / Puerto de carga

Instrucciones para el uso

Carga

1. En primer lugar, conecte el cable de alimentación de carga USB con la toma de alimentación y, a continuación, conecte el cable de alimentación USB y la toma inferior de la afeitadora, en este momento se encenderá el indicador de carga rojo; cuando la carga esté completa la luz indicadora se volverá blanca.

2. Desenchufe el cable de carga USB inmediatamente después de que la batería esté completamente cargada.

3. Por favor, no continúe conectando la alimentación de carga después de que el equipo esté completamente cargado, a fin de no afectar la vida útil del producto.

4. Retire el cable de alimentación USB del cuerpo después de la carga completa y guárdelo adecuadamente.

Almacenamiento:

1. Por favor, elija un lugar seco, ventilado y fresco para almacenar este producto.

2. Coloque el producto correctamente y fuera del alcance de los niños.

3. No exponga al producto a la luz solar directa.

4. Por favor, no coloque el equipo en un lugar de alta temperatura o alta presión para evitar daños en el producto.

Características del producto

Este producto es la más reciente maquinilla de afeitar portátil lanzada al mercado; tanto por su forma como por su funcionabilidad es muy conveniente y práctica. Tiene un mini cuerpo muy cómodo, es fácil de transportar; usa una red de cuchillas ultrafinas de precisión, sin puntos muertos; posee tres cuchillas giratorias, lo que proporciona un recorte suave y uniforme, sin residuos; es de carga rápida y tiene una larga vida útil.

Consejos para evitar el recalentamiento

1. Durante la carga, el interruptor debe estar apagado.

2. Apague la afeitadora y, a continuación, coloque la cubierta antipolvo para evitar daños en la red de cuchillas.

3. Cuando observe daños en el cabezal por favor no se afeite para evitar daños en la piel.

4. Desenchufe el cable de carga USB inmediatamente después de que la batería esté completamente cargada, cargue nuevamente sólo cuando la batería esté agotada.

5. Por favor, no continúe conectando la alimentación de carga después de una carga completa, a fin de no afectar a la vida útil del producto.

Precauciones

1. Por favor, utilice este producto dentro de los recomendaciones descritas en este manual.

2. Si tiene problemas de piel u otros problemas clínicos, por favor utilice este producto bajo la supervisión de su médico después de consultarle.

3. No lo utilice cuando su piel esté enrojecida, inflamada, infectada o con ampollas.

4. No utilice este producto sobre verrugas, úlceras o heridas en la piel.

5. Busque atención médica en caso de irritación grave de la piel o sangrado.

6. Debido a la naturaleza del uso del producto, es más apropiado utilizar este producto en casa.

7. No deje caer ni inserte ningún objeto extraño en ningún orificio de este producto.

8. No utilice este producto en lugares concurridos para evitar efectos adversos.

9. Se debe tener cuidado con los niños para que no jueguen con el producto.

10. Cuando conecte la carga externa, debe utilizar un cargador con certificación CCC o CQC de 5V-1A o superior.

11. Deje que el producto se cargue en un ambiente entre 5°C y 35°C.

12. Cuando no utilice el producto, guárdelo correctamente y evite manipularlo con fuerza.

13. Por favor, no coloque el producto en lugares de alta temperatura o alta presión para evitar daños.

14. Por favor, no desarme el cuerpo del producto sin autorización, acuda a un servicio técnico si fuese necesario.

15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un cable flexible o un componente especial comprado a su fabricante o departamento de mantenimiento.

16. Este producto no puede ser utilizado como juguete para niños.

17. Este producto sólo puede utilizarse para uso doméstico, no para uso industrial.

18. Este producto no puede ser utilizado en ambientes de producción de gases corrosivos, explosivos u otros ambientes especiales.

19. Este producto no puede ser utilizado como equipo médico.

20. Cuando sea necesario desechar este producto, no lo haga junto con la basura doméstica general, ya que causará daños al medio ambiente y a la salud humana. En su lugar, deposítelo en un contenedor especial de reciclaje medioambiental o en una estación de reciclaje para su reciclado.

21. Con el fin de proteger el medio ambiente, después de desechar el producto o sus piezas, es su responsabilidad como consumidor separarlos de la basura doméstica y enviarlos a un centro de reciclaje cualificado, donde serán clasificados y desmontados, reciclados y reutilizados de acuerdo con la normativa nacional pertinente.

22. Antes de deshacerse del aparato, deberá extraer la batería del aparato, y antes de extraer la batería, deberá apagar el aparato y desconectarlo de la red eléctrica.

23. Advertencia: Si su piel presenta algún dolor o inflamación, por favor deje de usarlo inmediatamente; no lo use durante más de 2-3 segundos en una misma zona de la piel.

24. Este aparato no está destinado a personas (incluidos niños) físicamente débiles, insensibles o con discapacidades mentales; si necesita utilizar este aparato, debe hacerlo bajo la supervisión y guía de la persona responsable de su seguridad, y prohíba el uso de este aparato a niños pequeños, personas discapacitadas y personas mayores sin supervisión.

Método de uso

1. Pulse la tecla en la parte inferior de la máquina para encender la afeitadora, en este momento la luz blanca enciende, pulse la tecla de nuevo y la máquina dejará de funcionar pasando a estado de apagado.

2. Deje que el cabezal de la afeitadora se mueva en contra de la dirección del crecimiento de la barba en la piel, haciendo rectas y círculos, moviendo hacia adelante y hacia atrás.

3. El afeitado se realiza mejor con la cara seca, por lo tanto, aféitese antes o después de lavarse la cara. Si va a lavarse la cara, hágalo con cierta anticipación de tiempo o posterior al afeitado.

4. Tenga en cuenta que tu piel necesita tiempo para adaptarse al sistema de afeitado eléctrico.

5. El vello del cuello también puede afeitarse.

Cómo sustituir el cabezal de corte

1. Antes de sustituir el cabezal de la cuchilla, asegúrese de que la alimentación está desconectada y la máquina se encuentra en estado apagado.

2. Sujete el cuerpo de la máquina girando en sentido contrario a las agujas del reloj para desenroscar la cubierta de la pantalla, retire el marco protector, coloque la cuchilla de repuesto en la cubierta de la pantalla y, a continuación, fije el marco protector y, por último, gire en sentido horario para apretar la pantalla de la cuchilla.

3. Apriete la malla de la cuchilla, ésta necesita estar completamente cerrada, cuando se atornilla, se necesita volver a apretar hasta que se asegure que ha encajado correctamente en su lugar.

4. Se recomienda reemplazar el cabezal una vez cada tres meses para asegurar un efecto de afeitado más preciso.

5. Cuando el cabezal esté viejo o dañado, por favor sustitúyalo por un cabezal nuevo, que hará que su maquinilla funcione mejor.

Limpieza y mantenimiento

1. Antes de la limpieza, es necesario desconectar la alimentación, desenroscar la red de cuchillas en sentido antihorario para quitar el marco protector y la cuchilla. Después, use un cepillo de limpieza para limpiar la caspa y vellos acumulados; la red de cuchillas y las cuchillas se pueden lavar, seque después del final de la limpieza y vuelva a colocar, gire el cabezal en sentido horario hasta que se bloquee.

2. Limpiar regularmente los restos de la barba acumulados para asegurar un mejor efecto de la maquinilla de afeitar, se recomienda limpiar al menos una vez a la semana.

3. Si es necesario, use solución desengrasante (alcohol) para ayudar en la limpieza de la red de la cuchilla de afeitar, pero si lo hace, por favor lubrique la red de la cuchilla de afeitar con una gota de aceite de máquina de coser después de la limpieza, ésto puede evitar el desgaste de la cuchilla de afeitar.

4. Después de la instalación, encienda la maquinilla de afeitar para su inspección, asegúrese que en la maquinilla de afeitar no hay ruido, el afeitado es más cómodo, y produce menos sonido; todo esto indica que está instalado correctamente.

Análisis de fallos comunes

*** Malos resultados de afeitado**

Batería baja, cuchillas de afeitar sucias o cuchillas dañadas o desgastadas

Encienda la afeitadora para cargarla, limpie la red de cuchillas de la afeitadora eléctrica, compre una cuchilla de afeitar original en una tienda autorizada

*** El encendido no funciona**

La batería está agotada, o puede que el interruptor no funcione

Cargue el dispositivo, si el problema persiste contacte con el Servicio Técnico

***El indicador de carga no se enciende**

El indicador luminoso de carga está dañado o el circuito está defectuoso

Póngase en contacto con el servicio postventa

*** Irritación de la piel después del afeitado**

Es posible que su piel necesite un tiempo para adaptarse a la afeitadora eléctrica

Los síntomas pueden desaparecer después de 2-3 semanas de uso.

*** No se puede cargar**

Es posible que el cable o el adaptador no estén bien conectados.

El puerto de carga puede estar dañado

Compruebe que la conexión de alimentación es correcta, si el problema persiste contacte con el Servicio Post-Venta

*** El tiempo de afeitado es inferior a 30 minutos tras la carga completa.**

El tiempo de afeitado depende del estilo de afeitado, los hábitos de limpieza y la densidad de la barba, el rendimiento de la batería puede variar según los casos.