Micrófono de karaoke AT0010 – K3

Instrucciones de uso

Para mejorar el rendimiento que puede obtener de este producto, lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo. Por favor, cargue por completo la batería antes de utilizar el micrófono por primera vez.

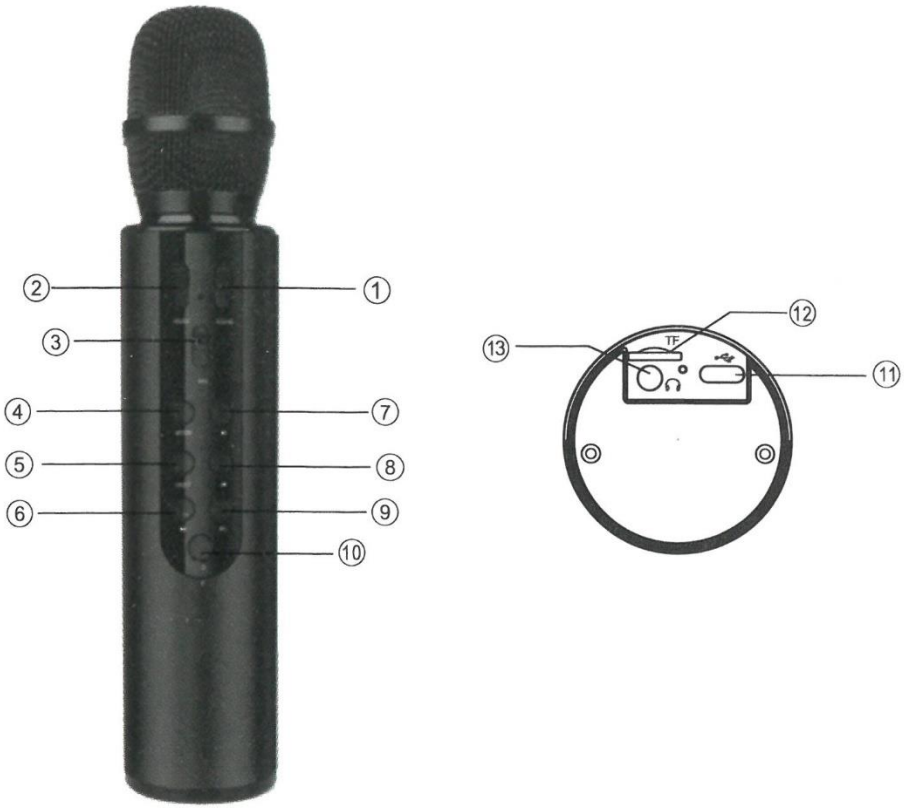

1. Botón ECHO +/- , 2. Botón MÚSICA +/- , 3. Volumen del micrófono +/- , 4. Función Modo, 5. Canto a dúo, 6. Botón Reproducir/pausar, 7. Botón siguiente canción, 8. Botón canción anterior, 9. Reducción vocal, 10. Botón ON/OFF, 11. Puerto de carga de Tipo-C / Puerto de grabación, 12. Ranura para tarjeta TF , 13. Salida de auriculares

Descripción del funcionamiento

Modo encendido / apagado

Para encender: pulse y mantenga durante unos segundos el botón ON/OFF

Para apagar: pulse y mantenga durante unos segundos el botón ON/OFF

Reproducción / pausa

Reproducción de música: Un solo toque al botón de Reproducción/pausa

Pausar la música: Un solo toque al botón de Reproducción/pausa

Modo

En modo Bluetooth (si hay una tarjeta TF en la ranura de la tarjeta y el cable de audio LINE IN está insertado), pulse dos veces la tecla sucesivamente para cambiar el modo -> lectura de tarjeta -> LINE IN -> Bluetooth, y así sucesivamente va cambiando.

Canto a dúo

Dos micrófonos pueden funcionar al mismo tiempo, haga clic en el botón canto a dúo de uno de ellos, y busque el micrófono por Bluetooth. La luz indicadora de uno de ellos estará siempre encendida al conectar al modo dúo.

Canción siguiente

Pulse "canción siguiente" mientras esté cantando karaoke para cambiar a la canción siguiente.

Canción anterior

Pulse " anterior " mientras esté cantando karaoke para cambiar a la canción anterior.

Reducir voz

Pulse "Reducir voz" mientras esté cantando para modificar el acompañamiento de la canción original.

NOTA:

1. Por favor, sujete la parte central del micrófono karaoke cuando lo utilice. No sujete la posición de sonido del altavoz, para evitar un sonido bajo o un pitido agudo (feedback).

2. No coloque este producto en ambientes húmedos o a altas temperaturas.

3. Cuando el producto emite un sonido de aviso "tick", puede significar que la potencia del producto es demasiado baja. Apague el producto y cárguelo oportunamente. No utilice el producto durante el proceso de carga, para evitar el sonido de fondo de corriente eléctrica.

4. Si no puede encontrar el bluetooth, por favor asegúrese de que el altavoz y el teléfono móvil se encuentran en un rango de conexión válida y el altavoz en modo de búsqueda de Bluetooth, así como también que los altavoces Bluetooth no están emparejados con otros teléfonos.

5. Si no puede conectar el Bluetooth, compruebe también si hay otros altavoces conectados al teléfono móvil. Borre a tiempo los dispositivos de conexión innecesarios.

6. Si los pasos anteriores no resuelven el problema, por favor apague el producto para cargarlo o apague su teléfono y reinícielo, luego intente nuevamente los pasos anteriores.

Funcionamiento de encendido y apagado

Pulse la tecla de encendido / apagado durante 3 segundos para encender el altavoz Bluetooth, si se emite la voz indicadora de inicio, eso significa que el dispositivo se ha encendido. Después de utilizar el producto, pulse la tecla de encendido/apagado durante 3 segundos para cerrar el altavoz Bluetooth y se emitirá el tono de aviso de apagado.

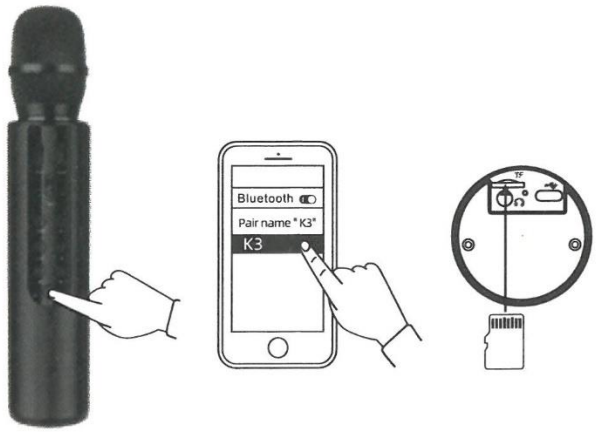

Función de música Bluetooth

Después de encender el altavoz, la luz indicadora azul parpadea rápidamente, y el altavoz entra en el estado de búsqueda de coincidencia. En este punto, encienda la función Bluetooth del teléfono móvil y busque el dispositivo, cuando aparezca el nombre K3, haga clic para iniciar la búsqueda. Una vez realizada la búsqueda, se oirá un tono de aviso y, a continuación, se activará el reproductor del teléfono móvil para reproducir la canción. Si quieres cantar sin el original, pulsa "reducir voces" para cambiar el acompañamiento de canto.

Función de música con tarjeta TF

Con el micrófono encendido, inserte la tarjeta de memoria TF en la ranura para tarjetas TF del altavoz Bluetooth (preste atención a la dirección), se emitirá un sonido de aviso "bip", indicando que ha entrado en el modo de reproducción de tarjetas TF, y el altavoz reproducirá las canciones de la tarjeta TF en este momento.

Consejo: cuando escuche canciones en cualquier modo de micrófono Bluetooth, para evitar la reverberación del micrófono al reproducir canciones, ajuste el volumen del MIC al mínimo, y las canciones podrán reproducirse normalmente después de abrir el reproductor de música del teléfono móvil.

Altavoz externo y auriculares

Este micrófono se puede conectar con auriculares y altavoz a través del puerto de 3,5 mm. Fácil de usar, sólo tiene que conectarlo al puerto de salida de 3,5 mm del micrófono.

Grabación de canciones por Karaoke

Bluetooth karaoke y grabación

Los teléfonos móviles Apple o Android pueden descargar aplicaciones de karaoke, asi como también otros softwares que permitan ajustar adecuadamente la ecualización de la voz, efectos de modulación y reverberación para lograr la mejor mezcla de sonido. Puede abrir el software de Karaoke desde el teléfono móvil y hacer clic en el acompañamiento de Karaoke. Después de la grabación, es necesario ajustar el sonido de acompañamiento del software al mínimo antes de guardar y liberar, a fin de evitar el ruido causado por el acompañamiento repetido. El bluetooth karaoke graba por defecto la voz desde el sonido ambiental al micrófono del teléfono móvil, lo que reduce la calidad del sonido. Con el fin de lograr el mejor resultado de grabación, por favor, utilice el cable de grabación para poner en práctica la grabación directa por línea.

Karaoke y grabación mediante el cable de grabación.

Con el micrófono encendido, conecte la clavija de audio de 3,5 mm al puerto de audio del teléfono móvil, luego inserte la clavija Tipo-c en el puerto Tipo-c en la parte inferior del altavoz, abra el software de karaoke del teléfono móvil, ajuste el volumen de acompañamiento del reproductor del teléfono móvil de forma adecuada y, a continuación, grabe canciones a través del cable de grabación. Para grabar con el cable de audio es necesario desconectar o apagar el Bluetooth del teléfono móvil.

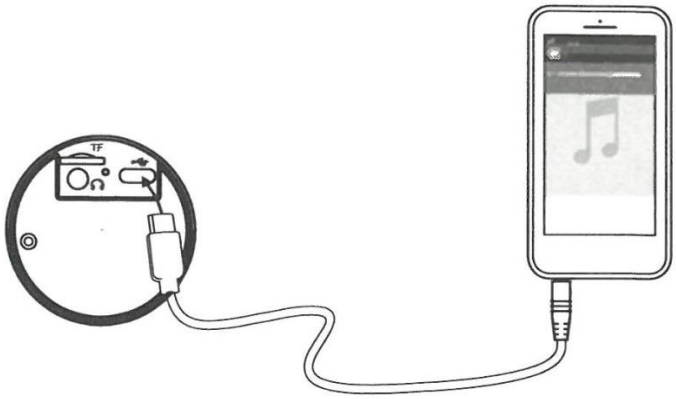

Carga

Inserta el cable USB en un adaptador de corriente USB estándar (5V1A), y el conector Typo-C del cable de carga en el puerto de carga del dispositivo. La luz indicadora roja en el lado izquierdo del puerto de carga indica que el producto comienza a cargarse, y la luz indicadora roja apagada indica que la carga está completa.

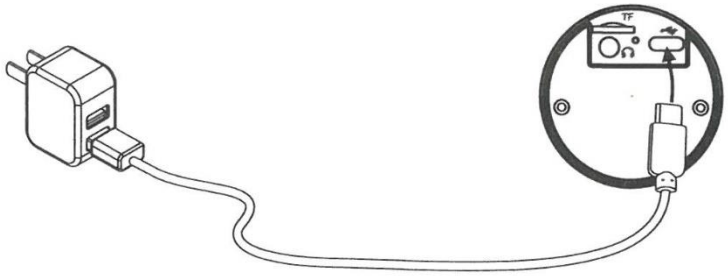

Especificaciones del producto

Pastilla: Tipo capacitivo.

Modo de reverberación: Efecto reverb.

Formato de reproducción de la tarjeta TF: Mp3, wma, wav.

Distancia de transmisión: <10 m (distancia sin barreras).

Frecuencia de funcionamiento: 2.402 - 2.480ghz.

Potencia de transmisión: 4dB.

Sensibilidad de recepción: - 85dB.

Relación señal/ruido: ≥ 80dB.

Distorsión: ≤ 1% - 2%.

Potencia de salida: 5W+5W.

Especificaciones del altavoz: 40mm 4 Ohm / 5W.

Respuesta en frecuencia: 30Hz-20KHz.

Fuente de alimentación de carga: 5V = 1A.

Tiempo de carga: aproximadamente 4 horas.

Tamaño del producto: 245 x 50 mm.

Peso neto del producto: 350g.

Entrada de audio: Bluetooth / TF / conexión aux.