# Altavoz inalámbrico y micrófonos para karaoke

# YS-219

# Manual del usuario

## Partes y controles

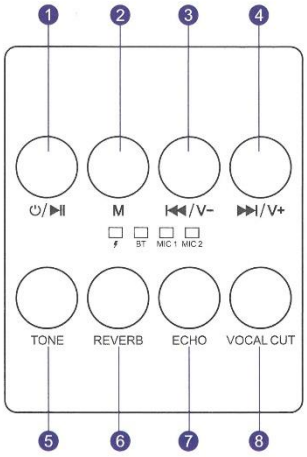


1. Encendido/Pausa, 2. Modo, 3. Pista anterior/Volumen (-), 4. Pista siguiente/Volumen (+),

5. Cambiar tono, 6. Efecto reverb, 7. Efecto eco, 8. Corte vocal.

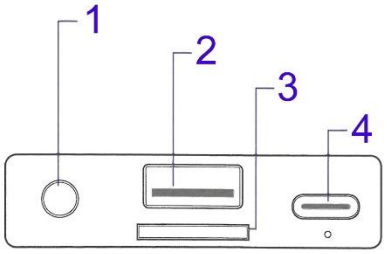


1. Puerto de entrada auxiliar, 2. Puerto de entrada dispositivo USB, 3. Ranura tarjeta TF (Micro SD), 4. Puerto de carga

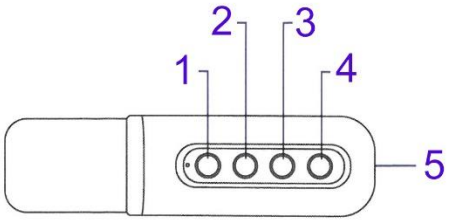


1. Efectos de sonido, 2. Volumen (+), 3. Volumen (-), 4. Encendido ON/OFF, 5. Puerto de carga.

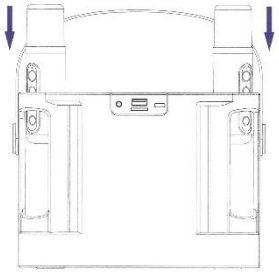

## Detalles de la función de los botones

**Encendido/Pausa:** Manténgalo pulsado para encender o apagar la alimentación. Pulse para pausar o reproducir la música.

**Pista anterior/Volumen - & Pista siguiente/Volumen +:** Pulse para seleccionar la pista anterior/siguiente. Manténgalo pulsado para ajustar el volumen.

**Botón de modo:** Púlselo para cambiar entre modo Bluetooth, modo de unidad flash USB, modo de tarjeta MicroSD (TF) y modo AUX.

**Corte vocal:** Púlselo para eliminar las voces de una canción y dejar sólo la música de fondo.

**Efectos de sonido Reverb/Echo:** Pulse para elegir el efecto de sonido correspondiente. El valor predeterminado es el efecto de sonido Eco.

**Cambiar tono:** Pulse para cambiar entre el efecto de sonido original, masculino, femenino, infantil y mágico.

# Cómo utilizar

**Función Bluetooth**

**1. Encienda el altavoz:** Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el altavoz. El indicador BT empezará a parpadear.

**2. Conexión Bluetooth:** Enciende el Bluetooth de tu smartphone. En la configuración de Bluetooth, busque el nombre del dispositivo "Altavoz YSD" y emparéjelo.

El altavoz emitirá un tono si el emparejamiento se ha completado y el indicador BT se mostrará continuamente encendido.

**3. Encienda el micrófono:** Mantenga pulsado el botón de encendido del micrófono.

El micrófono se conectará al altavoz automáticamente y el indicador correspondiente del altavoz se encenderá.

**4. Ajuste el efecto de sonido:** Ajuste el volumen del altavoz y de los micrófonos, elija los efectos de sonido adecuados.

**5. Reproduzca música:** Abra una aplicación de música en su smartphone y reproduzca la música que quiera. El volumen de la música también se puede ajustar en el teléfono. Pulsando el botón de corte vocal puede eliminar las voces de la canción.

Nota: Una vez que empareje el altavoz con su teléfono inteligente a través de Bluetooth, se emparejará automáticamente la próxima vez que lo utilice. El Bluetooth se puede desconectar en la configuración de Bluetooth del teléfono.

# Cómo cargar

1. Cuando la batería esté baja. El dispositivo se apagará automáticamente.

2. Conecte un cargador de 5V DC al conector de carga para cargar el altavoz o los micrófonos. El indicador de carga se pondrá rojo cuando se esté cargando y se apagará cuando esté completamente cargado.

3. El altavoz tardará unas 3 horas en cargarse por completo y el micrófono 1 hora. Después pueden funcionar durante 3-5 horas.

# Parámetros

Rango de frecuencia: 20Hz-20kHz

Nivel de sonido máximo: >115dB, 1kHz, THD<1%

Fuente de alimentación: Batería de iones de litio integrada

Tensión de carga: DC 5V