Kit de karaoke Bluetooth con altavoz D15 KTV

Instrucciones de uso

Descripción

1. Botón Volumen (-), 2. Botón Volumen (+), 3. Botón retroceder, 4. Botón Encendido/reproducir/pausa, 5. Botón adelantar, 6. Botón modo.

Para encender: presione y mantenga unos segundos el botón de encendido; para apagar presione y mantenga unos segundos de igual forma.

Para reproducir o pausar las canciones: presione brevemente le botón de **encendido/reproducir/pausa.**

Presione el botón modo para cambiar de fuente de canciones: USB/tarjeta SD, Bluetooth.

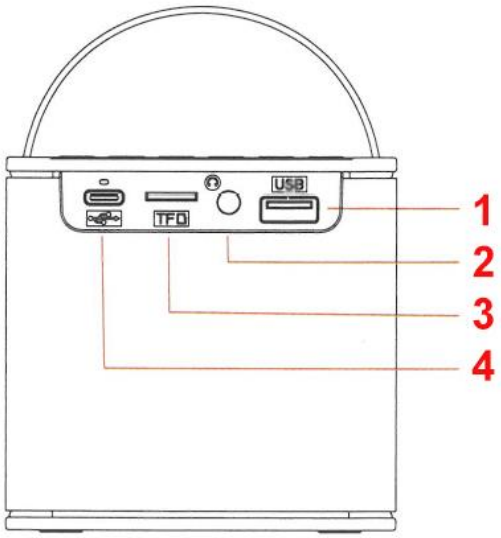

1. Puerto USB, 2. Conexión auricular, 3. Ranura tarjeta TF, 4. Puerto Tipo-C

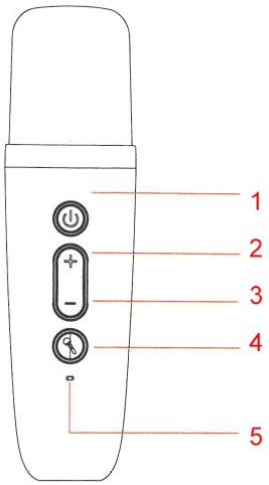

1. Encendido/apagado (presionando y manteniendo unos segundos)

Reproducir/pausar la música (doble clic al botón)

2. Volumen + del micrófono/echo/música (pulsación corta)

Siguiente canción (pulsación larga)

3. Volumen - del micrófono/echo/música (pulsación corta)

Anterior canción (pulsación larga)

4. Modos de efectos de voz (pulsación corta)

Remover/restaurar voz de la pista (pulsación larga)

Cambiar modos: micrófono/echo/música (doble clic al botón)

5. Indicador de trabajo

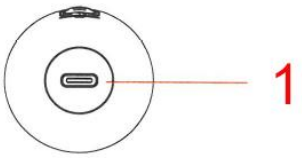

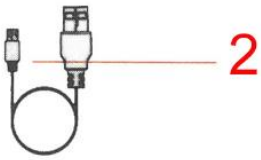

1. Parte baja del micrófono (puerto de carga), 2. Cable de carga

Conexión Bluetooth

1. Encienda el equipo.

2. Active el Bluetooth de su teléfono móvil o tablet.

3. Busque el dispositivo karaoke en el listado de disponibles.

4. Empareje el dispositivo.

Carga de la batería

1. Si la carga de la batería es baja, el producto se apagará automáticamente.

2. Utilice el cable USB para cargar conectando al puerto USB del cargador de su teléfono móvil o a otra fuente USB (como algún puerto del ordenador). La luz roja del indicador se encenderá para indicar la carga en proceso.

3. La carga normal dura unas 3-4 horas, la luz roja se apagará automáticamente después de que se complete la carga.

Advertencia

1. Si nota alguna anormalidad en el equipo, comuníquese con nuestro departamento de postventa o atención al cliente.

2. Ante la presencia de sucio o humedad en el equipo, intente secarlo y limpiarlo con un paño suave, no use productos químicos.

3. Mantenga el equipo alejado de condiciones húmedas o fríos extremos.

4. Este producto no debe exponerse a ambientes hostiles como la luz solar, el fuego o el calor.

5. En caso de avería, o mal funcionamiento del dispositivo o las baterías internas, NO deseche este equipo directamente a la basura doméstica, diríjase al Punto Limpio más cercano y gestione este tipo de residuos según la normativa ambiental correspondiente a su país.