Cámara digital D6 Pro

Manual de instrucciones

Introducción a los botones y puertos

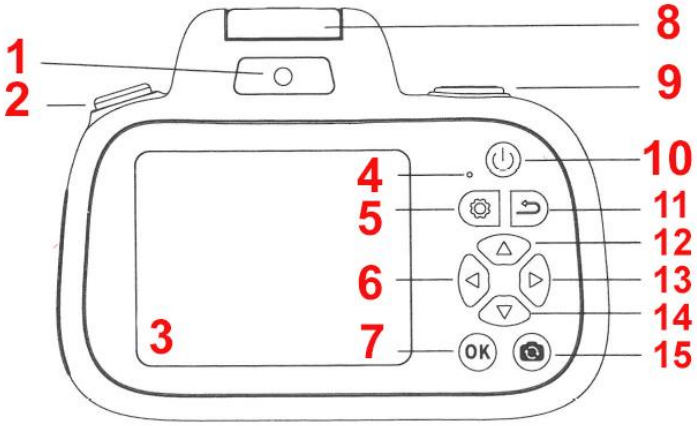

1. Lente modo selfie, 2. Botón de cambio de Video, 3. Pantalla, 4. Luz indicadora, 5. Botón de ajustes / configuración, 6. Botón Izquierda, 7. Botón OK, 8. Zapata, 9. Botón AF / Obturador, 10. Botón encendido ON/OFF, 11. Botón reproducción, 12. Botón Arriba, 13. Botón Derecha, 14. Botón Abajo, 15. Botón de cambio de Lente.

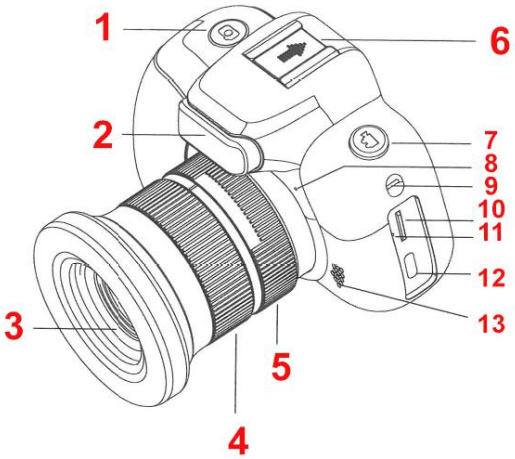

1. Botón AF / Obturador, 2. Luz flash / compensación, 3. Lente principal, 4. Zoom, 5. Guarnición, 6. Zapata, 7. Botón de cambio de video, 8. Agujero de grabación, 9. Agujero para el asa / lanyard, 10. Tarjeta TF, 11. Orificio botón reset, 12. Puerto Tipo-C, 13. Altavoz

Importante recordar: Si hay alguna anormalidad en la máquina, puede reiniciarla desde el orificio de reinicio y reiniciar la cámara.

Arranque

Inserte la tarjeta TF, pulse prolongadamente el botón [Encendido], la máquina se encenderá automáticamente.

Fotografía

1. Inserte la tarjeta TF y pulse el botón [Abrir].

2. Después de encender la cámara, la nueva tarjeta se podrá utilizar después de formatearla.

3. Pulse el botón [Obturador], la cámara obtiene el cuadro de enfoque AF; Inicie el enfoque automático.

4. Cuando el cuadro de enfoque se vuelve verde, pulse el botón [Obturador] de nuevo para tomar fotos.

5. Pulse [Cambiar lente] para cambiar la cámara frontal y trasera;

Observaciones: La lente selfie no tiene funciones AF, no necesita pulsar y puede tomar fotos directamente pulsando de nuevo.

Función de enfoque automático AF

1. Bajo modelo de fotografía y grabación; pulse ligeramente el botón [obturador] con las manos para mostrar un marco de enfoque rojo en la pantalla.

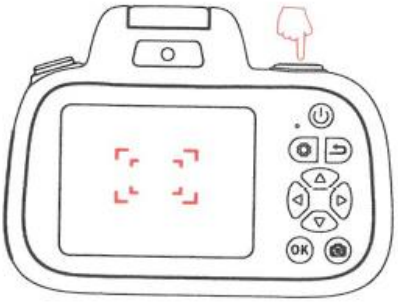

2. Cuando el marco de enfoque se vuelve verde, el autoenfoque se ha completado. Pulse de nuevo el botón [obturador] para tomar fotos.

3. Una vez completado el enfoque, la distancia óptima del objetivo permanece igual mientras la cámara se mueve a otro lugar. La operación de enfoque AF debe volver a realizarse cuando se utilice nuevamente.

Valor de píxel para fotografías

Descripción funcional: El valor de píxel es el utilizado para seleccionar el tamaño de la fotografía a tomar.

Operación de ajuste: Entre en el menú de configuración, pulse el botón [arriba y abajo] para seleccionar la configuración de la lente delantera y trasera, pulse el botón [OK] para entrar en la barra de resolución, y finalmente pulse el botón [OK] para confirmar.

Notas: El valor de píxeles se puede ajustar por separado para las cámaras delantera y trasera.

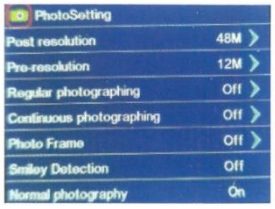

Fotografía con pegatina

1. Pulse el botón [arriba y abajo] para entrar en el filtro rápidamente, y los stickers cambiarán circularmente; 2. Mantenga pulsado el botón [reproducción] para salir rápidamente, o pulse el botón [arriba y abajo] para salir gradualmente;

Toma de fotos temporizada

Descripción funcional: Después de la selección, la cámara realizará una cuenta atrás de acuerdo con el tiempo establecido para tomar fotos automáticamente.

Operación de ajuste: Acceda al menú de configuración en el modo de toma de fotos, pulse el botón [arriba y abajo] para seleccionar "foto temporizada"; Pulse el botón [OK] para acceder a

la selección de parámetros y pulse el botón [arriba y abajo] para ajustar el valor correspondiente. Pulse el botón [OK] para confirmar.

Cierre temporizado: Pulse prolongadamente el botón [reproducción] para salir rápidamente, o entre en el modo de menú y seleccione la barra 'foto temporizada', y a continuación seleccione cerrar para salir.

Disparo continuo

Descripción funcional: Tras la selección, la cámara tomará varias fotos continuas al pulsar el botón de foto.

Operación de ajuste: Acceda al menú de configuración en el modo de toma de fotos, pulse el botón [arriba y abajo] para seleccionar "foto continua"; Pulse el botón [OK] para acceder a la selección de parámetros y pulse el botón [arriba y abajo] para ajustar el valor correspondiente. Pulse el botón [OK] para confirmar.

Cierre de foto continua: Mantenga pulsado el botón [reproducción] para salir rápidamente, o entre en el modo de menú y seleccione la barra de 'foto continua' y, a continuación, seleccione cerrar para salir.

Fotografía de cara sonriente

Descripción funcional: Tras la selección, la cámara detectará la sonrisa y tomará una foto automáticamente.

Operación de ajuste: Acceda al menú de configuración en el modo de toma de fotos, pulse el botón [arriba y abajo] para seleccionar 'detección de cara sonriente'; Pulse el botón [OK] para confirmar si desea abrir o cerrar.

Cierre de caras sonrientes: Pulse prolongadamente el botón [reproducción] para salir rápidamente, o entre en el modo de menú y seleccione la barra de 'detección de caras sonrientes' y, a continuación, seleccione cerrar para salir.

Grabación de vídeo

1. Inserte la tarjeta TF y pulse [abrir] para encender la cámara.

2. Después de encender la cámara, puede utilizar la tarjeta nueva tras formatearla.

3. Pulse [cambio de vídeo] para cambiar al modo de grabación de vídeo;

4. Pulse el botón [obturador] para grabar el vídeo.

5. Pulse de nuevo el botón [obturador] para guardar la grabación.

6. Pulse [cambio de cámara] para cambiar el objetivo delantero y trasero.

1. Resolución / Tamaño del marco, 2. Icono de video, 3. Identificación de la tarjeta insertada, 4. Tiempo de grabación de la tarjeta TF.

Grabación de vídeo time-lapse

Descripción funcional: Es un tipo de tecnología de grabación por compresión de tiempo para grabar vídeos de larga duración por compresión según el tiempo establecido.

Operación de ajuste: Pulse el botón [configuración] para entrar en el modo de configuración en el modo de grabación, pulse el botón [arriba y abajo] para seleccionar 'time-reduced recording', pulse el botón [arriba y abajo] para seleccionar el tiempo, y pulse el botón [OK] para confirmar los parámetros de selección; Después de pulsar el botón [reproducción] para salir del menú, la grabación se iniciará al pulsar el botón [obturador] para iniciar la grabación time-reduced. Para esta configuración, la máquina reanudará automáticamente el estado cerrado de vídeo time-lapse después de apagar y reiniciar.

Resolución de vídeo/velocidad de fotogramas compatible

4K/30FPS , 2.7K/30FPS, 1080P/60FPS, 1080P/30FPS, 720P/60FPS, 720P/30FPS;

Operación de ajuste: Pulse el botón [ajustes] para entrar en el modo de configuración, pulse el botón [arriba y abajo] para seleccionar "resoluciones de vídeo", pulse el botón [OK] para entrar en la barra de selección de resolución, pulse el botón [arriba y abajo] para seleccionar la resolución, pulse el botón [OK] para confirmar la selección de resolución; Después de pulsar el botón [reproducir] para salir del menú, la grabación comenzará al pulsar el botón [obturador] para iniciar la grabación.

Estado en grabación

1. Un círculo rojo parpadea cuando se inicia la grabación.

2. Tiempo de vídeo se muestra

Durante la grabación, puede desactivar el sonido de grabación mediante el menú Set.

Vídeo en bucle

Descripción de la función: Una vez encendida, la cámara grabará en bucle mientras tenga alimentación. Cuando el contenido de la tarjeta de memoria TF esté lleno, el contenido de vídeo más reciente sustituirá al más antiguo en un bucle hasta que se agote la alimentación.

Operación de ajuste: En el modo de grabación, pulse la tecla [Set] para entrar en el modo de ajuste, pulse la tecla [Arriba y Abajo] para seleccionar 'grabación en bucle', y pulse la tecla [OK] para cerrar, y abra la selección para confirmar; por defecto está cerrado. Con este ajuste, después de apagar y reiniciar, la máquina volverá automáticamente al estado cerrado de grabación en bucle.

Reproducción

1. Pulse la tecla [reproducir] para entrar en el modo de configuración; vuelva a pulsarlo para salir de la interfaz de reproducción.

2. Pulse el botón de dirección [izquierda y derecha] para cambiar de contenido;

3. Pulse [OK] para confirmar la función de reproducción, reproducción y suspensión;

4. Pulse [ajustes] en la interfaz de reproducción para acceder a la interfaz de configuración

5. Pulse el botón [Arriba y Abajo] para seleccionar la opción deseada.

6. Pulse el botón [OK] para confirmar.

7. Al entrar en el zoom de reproducción, pulse la tecla [Ajuste] para hacer zoom para ampliar la imagen paso a paso, y pulsar brevemente la tecla [Reproducción] para reducirla paso a paso; Pulsar prolongadamente la tecla [Reproducción] para salir rápidamente de la función de amplificación de la reproducción.

Pulsar la tecla [Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha] para ampliar la imagen y desplazarse a la vista.

Idioma

Operación de ajuste: entrar en el menú de ajuste, pulsar las teclas [arriba y abajo] para seleccionar "idioma"; pulsar la tecla [OK] para entrar en la selección de idioma, y pulsar la tecla [OK] para confirmar.

Nota: Después de restaurar los ajustes de fábrica, el idioma de la máquina se restaurará automáticamente al idioma por defecto del software.

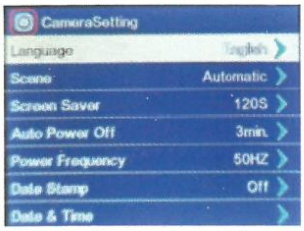

Fecha y hora

Ajuste la fecha y la hora de visualización de la cámara: Cuando la "marca de agua de la hora" está activada, la fecha ajustada se mostrará en la foto o el vídeo. En el menú de ajuste de parámetros, pulse el botón [arriba y abajo] para seleccionar la barra "Fecha": Acceda al menú de ajuste de la fecha, pulse el botón [arriba y abajo] para ajustar el cambio de valor, el botón [izquierda y derecha] para el interruptor de bucle izquierdo y derecho; pulse el botón [OK] para confirmar el cambio de parámetro y salir de la interfaz del menú de ajuste de la fecha.

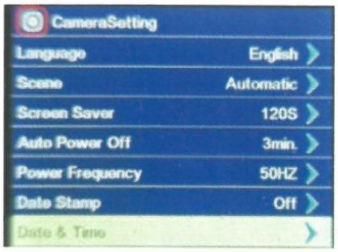

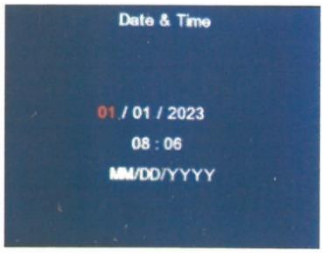

Apagado automático

Si la máquina no se utiliza durante 3 minutos o más, se apagará automáticamente por defecto. Puede seleccionar varios tiempos de apagado automático o desactivar la función de apagado automático seleccionando la barra "apagado automático" en la barra de menú de parámetros. Para esta configuración, la máquina restablecerá automáticamente la función de apagado automático predeterminada de 3 minutos después del apagado y reinicio.

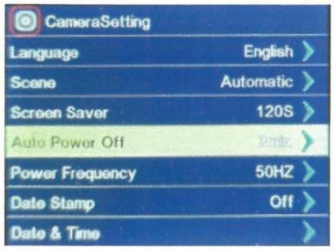

Formateo

Es necesario formatear la nueva tarjeta antes de utilizarla. Una vez formateada, se borrará todo el contenido de la tarjeta TF. En el menú de configuración de parámetros, pulse el botón [arriba y abajo] para seleccionar la barra "Formatear", pulse el botón [OK] para entrar en la interfaz de formateo, pulse el botón [arriba y abajo] o la tecla [izquierda y derecha] para confirmar y cancelar opciones y, por último, pulse el botón [OK] para confirmar la selección.

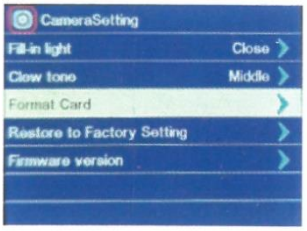

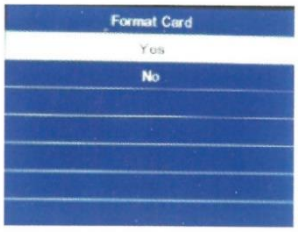

Restaurar valores de fábrica

Para restaurar rápidamente los valores predeterminados de fábrica, puede elegir restaurar los valores predeterminados de fábrica desde el menú. En el menú de configuración de parámetros, pulse el botón [arriba y abajo] para seleccionar la barra "Restaurar a los valores de fábrica", pulse el botón [OK] para acceder a la interfaz de restauración de los valores de fábrica, pulse el botón [arriba y abajo] o la tecla [izquierda y derecha] para confirmar y cancelar las opciones y, por último, pulse el botón [OK] para confirmar la selección.

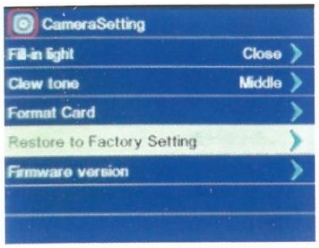

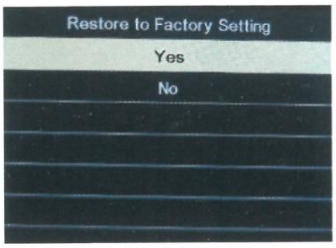

Luz flash integrada

La luz flash o de relleno integrada de la máquina se divide en tres modos: apagada, encendida y normalmente encendida.

Abierto: Cuando se utiliza el objetivo trasero después de abrirlo, pulse el botón de fotografía una vez y la luz flash parpadeará sincronizadamente una vez.

Normalmente encendida: Cuando se utiliza el objetivo trasero después de abrirlo, la luz de relleno estará encendida todo el tiempo;

Métodos de ajuste: Entre en la barra de ajuste de parámetros, seleccione "Fill-in-light", pulse la tecla [OK] para entrar en el modo de selección, pulse la tecla [Arriba y abajo] para seleccionar y pulse la tecla [OK] para confirmar la selección; Cierre el fill-in-light: Después de apagar y reiniciar la máquina, la luz de llenado volverá automáticamente al estado apagado predeterminado. También puede entrar en la barra de ajuste de parámetros y seleccionar "Apagado" para apagar la luz de relleno en el estado de arranque. Luz de compensación acoplada en el exterior a través de la ranura de acople de la parte superior de la cámara se puede acoplar la luz de compensación; para ello, retire la parte decorativa de la parte superior y, a continuación, coloque la luz de compensación acoplada en el exterior dentro de la ranura.

Carga

Cargue la cámara cuando el indicador de batería baja lo advierta utilizando un enchufe de tipo C con 5V/1A. Luz roja encenderá durante la carga, luz roja se apaga cuando la cámara está completamente cargada. Este producto no puede utilizarse mientras se está cargando.

Reinicio

Durante el uso de la máquina, debido a un funcionamiento incorrecto u otras anomalías, si la máquina no puede funcionar normalmente, es necesario realizar una operación de reinicio. Para ello, utilice una pequeña herramienta cilíndrica para presionar ligeramente el interruptor en el orificio de reinicio.

Mantenimiento

Este producto no debe utilizarse en el agua ni en ambientes húmedos. Limpie las manchas de la superficie con un paño seco.

Advertencia

Contiene piezas pequeñas en el interior, prohibido su uso a niños menores de 3 años. No deje la cámara cerca del fuego, utilícela siempre bajo la vigilancia de adultos.

Aviso

Compruebe periódicamente el cable, la carcasa del enchufe y las demás piezas. La potencia de carga debe ser de 5V. Cargador recomendado únicamente (DC5V-1A) Este equipo dispone de una batería de 3,7 V en el interior, no es desmontable ni reemplazable, póngase en contacto con el servicio técnico si se produce algún daño.