Cámara digital D31

Manual de instrucciones

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar el producto. Contiene información importante, guárdela en un lugar seguro para su uso.

Descripción de los botones / interfaz

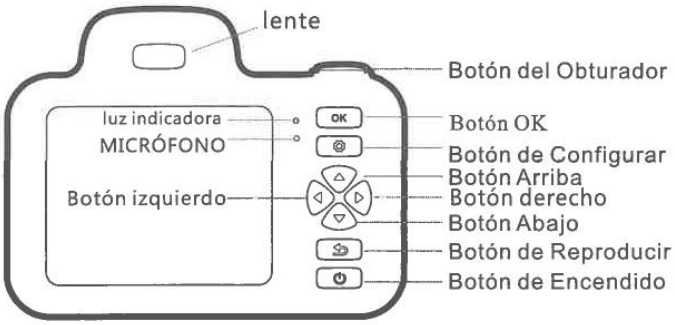

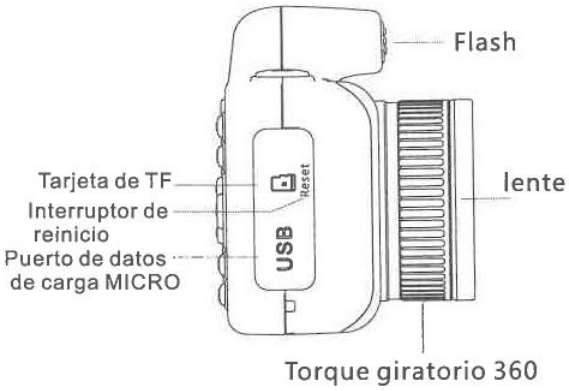

Nota: Cuando la máquina falla o no se enciende, puede usar el interruptor de reinicio para reiniciar. Luego presione el botón de encendido para encender.

Función de tomar fotos

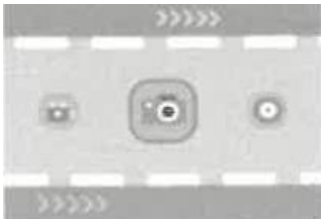

1. Inserte la tarjeta TF y presione el botón [Encendido y Apagado], se encenderá la cámara.

2. Pulse brevemente [ok] para cambiar la lente delantera y trasera. O pulse la tecla [configuración] para entrar en el menú y seleccionar el icono para cambiar.

3. Presione brevemente el botón [Flash] en la parte superior para tomar fotos.

Función de grabar videos

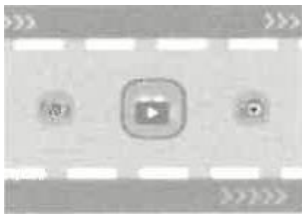

1. Inserte la tarjeta TF y presione el botón [Encendido y Apagado], se encenderá la cámara.

2. Presione el botón [Configurar] para entrar en el menú y seleccionar el icono para cambiar al modo de grabación.

3. Pulse brevemente [ok] para cambiar la lente delantera y trasera; O pulse la tecla [configuración] para entrar en el icono de selección de menú, y luego pulse la tecla [ok] para cambiar.

4. Presione brevemente el botón [Obturador] en la parte superior para grabar. Presione de nuevo el botón [Obturador] para guardar el video.

Reproducir, eliminar la foto o el video

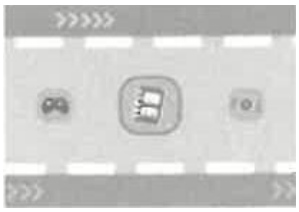

1. Inserte la tarjeta TF y presione el botón [Encendido y Apagado], se encenderá la cámara.

2. Presione el botón [Reproducir] para ver las fotos o videos tomados. O presione el icono para verlos.

3. Presione el botón [Configurar] para entrar y presione el botón [Arriba y Abajo] para seleccionar,

4. Presione el botón [OK] para confirmar y eliminar la foto o el video.

Reproducción de música

1.Inserte la tarjeta TF y presione el botón [Encendido y Apagado], se encenderá la cámara.

2.Presione el botón [Configurar] para entrar en el menú y seleccione el icono para cambiar al modo de música.

3.Presione el botón [OK] para confirmar, se entrará en la lista de canciones de la tarjeta TF y se empezará la reproducción automática, presione el botón [Arriba y Abajo] para seleccionar la canción, presione el botón [Derecha e Izquierda] para subir y bajar el volumen.

4. Durante la reproducción, presione el botón [OK] para pausar la reproducción.

5. Durante la reproducción, presione el botón [Reproducir] para salir de la reproducción de música.

Juegos

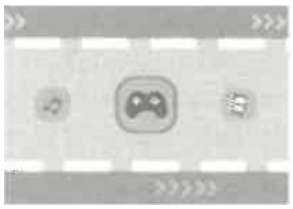

1. Presione el botón [Encendido y Apagado] para encender la cámara;

2. Presione el botón [Configurar] para entrar en el menú y seleccione el icono para cambiar al modo de juego.

3. Presione el botón [OK] para entrar en el menú del juego.

4. Presione el botón [Derecha e Izquierda] para confirmar y empezar el juego.

5. Durante el juego, presione el botón [Ok] para pausar el juego;

6. Presione el botón [Configurar] para ajustar el volumen del juego; presione el botón [Reproducir] para salir del juego.

Configuración de parámetros

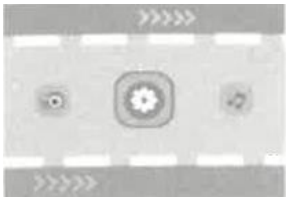

1. Presione el botón [Configurar] para entrar en el menú;

2. Presione el botón [Derecha e Izquierda] para seleccionar el icono.

3. Presione el botón [OK] para confirmar y entrar en la configuración de parámetros;

4. Presione el botón [Arriba y Abajo] para seleccionar la necesidad de parámetros.

5. Presione el botón [OK] para confirmar la selección; presione el botón [Reproducir] para volver paso a paso.

Restablecimiento de fábrica

1. Presione el botón [Configurar] 6 veces para ingresar al modo de parámetro.

2. Presione el botón [Derecha e Izquierda] para seleccionar restaurar la configuración de fábrica.

3. Presione el botón [OK] para confirmar la selección.

4. Presione el botón [Reproducir] para retroceder.

Carga

Cargue oportunamente cuando el nivel de batería sea bajo, cuando el nivel de batería sea muy bajo la cámara se apagará automáticamente; use un adaptador USB estándar para cargar, el adaptador debe ser el 5V/1A. La luz roja del equipo se enciende cuando se carga, y se apaga cuando se carga completamente.

Reinicio

Una vez que la máquina tiene un bloqueo anormal o flashes en la pantalla durante su uso, debe restaurarse tocando el interruptor de reinicio.

Atención: La cámara por configuración se apagará automáticamente si no hay operación dentro de 3 minutos cuando está encendida.

Mantenimiento: este producto no debe utilizarse en agua o en ambientes húmedos. Por favor, limpie las manchas de la superficie con un paño seco. Deben realizarse comprobaciones periódicas para comprobar si los cables, el alojamiento del enchufe y otras piezas están dañados. Si se encuentra algún daño, suspenda el uso inmediatamente y contacte al servicio técnico.

¡Atención! La batería incorporada de 3.7V no puede ser desmontada y reemplazada. Si está dañado, póngase en contacto con el servicio técnico. El cargador debe ser usado sólo por adultos o bajo la supervisión de un adulto; El cargador no es un juguete y se usa de acuerdo con las especificaciones de carga de 5V / 1000mA; la cámara siempre debe desconectarse del cargador antes de limpiarlo.

¡Advertencia!

¡Contiene piezas pequeñas, no apto para niños menores de 3 años! Los adultos deben cuidar a los niños mientras juegan.