Micrófono de karaoke KG003

Manual de instrucciones

1. Diagrama

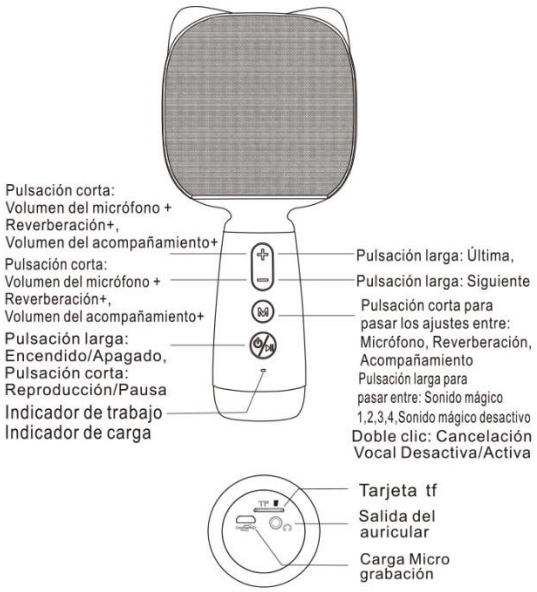

2. Cables accesorios

Cable de datos

Cable de audio/grabación

3. Instrucciones de Uso

1. Encendido/apagado: Presione el botón "Encendido / apagado" durante aproximadamente 3 segundos, la luz azul encendida significa encendido, la luz azul apagada significa apagado.

2. Enlace de Bluetooth: encienda Bluetooth en el teléfono, busque el nombre de Bluetooth KG003, haga clic y empareje.

3. Reproducción musical: Encienda la aplicación de música en su móvil, reproduzca su canción favorita, si su móvil no tiene las canciones, descárguelas.

4. El volumen del micrófono, la reverberación y el volumen del acompañamiento se pueden ajustar pulsando en coordinación la tecla "MODE" y la tecla "+/-".

5. Pulsa en coordinación la tecla "MODE" y la tecla "+/-" para pasar entre canciones musicales.

6. Mantenga pulsando la tecla "MODE" para cambiar los modos de sonido mágico entre: 1, 2, 3, 4, Sonido mágico desactivado. Haga doble clic en la tecla "MODE" para desactivar el sonido original en la canción de acompañamiento.

7. Inserte la tarjeta TF para reproducir canciones almacenadas mediante la tarjeta TF.

8. Conecte al micrófono el cable de grabación en el puerto USB de este producto y conecte el otro extremo del cable de grabación a su móvil u otro dispositivo de salida de audio, encienda el reproductor musical del móvil u otro dispositivo de salida de audio para activar el amplificador de música con conexión por cable.

9. Conecte los auriculares al puerto de auriculares de este producto para disfrutar solo de música.

4. Preguntas Frecuentes

Fenómeno de Falla	Causa del problema	Solución
La luz de carga no se enciende	El cable de carga no está conectado o el cable de carga está averiado	Reemplace el cable de carga
El micrófono no funciona	No se enciende o el volumen está apagado	Enciéndelo o ajusta el volumen.
Sin reverberación	El botón de volumen ECH está apagado	Ajuste el volumen de ECH
Aullido	El entorno es ruidoso y la interferencia de la señal del teléfono móvil	Ajuste la distancia adecuada y la distancia de otros productos de audio
Sonido intermitente	La distancia entre el teléfono móvil y el micrófono es demasiado grande; hayun obstáculo entre el teléfono móvil y el micrófono.	Ajusta la distancia y elimina los obstáculos
No se puede conectar a Bluetooth	La máquina está conectada a otro dispositivo Bluetooth	Apague el Bluetooth conectado
Sonido distorsionado	El sonido es demasia do alto o la batería está demasiado baja	Ajuste el volúmen

5. Conexión de cable de audio

1. Conecte la línea de grabación al MIC, inserte la interfaz USB en el micrófono de karaoke e inserte el puerto de audio de 3,5 mm en el teléfono.

2. Abra el teléfono móvil y otras aplicaciones, y podrá grabar de acuerdo con el funcionamiento de la aplicación (Nota: cuando el cable de grabación esté enchufado, el Bluetooth se desconectará automáticamente).

6. Nota

1. El producto se apagará automáticamente cuando el voltaje de la batería sea demasiado bajo.

2. Enchufe el cable MICRO USB en el puerto de carga, conéctelo al cargador del teléfono móvil y la luz roja se encenderá.

3. La carga normal demora aproximadamente 4 horas y la luz roja se apagará automáticamente una vez que se complete la carga.

4. El tiempo de rendimiento de la batería en condiciones normales es de aproximadamente 2,5 horas. (Nota: habrá diferencias en el tiempo para diferentes escenarios de uso)

7. Especificaciones técnicas

Micrófono: Micrófono de condensador.

Potencia de salida: 4R/5W (salida de altavoz).

Rango de frecuencia: 100Hz -10KHz.

Nivel máximo de presión sonora: Superior a 115 dB 1 kHz THD.

Modo de reverberación al 1%: reverberación del sonido de eco.

Fuente de alimentación: Batería electrónica de litio incorporada.

Capacidad de la batería: 1200 mAh.

Voltaje de carga: DC 5V.