Consola de videojuegos U-06

Manual de Usuario

Gracias por comprar nuestra consola de videojuegos retro, un producto diseñado para disfrutar de muchas horas de diversión jugando. Este producto es pequeño y portátil, ¡para que pueda llevárselo a cualquier parte! Por favor, lea el siguiente contenido antes de conectarlo y jugar, para asegurar un uso y cuidado adecuados.

INSTALACIÓN:

1. Botón L, 2. Switch de encendido ON/OFF, 3. Entrada DC, 4. Botón R,

5. Botones de dirección, 6. Botón selección, 7. Botón inicio, 8. Botones de función

U BOX HD (Versión de conexión HDMI)

1. Entrada de 5V USB, 2. Conexión HDMI al TV.

U BOX AV (Versión de conexión USB / Cable de Audio y Video)

1. Salida de Audio y Video al TV, 2. Conexión USB al TV.

Nota: Asegúrese de que las pilas de los mandos estén nuevas o la unidad no funcionará correctamente.

AVISO SOBRE LAS PILAS

1. Evite juntar objetos metálicos con los contactos de la batería para prevenir cortocircuitos.

2. No arroje las pilas al fuego.

3. Retire las pilas de la unidad si no va a utilizarla durante un largo periodo de tiempo.

NOTA: El fabricante no asume responsabilidad alguna causada por fugas o corrosión de las pilas.

SALIDA DE VIDEO Y CONEXIÓN A LA TV:

U BOX HD (Versión de conexión HDMI)

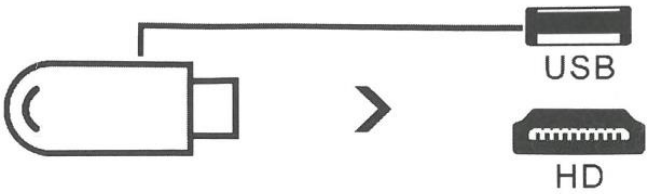

U BOX AV (Versión de conexión USB / Cable de Audio y Video)

NOTA:

1. Antes de conectar a un televisor, asegúrese de que el televisor y la unidad están apagados.

2. Cambie el canal del televisor al canal de audio/vídeo (en el caso de la versión HDMI busque la opción Entrada -> HDMI).

FUNCIÓN RESET

Siempre que pulse el botón Reset, volverá a la pantalla de selección. Si el juego se bloquea, pulse el botón Reset para reiniciarlo.

FUNCIÓN DE CONTROL DE VOLUMEN

Gire el control de volumen situado en el lateral del televisor para subir o bajar el volumen.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. No desmonte ni intente reparar el reproductor portátil ni ninguno de sus componentes.

2. No guarde su juego portátil en un lugar húmedo, en el suelo o en cualquier lugar donde pueda acumular suciedad, polvo o pelusas.

3. No deje caer, golpee o maltrate de cualquier otra forma la consola o sus componentes.

4. Asegúrese de que todas las conexiones al portátil se realizan con cuidado y se insertan únicamente en las ubicaciones correctas.

5. No derrame líquidos sobre el dispositivo portátil ni sobre sus componentes.

6. Asegúrese siempre que todos los componentes estén completamente secos antes de utilizarlos.

7. Limpie siempre la pantalla con un paño suave y seco, como el que se utiliza para las gafas.

8. Mantenga a los niños alejados siempre del cable de conexión, ya que podría rodearles el cuello y provocar un accidente por descarga eléctrica o asfixia.

Introducción de la función de la máquina

1. Tiene juegos clásicos incorporados que no se pueden cambiar.

2. Utiliza cargador de 5V para la fuente de alimentación y el voltaje aplicable es 110V-220V por lo que la fuente de alimentación doméstica del móvil puede usarse.

3. Se envía con un cable que soporta la salida de televisión.

4. Dispone de mandos inalámbricos 2.4G para su comodidad y sencilla operación.

Atención al uso

1. Nunca permita que los niños pequeños jueguen solos, ya que se trata de un equipo con alimentación eléctrica.

2. Por favor, apague el equipo y opere solo después de enfriarlo cuando haya algo mal con el dispositivo, como por ejemplo si el sistema se detiene abruptamente.

3. Nunca almacene la consola en algunos lugares extremadamente fríos y calientes.

4. Nunca desmonte o repare la máquina por usted mismo.

5. Es posible que algunos televisores no funcionen con la resolución adecuada.

Atención al utilizar el adaptador de corriente

1. Nunca permita que niños menores de 3 años lo utilicen solos.

2. Nunca juegue con el transformador ya que no es un juguete.

3. La máquina es compatible para aquellos transformadores recomendados conforme a la norma internacional.

4. Por favor, desconecte la máquina con la fuente de alimentación cuando realice limpieza del dispositivo.

5. Por favor, compruebe las líneas, enchufe, carcasa y otras partes con regularidad, y deje de usar si nota alguna irregularidad, contacte a nuestro servicio de atención al cliente.

6. Nunca la utilice con otras fuentes de alimentación no recomendadas.