Mars Pro – AV0020

Manual de instrucciones

Introducción a las funciones

1. Función de hora, puede mostrar hora, minuto, segundo, año, mes, día, sistema 12/24H.

2. Función de medición de la presión atmosférica.

3. Función de medición de la altitud.

4. Función de cronómetro.

5. Función brújula.

6. Función de alarma.

7. Función termómetro.

8. Función de segunda hora.

8. Luz de fondo.

9. Función Sueño.

Tecla / Función

A: Iniciar/Parar/Ajuste/+

B: Modo

C: Reiniciar/-

D: Luz

Secuencia de modos

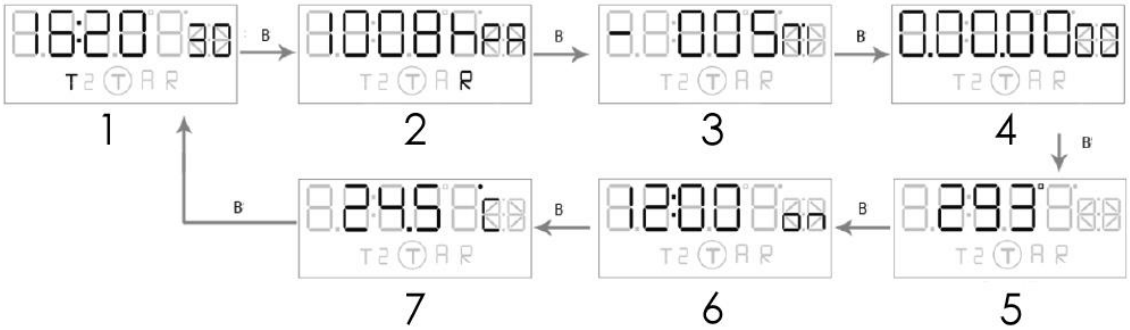

1. Modo tiempo, 2. Modo barómetro, 3. Modo medición de altitud, 4. Modo temporizador,

5. Modo brújula, 6. Modo alarma, 7. Modo temperatura

Modo Tiempo

Tecla Función:

Pulse la tecla [A]: La pulsación corta no es válida, mantenga pulsada durante 2 segundos para entrar en el estado de ajuste.

Mantener pulsada durante 5 segundos para entrar en el estado de ajuste de la posición de referencia del puntero.

Pulsar la tecla [B]: cambiar al modo de presión atmosférica.

Pulsar la tecla [C]: Pulsar brevemente para cambiar de ciclo: Fecha T1 T2 Opción.

Pulsar la tecla [D]: encender la retroiluminación.

Nota: En el modo de hora, pulse la tecla A durante 5 segundos para entrar en el estado de calibración de la hora, las manecillas de la hora y los minutos se mueven automáticamente a la posición de las 12:00, y la pantalla LCD muestra SYNC; si las manecillas de la hora y los minutos no están a las 12 en punto, pulse brevemente la tecla A o C para avanzar o retroceder.

Para ajustar en un paso, mantenga pulsada la tecla A o C durante 2 segundos, el puntero avanzará a gran velocidad.

Ajuste de la hora:

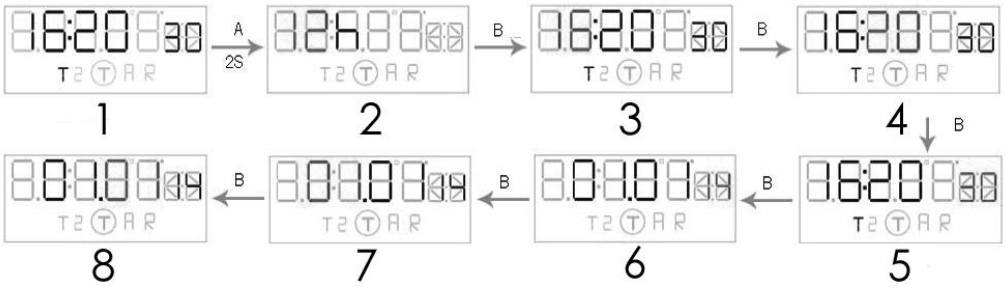

1. T1 pantalla de tiempo, 2. Ajustes 12/24H, 3. Hora, 4. Minuto, 5. Día, 6. Mes, 7. Año, 8. Segundo

Tecla Función:

Pulse la tecla [A]: Pulse brevemente el valor del elemento de ajuste y añada 1, Pulse prolongadamente 2 segundos para que el valor del elemento aumente rápidamente.

Pulsar la tecla [B]: cambiar los elementos de ajuste.

Pulsar la tecla [C]: Pulsar brevemente el valor de ajuste menos 1.

Pulsar la tecla [D]: encender la retroiluminación.

Nota:

1. En la pantalla de visualización de T1 y en la pantalla de visualización de eventos de fecha, pulse la tecla A durante 2 segundos para entrar en el estado de ajuste

2. En el estado de ajuste 12/24H, pulse A o C para cambiar al sistema 12/24H

3. En la pantalla T2, pulse la tecla A durante 2 segundos para entrar en el estado de ajuste; la hora y los minutos se ajustan juntos, con 15 minutos como unidad.

Ajuste OPT:

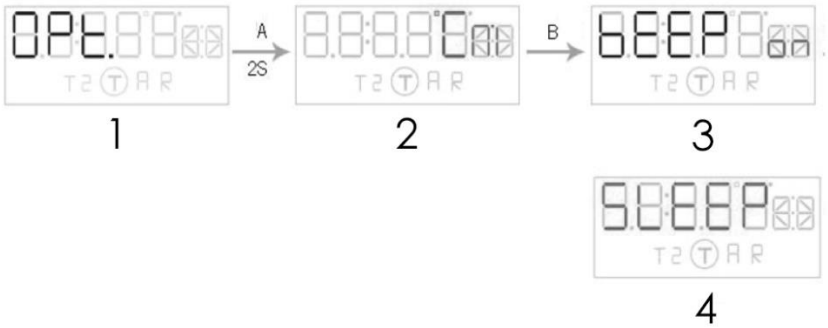

1. Pantalla OPT, 2. Unidad de ajuste, 3. Ajuste del sonido, 4. Dormir

Tecla Función:

Pulse la tecla [A]: Pulse brevemente el valor del elemento de ajuste y añada 1,

Pulse prolongadamente 2 segundos para que el valor del elemento aumente rápidamente

Pulsar la tecla [B]: cambiar los elementos de ajuste.

Pulsar la tecla [C]: Pulsar brevemente el valor de ajuste menos 1.

Pulsar la tecla [D]: encender la retroiluminación.

Nota:

1. En la pantalla de visualización Opt, pulse prolongadamente la tecla A durante 2 segundos para entrar en el estado de ajuste; pulse la tecla B para cambiar los elementos de ajuste: ajuste de la unidad - ajuste del tono de las teclas.

Si se entra en el estado de reposo

Ajuste de la unidad: Cm/Fft

Ajuste del tono de las teclas: Sonido Encendido/Apagado

2. Cuando elija si desea entrar en el estado de reposo, si no, pulse cualquier tecla para salir, si elige entrar, emitirá un pitido automáticamente después de 10 segundos entrar en el modo de reposo.

3. En estado de reposo, pulse la tecla B para despertar del modo de reposo.

Modo Barómetro

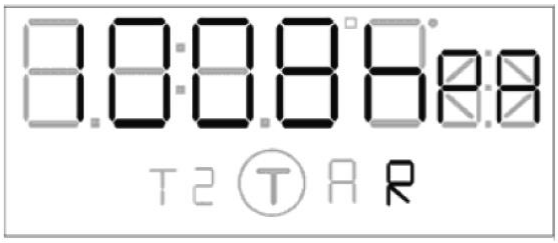

Tecla Función:

Pulse la tecla [A]: Pulsación corta no es válida, Pulsación larga 2 segundos para entrar en el estado de ajuste.

Pulse la tecla [B]: Cambia al modo de altitud

Pulsar la tecla [C]: Pulsación corta para pasar a ver el valor de presión atmosférica relativa/valor de presión atmosférica absoluta.

Pulsar la tecla [D]: Pulsación corta para encender la retroiluminación

Calibración de la presión atmosférica:

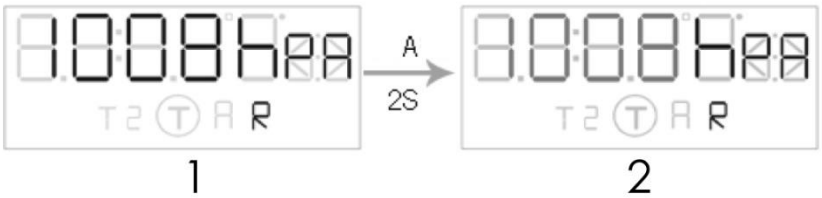

1. Modo barómetro, 2. Ajustes de presión de aire

Tecla Función:

Pulsar la tecla [A]: Pulsar brevemente el valor del elemento de ajuste y añadir 1, Pulsar prolongadamente 2 segundos para que el valor del elemento aumente rápidamente.

Pulsar la tecla [B]: conmutar los elementos de ajuste.

Pulse la tecla [C]: Pulse brevemente el valor del elemento de ajuste menos 1, Pulse prolongadamente 25 para que el valor del elemento disminuya rápidamente

Modo Altímetro

Tecla Función:

Pulse la tecla [A]: Pulsación corta no es válida, pulsación prolongada 2 segundos para entrar en el estado de ajuste.

Pulsar la tecla [B]: Cambia al modo cronómetro.

Pulsar la tecla [C]: La pulsación corta no es válida.

Pulsar la tecla [D]: Pulsación corta para encender la retroiluminación.

Nota:

1. Al entrar en el modo de altitud primero se medirá la altitud

2. Rango de altitud: -400m-+9000m/-1333ft-+30000ft

Calibración de altitud:

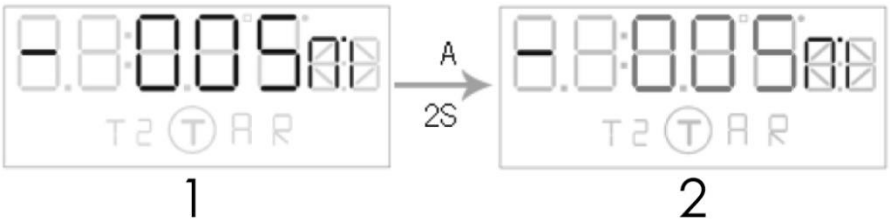

1. Modo altitud, 2. Ajuste valor de la altura

Tecla Función:

Pulse la tecla [A]: Pulse brevemente el valor del elemento de ajuste y añada 1,

Pulse prolongadamente 2 segundos para ajustar el valor del elemento para que aumente rápidamente.

Pulsar la tecla [B]: cambiar los elementos de ajuste.

Pulsar la tecla [C]: Pulsar brevemente el valor del elemento de ajuste menos 1,

Pulsar prolongadamente 2 segundos para que el valor del elemento disminuya rápidamente.

Modo Cronómetro:

Tecla Función:

Pulsar la tecla [A]: iniciar/pausar el cronómetro.

Pulsar la tecla [B]: cambiar al modo brújula.

Pulsar la tecla [C]: estado abierto, pulsación corta para obtener el valor.

Estado de pausa, pulsación corta para reiniciar.

Estado de reinicio, la pulsación corta no es válida.

Pulsar tecla [D]: pulsación corta para encender la retroiluminación.

Observación:

1. El valor máximo es 9:59’59"99

2. Si no hay ningún botón para pausar el cronómetro, cambie a otros modos y el cronómetro continuará, y reinicie el cronómetro cuando se alcance el valor máximo.

Modo brújula:

Tecla Función:

Pulse la tecla [A]: La pulsación corta no es válida, manténgala pulsada durante 25 para entrar en el estado de ajuste.

Pulse la tecla [B]: cambia al modo de alarma.

Pulse la tecla [C]: La pulsación corta no es válida.

Pulsar tecla [D]: pulsación corta para encender la retroiluminación.

Nota:

1. Entre en el modo brújula, primero realice el posicionamiento de la dirección y muestre el valor del ángulo

2. Rango de ajuste de la declinación magnética: E90°-W90

Función de corrección de la brújula:

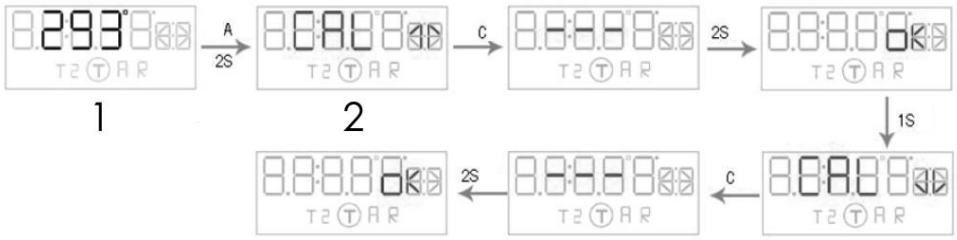

1. Modo brújula, 2. Calibración de 2 vías.

Nota:

Entre en la interfaz de ajuste, después de que aparezca la interfaz:

El reloj mantiene una dirección, pulse la tecla C durante 2 segundos, se mostrará:

la calibración de una dirección se ha completado, cuando el reloj muestra:

el reloj se invierte 180°, pulse la tecla C durante 2 segundos,

la pantalla indica que la calibración de dos direcciones se ha completado.

Modo Alarma

Tecla Función:

Pulse la tecla [A]: pulsación corta para cambiar de grupo de alarma, pulse y mantenga pulsada durante 2 segundos para entrar en el estado de ajuste.

Pulse la tecla [B]: cambia al modo termómetro.

Pulsar tecla [C]: pulsación corta para activar/desactivar la alarma.

Pulsar tecla [D]: pulsación corta para encender la retroiluminación.

Nota:

1. Hay dos conjuntos de alarmas, y "2" se mostrará debajo del segundo conjunto de alarmas.

2. Cuando la alarma está activada, la alarma sonará durante 10 segundos cuando se alcance la hora preestablecida. Pulse cualquier tecla para interrumpir la alarma durante el periodo de alarma.

3. En la pantalla de visualización de la alarma, pulse prolongadamente la tecla A durante 2 segundos para entrar en el estado de ajuste; pulse la tecla B para cambiar los elementos de ajuste: hora – minuto.

Modo Termómetro

Tecla Función:

Pulsar tecla [A]: no válido.

Pulsar la tecla [B]: cambia al modo hora.

Pulsar tecla [C]: Pulsación corta no válida.

Pulsar tecla [D]: pulsación corta para encender la retroiluminación.

Nota: La temperatura medida se verá afectada por la temperatura del cuerpo humano. Si desea medir la temperatura ambiente, coloque el reloj sobre la mesa durante 20 minutos y el reloj mostrará la temperatura ambiente.

Modo de corrección de la posición de referencia de la aguja

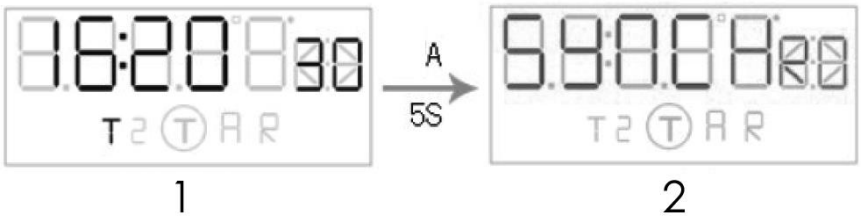

Tecla Función:

Pulse la tecla [A]: La pulsación corta no es válida, pulse y mantenga pulsada durante 2 segundos para entrar en el estado de ajuste, pulse y mantenga pulsada durante 5 segundos para entrar en el estado de ajuste de la posición de referencia de la aguja.

Pulsar la tecla [B]: cambiar al modo de presión atmosférica.

Pulsar la tecla [C]: Pulsación corta para cambiar de ciclo: Fecha, T1, T2, Opción.

Pulsar la tecla [D]: encender la retroiluminación

Observación:

1. Cuando el puntero se mueve a gran velocidad, pulse la tecla A o C para detener el movimiento.

2. Después de entrar en el modo de calibración de las manecillas del reloj, pulse la tecla A o C para ajustar las manecillas de la hora y los minutos a la posición de las 12 en punto.

3. En el estado de ajuste, si no hay ninguna operación de botón durante un minuto, se restablecerá automáticamente el ajuste actual y se saldrá del modo ajuste.

4. En cualquier modo (excepto el estado de funcionamiento del cronómetro), si no hay ninguna operación de botón durante un minuto, volverá automáticamente a la pantalla de visualización de la hora.

5. En el modo de altitud, volverá automáticamente a la pantalla de visualización de la hora después de 3-4 horas sin pulsar ninguna tecla.

Declaración medioambiental

Para reducir el uso de papel por razones medioambientales, proporcionamos manuales electrónicos en múltiples idiomas en PDF, que puede descargar y guardar para poder consultarlos en cualquier momento, por favor escanee el código para ver o descargar los manuales electrónicos en múltiples idiomas en PDF. Si necesita manuales en más idiomas, póngase en contacto con nosotros.

Por favor, escanee el código para ver:

V2.0