Cepillo de dientes eléctrico sónico – YS01

Manual de instrucciones

Gracias por adquirir este producto.

Con el fin de evitar lesiones causadas por un uso incorrecto, primero debe leer atentamente estas instrucciones de uso y utilizar el producto de acuerdo con el propósito indicado en las mismas.

Cuestiones que requieren atención

- Al usar este producto por primera vez, algunas personas sienten entumecimiento debido a la potencia de vibración de alta velocidad de las cerdas. No se preocupe. Se trata de un fenómeno normal. Esta sensación se debilitará gradualmente con el uso posterior y se adaptará a la frecuencia de repetición del cepillo. Sólo se pueden utilizar cabezales especiales para este producto.

- Este producto está diseñado únicamente para limpiar los dientes, las encías y la lengua. No lo utilice para otros fines.

- Este producto es sólo para uso personal y no puede ser utilizado por clínicas dentales o instituciones para múltiples pacientes.

- No exponga el cepillo al sol directo. Debe guardarse en un lugar seco y ventilado a - 7 °C - 40 °C para uso en interiores.

- Este producto no es adecuado para discapacitados, enfermos mentales o personas sin conocimientos ni experiencia (incluidos los niños), a menos que lo utilicen bajo la supervisión y orientación de su tutor. No utilice productos para el cuidado del cabello como gelatina, aceite o desinfectante de manos para evitar dañar la superficie.

- Para garantizar un uso normal, los productos recién desembalados deben cargarse por completo antes de empezar a utilizarlos.

- La máquina no puede ponerse en marcha durante la carga. Sólo puede ponerse en marcha después de desenchufar el cable de carga.

- Antes de desechar este equipo, debe extraer la batería del mismo. Al retirar la batería, el aparato debe estar apagado.

- Cuando cargue el producto, mantenga el cuerpo seco y cárguelo a temperatura ambiente. La batería debe desecharse de forma segura y no debe arrojarse al fuego.

- La batería debe tirarse al cubo de basura dispuesto para tal fin. NO debe tirarla en el cubo de basura corriente y así evitar contaminar el medio ambiente.

Instrucciones de carga

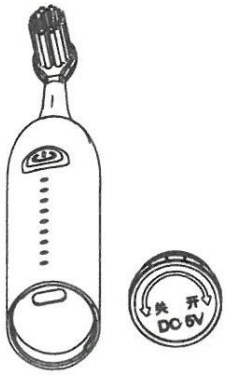

Pasos de carga:

1.- Mantenga pulsado unos segundos el botón interruptor para apagar la alimentación.

2.- Gire suavemente la cubierta impermeable en la dirección indicada anteriormente en la imagen y conecte el cable USB adecuadamente.

3.- La luz indicadora se volverá roja y en estado de carga. Cuando la luz indicadora se vuelva verde, en este momento, se encuentra en estado de carga completa.

4.- Después de la carga, vuelva a instalar la cubierta impermeable en el cuerpo.

Nota:

1. Asegúrese de desconectar la alimentación antes de cargar. Carga en el estado de apagado.

2. Cuando cargue la batería, hágalo en un lugar ventilado, seco y a temperatura normal.

3. Después de la carga, la cubierta impermeable debe ser cubierta de nuevo al cuerpo de la máquina de manera oportuna para evitar que las gotas de agua entren en el interior de la máquina durante el uso y reducir su vida útil.

3. Conecte un extremo del cable USB a la interfaz de carga del cepillo de dientes.

4. Durante la carga, si la carga no está completa, la pantalla de modo se encenderá durante un tiempo y se apagará cuando la carga esté completa. Si la pantalla de modo parpadea durante el uso, significa que la energía es insuficiente. Por favor, cárguelo oportunamente.

Descripción del modo

1: Botón de conmutación/modo (manténgalo pulsado durante 1,5 segundos para encender o apagar y, al encender, inicia con el modo anterior antes de apagar. Pulsación corta y ciclo para cambiar los modos: modo de blanqueamiento -> modo de limpieza -> modo de cuidado -> modo de mantenimiento -> modo de pulso débil -> modo de pulido -> modo de pulso fuerte-> modo blanco brillante).

2: Configuración de apagado automático (después de encender el equipo, se apagará automáticamente después de unos 10 minutos sin tocar el botón de encendido. Si se toca el botón de encendido, se apagará automáticamente después de 10 minutos de la última vez que se tocó, y el ciclo en secuencia).

Instrucciones

1: Botón de conmutación/modo (manténgalo pulsado durante 1,5 segundos para encender o apagar y, al encender, inicia con el modo anterior antes de apagar. Pulsación corta y ciclo para cambiar los modos: modo de blanqueamiento -> modo de limpieza -> modo de cuidado -> modo de mantenimiento -> modo de pulso débil -> modo de pulido -> modo de pulso fuerte-> modo blanco brillante).

Nota: Al cambiar al modo correspondiente, la luz indicadora LED correspondiente permanecerá encendida, mientras que las luces indicadoras LED de otros modos se apagarán

2: Apagado automático (después de encenderse, se apagará automáticamente transcurridos unos minutos sin tocar el botón de encendido. Si se toca el botón de encendido, se apagará automáticamente después de lo minutos de la última vez que se tocó, y el ciclo en secuencia).

Precauciones de limpieza

- No lave directamente el cuerpo de la máquina con un grifo durante mucho tiempo. Después de cada uso, apunte el cabezal del cepillo hacia el flujo de agua para limpiarlo, y séquelo de forma natural después.

- Limpie las cerdas después de cada uso para evitar que las manchas se adhieran a las cerdas y se reproduzcan las bacterias. Limpie y coloque la máquina en posición vertical en un lugar fresco y ventilado.

- No tire de las cerdas; se deformarán y caerán fácilmente.

- Limpie el cuerpo principal del cepillo con un paño seco y séquelo de forma natural.

- No sumerja el cuerpo directamente en agua.

- No limpie el cabezal ni el cuerpo del cepillo con detergentes ácidos o corrosivos.

Presentación del producto

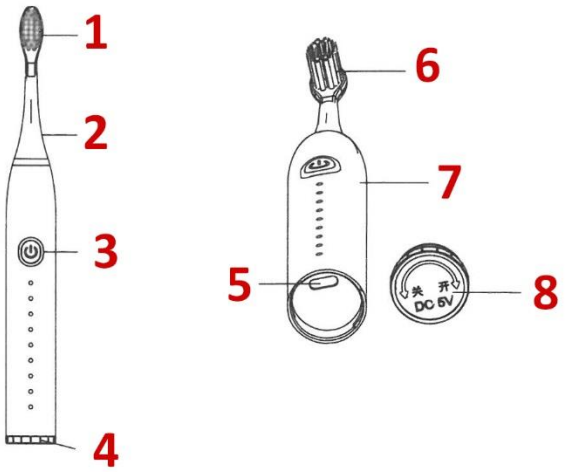

1. Cepillo, 2. Cabezal, 3. Botón de conmutación / modo, 4. Cubierta a prueba de agua, 5. Puerto de carga, 6. Cepillo, 7. Cuerpo del cepillo dental eléctrico, 8. Cubierta a prueba de agua

Parámetros del producto

Nombre del producto: Cepillo de dientes eléctrico sónico

Tensión nominal: DC 37V

Voltaje de carga: DC 5V

Potencia nominal: 5W

Normas ejecutivas: GB 4706.1-2005 GB 39669-2020