Masseur de nuque – JT99

MANUEL DE L'UTILISATEUR

La société se réserve le droit d'améliorer le produit et le manuel. Si des modifications sont apportées sans préavis, l'apparence du produit prévaudra.

Conseils d'utilisation : Avant utilisation, nettoyez la feuille conductrice avec un peu d'eau ou une serviette humide.

Modèle JT-99

Nom du produit : Masseur de nuque intelligent

Puissance nominale : 3W

Temps de charge : 2-3 heures

Paramètres de charge : 5V1A

Tension nominale : 3.7V

Durée nominale : 15 minutes

Norme exécutive : GB4706.1-2005 GB4706.10-2008



Configuration du produit

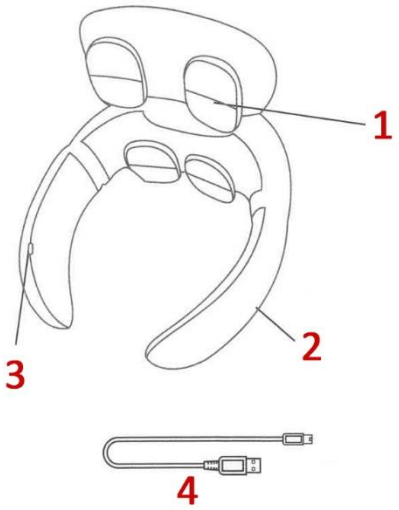

1.- Feuille conductrice / Feuille thermique

2 - Boutons

3 - Port de charge

4.- Câble USB

Mode d'emploi et de chargement

1. Bouton d'alimentation, une pression longue pour allumer / une pression longue pour éteindre.

2. Bouton d'alimentation, appuyez brièvement pour régler le mode. Il y a 6 modes, chaque fois que vous changez de mode, l'appareil passe au mode suivant et un son est émis.

3. Appuyer sur (+) pour augmenter l'intensité de la vitesse, un total de 15 niveaux.

4. Appuyez sur (-) pour diminuer l'intensité, il y a 15 niveaux au total, et un bip retentira à chaque changement.

5. Fonction de charge, utilisez l'adaptateur de charge de téléphone portable 5V=1A pour charger, la lumière rouge de charge est allumée lorsque l'appareil est en charge et éteinte lorsqu'il est complètement chargé.

6. Contrôle du chauffage, le chauffage est activé par défaut lorsque la machine est allumée, une courte pression sur le bouton de chauffage permet d'activer ou de désactiver le chauffage.

Personnes ne devant pas utiliser ce produit

(1) Les personnes sous traitement pour une maladie quelconque ou celles qui présentent une gêne physique évidente doivent consulter un médecin avant d'utiliser le produit.

(2) Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec ce produit.

(3) Le produit présente une surface chaude, les personnes sensibles à la chaleur doivent donc faire preuve d'une attention particulière lors de l'utilisation du produit.

(4) Les patients souffrant de maladies cardiaques, de constitution allergique et les autres personnes ayant des appareils électroniques dans le corps doivent utiliser ce produit avec précaution.

(5) Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne supervise ou ne dirige leur utilisation de ce produit.

Solutions aux problèmes courants

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux conseils suivants et aux solutions possibles.

*** L'appareil ne fonctionne pas**

- Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation est allumé. Vérifiez que la batterie est chargée.

*** Le massage s'arrête soudainement**

- Vérifiez que la batterie du produit n'est pas vide.

- Vous avez appuyé par inadvertance sur le bouton de la télécommande.

- Les minutes programmées par la minuterie automatique se sont écoulées.

- Si le problème persiste, veuillez cesser d'utiliser l'appareil et contacter le centre de service après-vente de la société.

*** Arrêt automatique de la machine**

- Lorsqu'il n'y a pas de contact avec la peau, l'appareil émet un signal sonore et s'éteint automatiquement au bout d'une minute.

- Lorsque la batterie est faible, l'appareil s'éteint automatiquement après 10 bips, veuillez recharger la batterie.

Aspects de la sécurité à prendre en compte

Lors de l'utilisation de ce produit de massage, en particulier en présence d'enfants, il convient de respecter les mesures de sécurité suivantes. Pour éviter tout risque d'électrocution, veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

- Veillez à débrancher l'appareil après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.

- Ne pas utiliser l'appareil sous la douche ou dans le bain. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement.

- Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il peut facilement glisser ou tomber dans la baignoire ou l'évier.

- Ne pas utiliser dans un environnement humide, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.

- N'utilisez pas d'aiguilles ou d'autres objets métalliques pour fixer ce produit, n'utilisez pas d'accessoires ou de pièces jointes non recommandés, et n'utilisez pas le produit si son boîtier ou son cordon d'alimentation présente des signes de détérioration.

- Si l'appareil est accidentellement mouillé dans l'eau, ne l'utilisez pas.

- N'utilisez pas cet appareil si vous êtes en état d'ébriété ou si vous ne vous sentez pas bien.

- N'utilisez pas cet appareil dans l'heure qui suit un repas.

- Si vous souffrez d'une blessure au cou ou si vous venez de subir une intervention chirurgicale, n'utilisez l'appareil que sous la supervision d'un médecin.

- Ce produit est alimenté par une batterie. Si la batterie n'est pas chargée ou si elle est endommagée, cessez immédiatement d'utiliser le produit. L'utilisateur ne doit pas remplacer la batterie sans autorisation.

Protection de l'environnement Lorsque vous vous débarrassez du produit, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, mais envoyez-le à un centre de recyclage désigné.

IMPORTANT :

Si le produit est défectueux ou inutilisable, éteignez-le, débranchez-le et contactez notre centre de service. Les utilisateurs ne doivent pas démonter ou réparer ce produit eux-mêmes. Le fait de toucher les pièces internes peut entraîner des dysfonctionnements ou des chocs électriques. Les dommages causés au produit par l'auto-démontage ou la réparation annuleront la garantie du produit, et l'entreprise n'est pas responsable des conséquences causées par cette situation.