Masseur cervical – H81

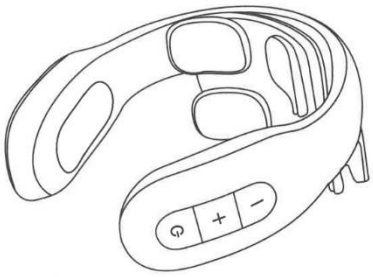

Manuel de l'utilisateur

NOTE : La société se réserve le droit d'améliorer le produit et le manuel sans préavis. Conseils : Avant l'utilisation, appliquez une petite quantité d'eau sur la feuille conductrice ou essuyez la zone d'utilisation avec une serviette humide

Configuration du produit

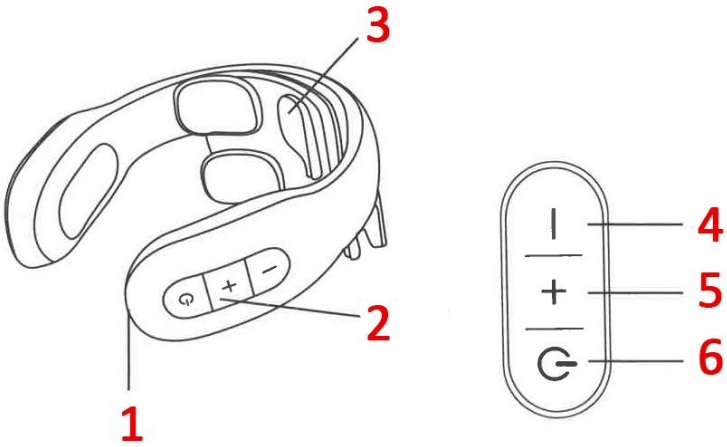

1. Port de charge, 2. Boutons ; 3. Plaque conductrice / feuille chauffante ;

4. Réglage de l'entraînement (-) ; 5. Réglage de l'engrenage (+) ; 6. Bouton marche/arrêt

Liste des pièces

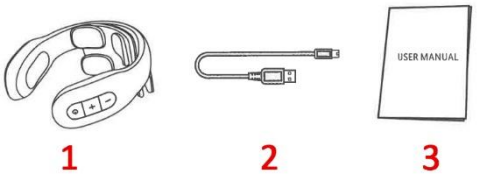

1. Appareil ; 2. Câble USB, 3. Manuel d'instructions

Détails du produit

Nom du produit : Masseur cervical intelligent

Paramètres de charge : Port de charge USB, 5V= 1A

Tension nominale : 3,7 V

Fonction : Massage par impulsions à 4 têtes

Durée : 15 minutes

Matériau du corps : ABS

Mode : 6 modes (automatique / acupuncture / tuina / shiatsu / pétrissage / secousses)

20 niveaux d'intensité

Norme exécutive : GB4706.1-2005, GB4706.10-2008.

Mode d'emploi

REMARQUE IMPORTANTE :

Il existe différentes versions de ce produit ; veillez à lire dans les descriptions suivantes celle qui correspond le mieux aux fonctions de l'appareil que vous avez acheté.

JT-80 rechargeable, mode d'emploi :

1. Bouton d'alimentation ; appuyer longuement sur le bouton marche/arrêt pour activer/désactiver la fonction de massage.

2. Bouton d'alimentation ; appuyer brièvement pour régler le mode. Il y a 6 modes, chaque fois que vous changez de mode, vous entendrez un bip "di".

3. Augmentation de l'intensité des impulsions (+), 20 degrés au total.

4. Réduction de l'intensité de l'impulsion (-), 20 degrés au total, chaque fois que l'on passe d'un mode à l'autre, un bip "di" est émis.

5. Fonction de charge, utiliser un chargeur mobile de 5V = 1A pour charger, le voyant de charge s'allume, puis s'éteint lorsque la charge est complète. Lorsque la batterie est faible, l'appareil s'éteint automatiquement après 4 bips.

Mode d'emploi du modèle JT-81 (rechargeable + chauffage) :

1. Appuyer longuement sur on/off pour activer/désactiver la fonction de massage.

2. Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour régler le mode. Il existe 6 modes (Auto, Acupuncture, Tuina, Shiatsu, Pétrissage, Tapotement).

3. Appuyez brièvement sur (+)(-) pour régler l'intensité des impulsions, sur un total de 20 degrés.

4. Appui long (-) pour activer le chauffage, appui long (-) pour désactiver le chauffage.

5. Fonction de charge, utilisez un chargeur mobile de 5V = 1A pour charger, le voyant de charge s'allume, puis s'éteint lorsqu'il est complètement chargé. Lorsque la batterie est faible, l'appareil s'éteint automatiquement après 4 bips.

Mode d'emploi du modèle JT-82 (rechargeable + chauffage + voix) :

1. Mise en marche : appuyez et maintenez le bouton "power" pendant 3 secondes, la sortie vocale démarre, appuyez et maintenez le bouton "power" pendant 3 secondes, la sortie vocale s'éteint.

2. Appuyez brièvement sur le bouton "Power" pour régler le mode. Il existe 6 modes (Auto, Acupuncture, Tuina, Shiatsu, Pétrissage, Tapotement).

(+) Appui court pour régler l'intensité des impulsions. Il y a un total de 20 degrés.

(-) Appui court pour régler l'intensité des impulsions. Il y a un total de 20 degrés.

5. Appuyez longuement sur (-) pour allumer le chauffage, appuyez longuement sur (-) pour éteindre le chauffage.

6. Fonction de charge, utiliser un chargeur mobile de 5V = 1A pour charger, le voyant de charge s'allume, puis s'éteint lorsque la charge est complète. Lorsque la batterie est faible, l'appareil s'éteint automatiquement après 4 bips.

Mode d'emploi du JT-83 (modèle rechargeable + chauffage + voix + télécommande) :

1. Mise sous tension : appuyez sur le bouton "Power" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, la sortie vocale s'allume, appuyez sur le bouton "Power" et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, la sortie vocale s'éteint.

2. Appuyez brièvement sur le bouton "Power" pour régler le mode. Il existe 6 modes (Auto, Acupuncture, Tuina, Shiatsu, Pétrissage, Tapotement).

3. Appuyez brièvement sur (+)(-) pour régler l'intensité des impulsions, sur un total de 20 degrés.

4. Appui long (-) pour activer le chauffage, appui long (-) pour désactiver le chauffage.

5. Fonction de charge, utiliser un chargeur mobile de 5V = 1A pour charger, le voyant de charge s'allume, puis s'éteint lorsque la charge est complète. Lorsque la batterie est faible, l'appareil s'éteint automatiquement après 4 bips.

Instructions pour l'utilisation de la télécommande :

Allumez l'unité principale avant d'utiliser la télécommande.

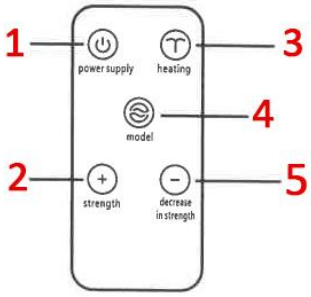

1. Bouton d'alimentation; 2. Force (+), 3. Chauffage, 4. Touche MODE, 5. Force (-)

Personnes ne devant pas utiliser ce produit

(1) Les personnes qui suivent un traitement médical ou qui souffrent d'une gêne physique évidente doivent consulter un médecin avant d'utiliser ce produit.

(2) Tenir ce produit hors de portée des enfants.

(3) Le produit a une surface chaude, les personnes sensibles à la chaleur doivent donc être particulièrement attentives lors de l'utilisation du produit.

(4) Les patients souffrant d'une maladie cardiaque, d'une constitution allergique et les autres personnes ayant des appareils électroniques dans le corps doivent utiliser le produit avec précaution. Il est préférable de consulter un médecin avant d'utiliser le produit.

(5) Ce produit ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne supervise ou ne dirige leur utilisation de ce produit.

Solutions aux problèmes courants

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer aux conseils suivants et aux solutions possibles :

Ne fonctionne pas

- Vérifiez que l'interrupteur est allumé.

- Vérifiez que la batterie est chargée.

Le massage s'arrête soudainement

- Vérifiez que la batterie du produit est vide.

Les minutes programmées par la minuterie automatique ne se sont pas écoulées alors que le massage est en cours et il s'arrête soudainement.

- Redémarrer l'appareil et l'utiliser à nouveau, si le problème persiste, ne pas continuer à l'utiliser et contacter le centre d'entretien de l'entreprise.

Arrêt automatique de l'appareil

Lorsqu'il n'y a pas de contact avec la peau, l'appareil émet un signal sonore et s'éteint automatiquement au bout d'une minute. Lorsque la batterie est faible, l'appareil s'éteint automatiquement après 10 bips. Charger la batterie

Mesures de sécurité

Lors de l'utilisation de cet appareil de massage, en particulier en présence d'enfants, il convient de respecter les consignes de sécurité suivantes. Pour éviter tout risque d'électrocution, lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.

- Veillez à débrancher l'appareil après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.

- Ne pas utiliser l'appareil sous la douche ou dans le bain. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement.

- Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il peut facilement glisser ou tomber dans la baignoire ou l'évier.

- Ne pas utiliser dans un environnement humide, ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.

- N'utilisez pas d'aiguilles ou d'autres objets métalliques pour fixer ce produit, n'utilisez pas d'accessoires ou de fixations non recommandés, et n'utilisez pas le produit si son boîtier ou son cordon d'alimentation présente des signes d'endommagement ou d'altération.

- Si l'appareil est accidentellement mouillé dans l'eau, ne l'utilisez pas.

- N'utilisez pas cet appareil si vous êtes en état d'ébriété ou si vous ne vous sentez pas bien.

- N'utilisez pas l'appareil dans l'heure qui suit un repas.

- Si vous souffrez d'une blessure au cou ou si vous venez de subir une intervention chirurgicale, utilisez l'appareil UNIQUEMENT sous la supervision d'un médecin.

- Ce produit fonctionne sur batterie. Si la batterie ne tient pas la charge ou est endommagée, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et retournez-le à l'atelier de réparation désigné ou renvoyez-le au fabricant pour qu'il le remplace ou le répare.

- Les utilisateurs ne sont pas autorisés à remplacer la batterie sans autorisation.

- Lorsque la batterie contenue dans l'appareil contient des matériaux nocifs pour l'environnement, le mode d'emploi de l'appareil détaille les mesures à prendre pour retirer la batterie et l'indique :

- Avant de mettre l'appareil au rebut, la batterie doit être retirée de l'appareil.

- L'appareil doit être éteint lorsque la batterie est retirée.

- Les piles doivent être mises au rebut en toute sécurité.

- Lorsque le produit est endommagé ou mis au rebut, ouvrez le boîtier sur le côté sans boutons, retirez la batterie intégrée et mettez-la au rebut dans un lieu ou un établissement prévu à cet effet.

Résolution des problèmes

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, veuillez vous référer aux conseils et solutions suivants.

- Si le produit continue à mal fonctionner ou ne peut pas être utilisé, éteignez-le.

- Les utilisateurs ne doivent pas démonter ou réparer le produit eux-mêmes. Les dommages causés au produit en le démontant ou en le réparant soi-même annuleront la garantie du produit, et l'entreprise ne sera pas responsable des conséquences de cette situation.

1. Impossibilité de démarrer

- La charge de la batterie interne rechargeable peut être insuffisante.

- Vérifier si la touche de commutation du produit hôte a été enfoncée.

2. Impossible de charger ou le voyant de charge ne s'affiche pas.

Vérifiez que le câble USB est bien connecté à l'ordinateur et à l'adaptateur d'alimentation du téléphone portable.

3. Semble allumé mais ne peut être ressenti

- Le masseur est-il en contact direct avec la peau ? Ajustez la position de manière à ce qu'il soit proche de la peau.

- Y a-t-il des objets, tels que des cheveux, des vêtements ou des accessoires, entre les électrodes et la peau ? Retirez ou enlevez ces éléments.

4. Picotements

- Les électrodes du masseur sont-elles proches de la peau du cou ? Faut-il ajuster leur position pour qu'elles soient proches de la peau ?

- La durée du massage est-elle trop longue ? Une seule séance de 15 minutes est recommandée

- L'intensité du massage deux fois par jour est-elle trop forte ? Ajustez l'intensité à un niveau plus faible.

- La peau est-elle allergique aux électrodes ? Les allergies graves nécessitent d'abord un traitement de désensibilisation.

- Il fait froid et la peau est sèche. Humidifiez la peau et la surface des électrodes avec une serviette humide,

- Y a-t-il des blessures à la surface de la peau ?

Ne placez pas les électrodes sur la plaie pour la masser.