RASOIO PORTATILE – AR0137

Manuale di istruzioni

Specifiche del prodotto

Nome prodotto: Rasoio portatile

Modello prodotto: TXD-006

Ingresso di ricarica: 5V - 1A

Tensione di funzionamento: 3,7V

Potenza nominale in ingresso: 5W

Tempo di ricarica: circa 2 ore

Tempo di utilizzo a piena carica: circa 60 minuti

Dimensioni del prodotto: 40*40*40*71mm

Materiale del prodotto: ABS + lega di alluminio

Standard di applicazione: GB 4706.1-2005/GB 4706.9-2008

Diagramma della struttura del prodotto

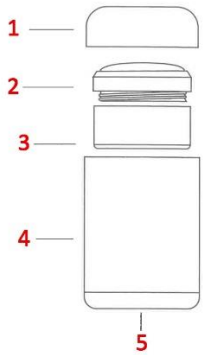

1.- Coperchio di protezione; 2.- Rete per lame; 3.- Blocco di sicurezza; 4.- Corpo principale; 5.- Interruttore / Porta di ricarica

Istruzioni per l'uso

Caricamento

1. Innanzitutto, collegare il cavo di alimentazione di ricarica USB alla presa di corrente, quindi collegare il cavo di alimentazione USB alla presa inferiore del rasoio; a questo punto si accende l'indicatore rosso di ricarica, mentre quando la ricarica è completa l'indicatore luminoso diventa bianco.

2. Scollegare il cavo di ricarica USB subito dopo che la batteria è completamente carica.

3. Non continuare a collegare l'alimentazione di ricarica dopo che l'apparecchio è completamente carico, per non compromettere la durata del prodotto.

4. Rimuovere il cavo di alimentazione USB dal corpo dopo la ricarica completa e riporlo correttamente.

Conservazione:

1. Scegliere un luogo asciutto, ventilato e fresco per conservare il prodotto.

2. Posizionare il prodotto in modo appropriato e fuori dalla portata dei bambini. 3. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole.

3. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole.

4. Non collocare l'apparecchiatura in un luogo ad alta temperatura o ad alta pressione per evitare di danneggiare il prodotto.

Caratteristiche del prodotto

Questo prodotto è l'ultimo rasoio portatile; è molto comodo e pratico sia nella forma che nella funzione. Ha un corpo mini molto confortevole, facile da trasportare; utilizza una rete di lame di precisione ultra-fine, senza punti morti; ha tre lame rotanti, che forniscono una rifinitura liscia e uniforme, senza sprechi; si ricarica rapidamente e ha una lunga durata.

Suggerimenti per evitare il surriscaldamento

1. Durante la ricarica, l'interruttore deve essere spento.

2. Spegnere il rasoio, quindi applicare il coperchio antipolvere per evitare di danneggiare la rete di lame.

3. Quando si notano danni alla testina di rasatura, non radersi per evitare di danneggiare la pelle.

4. Scollegare il cavo di ricarica USB subito dopo che la batteria è completamente carica e ricaricarla solo quando la batteria è esaurita.

5. Non continuare a collegare l'alimentazione di ricarica dopo una carica completa, per non compromettere la durata del prodotto.

Precauzioni

1. Utilizzare il prodotto nel rispetto delle raccomandazioni descritte nel presente manuale.

2. In caso di problemi cutanei o altri problemi clinici, utilizzare il prodotto sotto la supervisione del proprio medico, dopo averlo consultato.

3. Non utilizzare il prodotto quando la pelle è arrossata, infiammata, infetta o con vesciche.

4. Non utilizzare il prodotto su verruche, ulcere o ferite cutanee.

5. Consultare un medico in caso di grave irritazione o sanguinamento della pelle.

6. Data la natura dell'uso del prodotto, è più opportuno utilizzarlo a casa.

7. Non far cadere o inserire oggetti estranei in nessun orifizio di questo prodotto.

8. Non utilizzare il prodotto in luoghi affollati per evitare effetti negativi.

9. Assicurarsi che i bambini non giochino con il prodotto.

10. Quando si collega il caricatore esterno, è necessario utilizzare un caricatore con certificazione CCC o CQC di 5V-1A o superiore.

11. Lasciare caricare il prodotto in un ambiente compreso tra 5°C e 35°C.

12. Quando non si utilizza il prodotto, conservarlo correttamente ed evitare di maneggiarlo in modo brusco.

13. Non collocare il prodotto in luoghi ad alta temperatura o ad alta pressione per evitare danni.

14. Non smontare il corpo del prodotto senza autorizzazione; se necessario, contattare un tecnico dell'assistenza.

15. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo flessibile o con un componente speciale acquistato dal produttore o dal servizio di assistenza.

16. Questo prodotto non può essere utilizzato come giocattolo per bambini.

17. Questo prodotto può essere utilizzato solo per uso domestico, non per uso industriale.

18. Questo prodotto non può essere utilizzato in ambienti corrosivi, esplosivi o che producono gas speciali.

19. Questo prodotto non può essere utilizzato come apparecchiatura medica.

20. Quando è necessario smaltire questo prodotto, non smaltirlo con i rifiuti domestici generici, per non causare danni all'ambiente e alla salute umana. Smaltirlo invece in uno speciale contenitore per il riciclaggio ambientale o in una stazione di riciclaggio per il riciclaggio.

21. Al fine di proteggere l'ambiente, dopo aver smaltito il prodotto o le sue parti, è responsabilità del consumatore separarli dai rifiuti domestici e inviarli a un centro di riciclaggio qualificato, dove saranno selezionati e smontati, riciclati e riutilizzati in conformità alle normative nazionali in materia.

22. Prima di smaltire l'apparecchio, la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio e prima di rimuovere la batteria, l'apparecchio deve essere spento e scollegato dalla rete elettrica.

23. Avvertenza: se la pelle si irrita o si infiamma, interrompere immediatamente l'uso; non utilizzare l'apparecchio per più di 2-3 secondi su un'area della pelle.

24. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) fisicamente deboli, insensibili o con handicap mentali; se dovete usare questo apparecchio, dovete farlo sotto la supervisione e la guida di una persona responsabile della vostra sicurezza; vietate l'uso di questo apparecchio da parte di bambini piccoli, handicappati e anziani senza supervisione.

Modalità d'uso

1. Premere il tasto sul fondo dell'apparecchio per accendere il rasoio; a questo punto si accende la luce bianca; premere nuovamente il tasto e l'apparecchio smette di funzionare e si spegne.

2. Lasciare che la testina del rasoio si muova contro la direzione di crescita della barba sulla pelle, eseguendo movimenti rettilinei e circolari, avanti e indietro.

3. La rasatura è preferibile farla a viso asciutto, quindi radersi prima o dopo essersi lavati il viso. Se dovete lavarvi il viso, fatelo un po' di tempo prima o dopo la rasatura.

4. Tenete presente che la pelle ha bisogno di tempo per adattarsi al sistema di rasatura elettrico.

5. Anche i peli del collo possono essere rasati.

Come sostituire la testina di taglio

1. Prima di sostituire la testina di taglio, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e che l'alimentazione sia disattivata.

2. Tenere il corpo dell'apparecchio ruotando in senso antiorario per svitare il coperchio dello schermo, rimuovere la cornice di protezione, inserire la lama di ricambio nel coperchio dello schermo, quindi fissare la cornice di protezione e infine ruotare in senso orario per stringere lo schermo della lama.

3. Serrare lo schermo della lama, che deve essere completamente chiuso; quando è avvitato, deve essere nuovamente serrato finché non si è sicuri che sia scattato correttamente in posizione.

4. Si consiglia di sostituire la testina una volta ogni tre mesi per garantire un effetto di rasatura più preciso.

5. Quando la testina è vecchia o danneggiata, si prega di sostituirla con una nuova testina, che renderà il rasoio più performante.

Pulizia e manutenzione

1. Prima di procedere alla pulizia, è necessario spegnere l'apparecchio, svitare la rete delle lame in senso antiorario per rimuovere il telaio protettivo e la lama. Successivamente, utilizzare una spazzola di pulizia per pulire la forfora e i peli accumulati; la rete delle lame e le lame possono essere lavate, asciugate al termine della pulizia e sostituite, ruotando la testina in senso orario fino a bloccarla.

2. Pulire regolarmente i residui di barba accumulati per garantire un migliore effetto del rasoio; si consiglia di pulire almeno una volta alla settimana.

3. Se necessario, utilizzare una soluzione sgrassante (alcool) per aiutare la pulizia del filo del rasoio; in tal caso, lubrificare il filo del rasoio con una goccia di olio per macchine da cucire dopo la pulizia, per evitare l'usura del rasoio.

4. Dopo l'installazione, accendete il rasoio per ispezionarlo: verificate che non ci siano rumori nel rasoio, che la rasatura sia più confortevole e che produca meno rumore; tutto ciò indica che è stato installato correttamente.

Analisi dei guasti più comuni

*** Scarsi risultati di rasatura**

Batteria scarica, lame del rasoio sporche o danneggiate o usurate

Accendere il rasoio per caricarlo, pulire la rete di lame del rasoio elettrico, acquistare una lametta originale da un rivenditore autorizzato.

*** L'accensione non funziona**

La batteria è scarica o l'interruttore potrebbe non funzionare * Caricare il dispositivo.

Caricare il dispositivo, se il problema persiste rivolgersi al Centro di assistenza.

***L'indicatore di carica non si accende**

La spia di carica è danneggiata o il circuito è difettoso.

Contattare il servizio post-vendita

*** Irritazione della pelle dopo la rasatura**

La pelle potrebbe aver bisogno di un po' di tempo per adattarsi al rasoio elettrico.

I sintomi possono scomparire dopo 2-3 settimane di utilizzo.

*** Non si carica**

Il cavo o l'adattatore potrebbero non essere collegati correttamente.

La porta di ricarica potrebbe essere danneggiata

Se il problema persiste, contattare il Servizio Post-Vendita.

*** La durata della rasatura è inferiore a 30 minuti dopo la carica completa.**

Il tempo di rasatura dipende dallo stile di rasatura, dalle abitudini di pulizia e dalla densità della barba; le prestazioni della batteria possono variare da caso a caso.