

## **Equipo de Masaje Ocular – B11**



**Manual de Instrucciones**

## **Lea atentamente este manual y utilice el aparato de acuerdo con las instrucciones**


1. No puede utilizarse cuando hay síntomas de enfermedad ocular. Está prohibido para pacientes con enfermedades oculares importantes como cirugía ocular, glaucoma, cataratas y desprendimiento de retina.
2. Está prohibido lavar el producto con agua. Por favor, utilice un algodón humedecido para su limpieza.
3. No desmonte este producto usted mismo.
4. Este producto tiene una superficie caliente. Las personas que son más sensibles al calor prestar atención a ella cuando se utiliza.
5. Los menores, los discapacitados y los ancianos deberán utilizarlo bajo la supervisión de adultos.
6. Este producto es un producto de masaje de salud personal y no puede sustituir a los medicamentos y dispositivos médicos.
7. Está prohibido desmontar, golpear, exprimir la batería interna de litio o ponerla en el fuego; En caso de hinchazón severa, por favor no continúe usándolo.
8. No utilice la batería después de sumergirla en agua.
9. Hay una batería de litio en el interior, por favor no lo ponga en el ambiente de alta temperatura.
10. Para la piel sensible, dermatitis alérgica facial y materiales plásticos en la cara, utilice este producto bajo la guía de un médico.
11. Si se siente mal durante el uso, por favor deje de usarlo inmediatamente.

## **Precauciones antes del uso**

1. Por favor, quítese las lentillas, pinzas para el pelo, adornos para el pelo, etc. antes de usarlo.
2. Por favor, utilícelo con los ojos cerrados, póngase el producto en los ojos y luego enciéndalo para evitar daños en el airbag debido a la sobrepresión.

3. No utilizar a alta temperatura y humedad.

4. Después del uso, los ojos se ponen borrosos. Después de cerrar los ojos durante 1-3 minutos, los ojos se aclararán gradualmente.

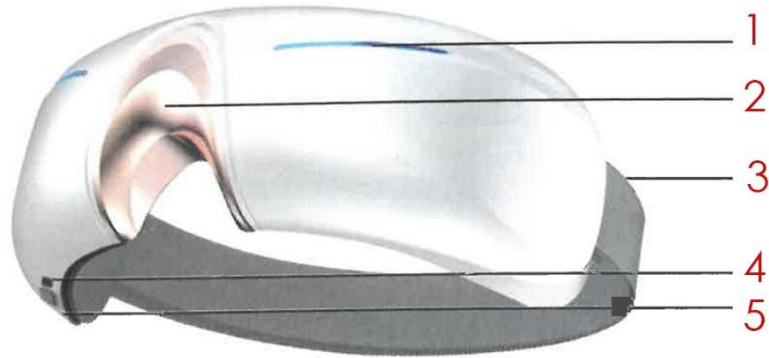

1. Indicador de trabajo
2. Pliegue / Soporte
3. Banda elástica ajustable
4. Puerto de carga / indicador de carga
5. Botón de encendido / modo

### **Método de carga**

Inserte el cable de datos de tipo C en el puerto de carga del producto. El indicador rojo está siempre encendido durante la carga, y el indicador verde está siempre encendido después de cargado. El producto no puede encenderse durante la carga.

### **Tiempo de uso**

El tiempo de funcionamiento predeterminado de este producto es de 15 minutos. Si necesita prolongar el tiempo de servicio, deberá iniciarlo de nuevo.

## **Método de uso / selección de modos**

1. Pulse prolongadamente la tecla de encendido / modo para arrancar la máquina y abrir el modo libre. El indicador verde de la tecla de encendido La luz está siempre encendida, y la luz indicadora azul del fuselaje está encendida.
2. Pulse brevemente la tecla de encendido / modo para cambiar de marcha:  
Marcha 1: inicio de la vibración y compresión en caliente  
Marcha 2: inicio de la vibración y compresión en caliente  
Marcha 3: refuerzo de la vibración y compresión en caliente  
Marcha 4: activación de la compresión en caliente y desactivación de la vibración
3. Pulse prolongadamente la tecla de encendido/modo para apagar la máquina, y la luz indicadora se apagará.

## **Recomendaciones de mantenimiento y limpieza**

- Cuando la superficie del masajeador esté sucia, límpiela con un paño suave y limpio humedecido en un poco de agua. No lo limpie con líquidos volátiles como el alcohol. El producto no puede desmontarse ni enjuagarse con agua.
- Si no se utiliza durante mucho tiempo, cubra el producto para evitar el polvo.
- Se impedirá la entrada de agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos durante el uso.

No desmonte ni repare el producto sin autorización. La empresa no se hará responsable de los daños al producto y lesiones personales.

## **Indicador de trabajo**

1. La batería de litio recargable incorporada de este producto contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Cuando deseche este producto, por favor no lo ponga junto con la basura doméstica general y saque la batería.
2. Antes de desmontar el producto y sacar la batería de litio, asegúrese de apagar o cortar la corriente.
3. Para extraer la batería de litio, haga palanca en la hebilla de la cubierta superior del producto, abra la cubierta superior del producto y, a continuación, extraiga la batería de litio.
4. Las baterías de litio extraídas deben desecharse de forma segura y depositarse en el centro de reciclaje de baterías designado por el gobierno, lo que favorece la protección del medio ambiente. Nota especial: extraiga sólo la pila cuando vaya a desechar este producto. Asegúrese de que la batería está agotada antes de extraerla. Las personas no profesionales no deben extraerla.

## **Solución de problemas frecuentes**

P: Se escucha un sonido de soplido o silbido de aire

S: Es el sonido normal generado por la bomba de aire, el motor de rotación y el desinfe de la válvula de aire; no hay ningún procedimiento que realizar.

P: Se apaga automáticamente después de encendido.

S: es probable que no tenga suficiente carga en la batería de litio, por favor coloque a cargar.

P: No enciende el equipo.

S1: Es probable que no tenga suficiente carga en la batería de litio, por favor coloque a cargar.

S2: Si el equipo se encuentra cargando, por seguridad no encenderá; espere a que esté cargado, desconecte el cargador y ahora si podrá utilizarle.

P: El indicador no enciende la luz cuando está cargando

S: Desconecte y conecte nuevamente el puerto usb, asegúrese que está bien colocado el conector usb.

P: La presión de aire es muy débil.

S: Es probable que no tenga suficiente carga en la batería de litio, por favor coloque a cargar.