


Gracias por comprar nuestro rastreador de fitness!

### Instrucciones del producto:

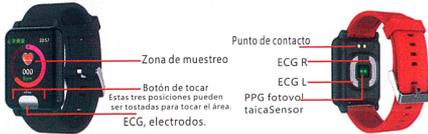

Nota: cuando se pone a prueba la tensión y la presión arterial, es necesario que los tres electrodos se pongan plenamente en contacto con la piel.

- El paquete incluye:  
Pulsera de fitness \* 1  
La correa \* 1  
Cable de carga  
Manual de usuario \* 1  
Caja de embalaje \* 1

- Parámetro de la batería:  
Tipo de batería: batería de polímero de litio  
Modelo de batería: 402224  
Capacidad de la batería: 200mAh  
Voltaje de carga: 4.2V  
Corriente de carga: 70-100mA

### Introducción de funciones de pulsera

- interfaz / dial de reloj  
Mantenga presionada la zona táctil en la interfaz principal para cambiar el dial a 3 estilos: deportes/ moderno / minimalista



- Pasos / distancia / calorías  
Puede verificar los pasos, la distancia recorrida y las calorías en cualquier momento del día. Y se puede sincronizar los datos en la aplicación a tiempo.



22) Español

retendrá los 3 últimas informaciones.

- Busca mi teléfono  
Cuando el Bluetooth del teléfono se conecta con la pulsera en buen estado, mantenga presionada para buscar su teléfono. Luego el teléfono sale un tono de llamada.



- Apagado  
Manténgalo pulsado para apagar el dispositivo. Si haga clic brevemente, puede alterar entre las opciones. Manténgala presionada para apagar el dispositivo, la pantalla mostrará el modelo de Bluetooth, la versión del software de pulsera y código de Bluetooth.



Otros recordatorios de funciones (en la APP puede configurar el modo de recordatorio, como la pantalla brillante, la vibración más la pantalla brillante)

- Recordatorio de llamadas**  
Cuando recibe llamada, puede verificar el nombre de la llamada, etc. En caso inconveniente, mantenga presionada para colgar

- Recordatorio de beber agua.**  
Puede establecer su propia frecuencia de consumo de agua y recordatorio de periodo de tiempo en la aplicación.

- Recordatorio de ejercicio**  
Establezca un recordatorio para hacer ejercicio después de un largo periodo de tiempo de sentarse.

- Fotografía remota**  
Cuando activa la función de cámara de control remoto en la aplicación, se puede mostrar el icono de la cámara, se agita la pulsera y el teléfono toma automáticamente una foto.

- Buscar la pulsera**  
Abra la aplicación y haga clic de buscar el dispositivo. La pantalla de pulsera brilla y vibra al mismo tiempo.

24) Español

### Atención

- Prohíbe usar adaptador con tensión de carga > 5V, corriente de carga > 2A. El tiempo de carga será de 2 a 3 horas
- Prohibido cargar el dispositivo en ambientes con agua
- Este producto es un monitoreo electrónico y no se aplica en uso médica. Los datos de medición son solo de referencia.
- Método de medición de presión arterial:

Por favor, mantenga su cuerpo relajado y quieto durante la prueba.

Asegúrese de que la pulsera esté a la misma altura que el corazón (como se muestra a la derecha)

Por favor, no hables cuando está midiendo.



Nota: La empresa reserva el derecho de modificar el contenido de este manual sin previo aviso. Algunas características son diferentes en las versiones de software específicas. Eso es normal.

26) Español

- Monitorización de la frecuencia cardíaca  
Cambie a la interfaz de frecuencia cardíaca para ingresar la monitorización en tiempo real de la frecuencia cardíaca, los datos de resultado se pueden sincronizar a la APP a tiempo, y sale un informe de prueba.



- Monitorización de presión arterial  
Cambie a la interfaz de presión arterial para ingresar a la monitorización en tiempo real de la presión arterial. Los datos de resultado se pueden sincronizar a la APP a tiempo, y sale un informe de prueba.



Nota: Al medir la presión arterial, hay que tener en cuenta la postura correcta. Los resultados de la medición solo sirven como referencia y no pueden aplicarse como datos médicos.

- Medición de la electrificación:  
La interfaz de la interfaz de dibujos animados entra en la tecla de toque y luego se pone en contacto con el electrodo positivo de la mano, tres electrodos se ponen plenamente en contacto con la piel y se ponen a prueba.



- Supervisión del sueño  
Si duerme llevando la pulsera, puede supervisar la duración del sueño, así como el sueño profundo y el sueño ligero. De acuerdo con los datos pueden ajustar el estado de su sueño y mejorar el índice de salud del cuerpo.



- Múltiples modos de deportes  
Mantenga presionado para ingresar a la monitorización del modo deportivo. Correr andar en bicicleta, escalar, caminar



Mantenga presionado el modo deportivo para ingresar, haga clic para cambiar de modo, mantenga presionado para iniciar el cálculo, manténgalo presionado para detenerlo.

- Recordatorio de información / Notificación  
Cuando recibe una nueva mensaje, el dispositivo vibrará y mostrará el contenido del mensaje, se mostrará el icono correspondiente al mensaje y se



23) Español



### Recordatorio de alarma

Se pueden configurar varios conjuntos de alarmas en la aplicación y se puede establecer los días de repetición de la alarma.

### Introducción del uso de la aplicación

- Descarga la app por diferentes formas.



iOS



Google play



Android

- Después de terminar la descarga, regístrese como un nuevo usuario o inicie sesión por tercera parte.

- Conecta con la pulsera y rellena la información personal del usuario.



- Configura algunas funciones de la pulsera según su propio comportamiento y costumbre.



25) Español