



Da Fit

Bienvenido a utilizar nuestro brazaletes inteligente, el brazaletes inteligente de alto rendimiento con correa para la muñeca le creará una experiencia íntima de ejercicio. **Mantenimiento del equipo**

Tenga en cuenta los siguientes consejos al mantener su brazaletes:

- Limpie periódicamente el brazaletes, sobre todo, el lado interno del brazaletes, para que se mantenga seco.
- Ajuste la tensión del brazaletes para garantizar la circulación del aire.
- No debe utilizar un exceso del producto para el cuidado de la piel en la muñeca donde se lleva el brazaletes.
- Deje de llevarlo si aparece irritación o malestar en la piel.

Diagrama esquemático del cuerpo principal del brazaletes inteligente



Encendido

Mantenga pulsado el botón lateral durante 3 segundos o enchufe la Charging clip para cargarlo para que se encienda.

Descarga y vinculación de la aplicación del brazaletes
1.Descargar e instalar la aplicación

1. Utilice el teléfono móvil para escanear el código QR y descargar la aplicación.
2. Para el sistema IOS, seleccione APP store, y para el sistema Android, seleccione Application Treasure para descargar e instalar Da Fit.



Atención: El teléfono móvil debe ser compatible con Android 5.1 o IOS 8.0 o superior, Bluetooth 4.0 o superior.

2. Ver la dirección mac
Mantenga presionada la pantalla de la interfaz principal durante 2 segundos para obtener la MAC del brazaletes. La dirección MAC se utiliza para indicar la dirección de hardware del brazaletes, que es el único identificador del brazaletes y no se puede modificar. Al buscar un brazaletes con el teléfono móvil, basta con ver el número MAC para encontrar el brazaletes correspondiente, ya que la dirección MAC puede identificar rápidamente el brazaletes y conectar el teléfono móvil.

3. Vincular la aplicación con el brazaletes

1. Haga clic en "Añadir Equipo"
2. Haga clic en su equipo en la lista de equipos escaneados.
3. El sistema IOS mostrará una solicitud de emparejamiento de Bluetooth, basta con hacer clic en "Emparejar"
4. La vinculación es exitosa. Bluetooth para confirmar. Y el sistema Android estará conectado directamente.




Breve introducción de funciones del brazaletes inteligente

Estado de encendido:
para cambiar entre interfaces del menú de la pantalla principal, como se muestran abajo;



Retirar el equipo

Para el teléfono móvil de Android, puede desconectar el equipo de su teléfono móvil simplemente haciendo clic en Retirar Equipo. Para el teléfono móvil de Apple, debe hacer clic en el símbolo derecho en Configuración-Bluetooth y seleccionar Ignorar Equipo después de la desvinculación, como se muestra abajo:

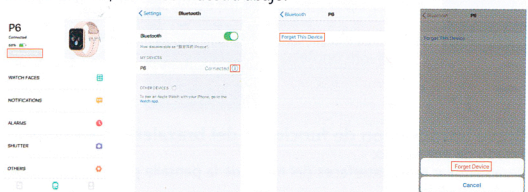

Preguntas Frecuentes

1. ¿Por qué el brazaletes desconecta automáticamente la conexión Bluetooth cuando se apaga la pantalla del teléfono móvil de Android?
1> Bloquee la aplicación en segundo plano. Cuando se borra el proceso de Da Fit, el brazaletes se desconectará del teléfono móvil.
2> Configure el inicio automático de la aplicación.
3> No restrinja la operación en segundo plano. Al instalar la aplicación en el teléfono móvil de Android, se restringe la operación en segundo plano por defecto, debe configurar manualmente la aplicación sin restricciones.
2. ¿Por qué el brazaletes no puede recibir el empuje de mensajes?
1> Confirme que el interruptor de empuje de mensajes está encendido en el cliente del teléfono móvil.
2> Confirme que los mensajes se pueden mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono móvil. El empuje de mensajes del brazaletes se realiza leyendo los mensajes en la barra de notificaciones del teléfono móvil. Si no se muestran mensajes en la barra de notificaciones del teléfono móvil, el brazaletes no puede recibir el empuje. (Debe encontrar la configuración de notificaciones en la configuración del teléfono móvil, y activar el interruptor de notificación de WeChat, QQ, llamada, SMS y cliente del teléfono móvil).
3> Encienda el teléfono móvil --- Configuración, luego ingrese "Derecho de Uso de Notificaciones" en el cuadro de búsqueda más superior, y vuelva a abrir Da Fit.

3. ¿Por qué no se puede llevar el brazaletes al tomar un baño caliente?
Respuesta: El agua de baño tiene una temperatura relativamente alta y genera una gran cantidad de vapor que es de fase gaseosa con pequeñas moléculas de radio y puede penetrar fácilmente desde el espacio de la carcasa del brazaletes. Cuando la temperatura baja, el vapor se volverá a condensar en gotas de fase líquida que es fácil de cortocircuitar el interior del brazaletes, dañar la placa de circuito y también el brazaletes.
Nota: Para más preguntas frecuentes, consulte la retroalimentación de la aplicación Da Fit.



Advertencia:

Consulte a su médico antes de hacer un nuevo ejercicio. Aunque el brazaletes inteligente puede detectar la frecuencia cardíaca dinámica en tiempo real, no puede servir para ningún propósito médico.