

Manual de Instrucciones del Reloj Inteligente

Lea con cuidado este manual de instrucciones antes de usar



02 . Conocer el Reloj

Atención: En el estado apagado, si no se enciende al mantener pulsado el botón de alimentación, cargue primero el reloj antes de intentar de nuevo.



Deslice hacia izquierda y derecha a la interfaz de apagado, mantenga pulsado la pantalla táctil para apagar

Área de inducción ECG

03 . Instalar la Aplicación


1. Mantenga pulsado el botón de alimentación para encender.
2. Escanee el siguiente Código QR para descargar e instalar la aplicación.



Atención: 1. Para lograr mejor experiencia de uso, actualice oportunamente la aplicación a la última versión de acuerdo con las puntas.
2. El sistema requiere la versión posterior a Android 4.4 o iOS 8.0.

05 . Cargar el Reloj

Este producto está diseñado con carga magnética, por favor cárguelo con el adaptador original. Alinee la interfaz de carga con el metal en el cargador hasta que la pantalla del reloj aparezca la indicación del nivel de batería.

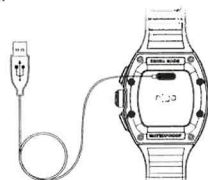



Atención:


1. cargue con el adaptador original incluido en el paquete, mantenga que la interfaz de carga seca antes de cargar.
2. Conecte el enchufe USB al adaptador del teléfono móvil o al puerto USB de computadora con mayor que 1A de corriente de salida para cargar.

06 . Precauciones

1. Está prohibido el uso de adaptador con voltaje de carga mayor que 5V, corriente de carga mayor que 2A; la duración de carga es de 90 minutos;
2. Está prohibido la carga en caso de haber manchas de agua;
3. Este producto es una monitorización electrónica, no puede utilizarse como asistencia médica, los datos son solo de referencia;

04 . Ligar al Teléfono Móvil

1. Abra la aplicación en el teléfono móvil, regístrese o inicie sesión en la cuenta;
2. En la interfaz de datos de la aplicación, haga clic para conectar al dispositivo, tire hacia abajo y encuentre el modelo del dispositivo para conectar, ligue al dispositivo de acuerdo con las puntas.
3. Después de conectar y ligar exitosamente, el reloj visualiza el tiempo correcto, se visualizará el modelo del dispositivo M1 en "Mis dispositivos" de la aplicación, mientras habrá el icono  que representa la conexión exitosa de Bluetooth en la esquina superior a la derecha de la esfera del reloj, si se visualiza el icono , lo que significa un error de la conexión, por favor opere de nuevo. Puede configurar las funciones de acuerdo con sus necesidades.

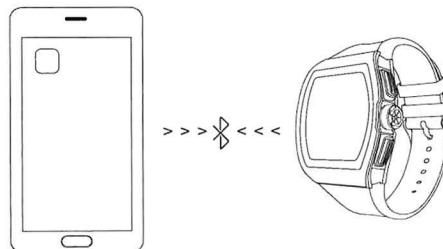

Atención: no empareje directamente a través de Bluetooth en los Ajustes del teléfono móvil.

4. Método de medir la presión arterial: mantenga el cuerpo relajado y quieto al medir, asegúrese de que el reloj esté a la misma altura que el corazón, no hable al medir;
5. El sensor fotoeléctrico es un componente de alta sensibilidad, preste atención a los daños causados por choques de objetos duros, después de ponerse por un periodo de tiempo, es posible que haya manchas de sudor o polvo adherentes a la superficie, que puede limpiar regularmente con paño suave.
6. Limpie y seque oportunamente el dispositivo después de ducharse, nadar o sudar poniéndose el dispositivo.
7. Evite el uso del dispositivo en la sala de sauna y la sala de vapor para evitar afectar el rendimiento resistente al agua, y evite usar el dispositivo en escenas de caudal de agua de alta velocidad como buceo y esquí acuático.

07 . Parámetros Básicos

Modelo del producto: M1

Chip: NODIC52832

Temperatura de funcionamiento: -5~45 °C

Conexión inalámbrica: Bluetooth 4.0

Entrada: 5V 500mA MÁX

Capacidad de batería: 200 mAh

Grado impermeable: IP68

Sistema requerido: posterior a Android 4.0 o iOS8.0,

admite Bluetooth 4.0