


Smart ECG temperature watch



Ver instrucciones de uso rápido

Introducción de componentes

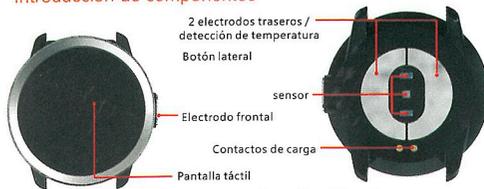

Mantenga presionado el botón lateral para encender el reloj

Carga y Arranque de la Pulsera de Actividad Inteligente

Debe cargarse y activarse antes de usar el reloj por primera vez. Use el cable de carga magnético equipado para sujetarlo a su mano. La punta de metal en la parte posterior del reloj, el otro extremo del cable de carga. Conéctelo al cabezal de carga USB o la conexión USB de la computadora Solo boca.




Instalar la aplicación de reloj

Escanee el código QR o ingrese a los principales mercados de aplicaciones. Descargue e instale "SmartHealth"



Requisitos del dispositivo: iOS 9.0 y superior; Android 4.4 y superior, Bluetooth 4.0 es compatible.

28 Español

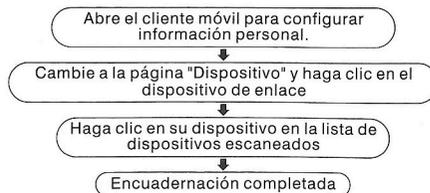

Interfaz de la función principal

Interfaz principal / dial

En la interfaz principal, mantenga presionada la pantalla táctil o en el menú de la APLICACIÓN, haga clic en "selección de tema" para entrar. Cambie la interfaz / dial principal. La esfera tiene 5 estilos.



En la interfaz principal, presione el botón lateral o deslice hacia arriba para ingresar a la página de funciones, y luego presione el botón lateral o deslice hacia abajo para volver a la interfaz principal.



Podómetro / Distancia / Calorías

Ver pasos, distancia, calorías quemar en tiempo real. Puede sincronizar aplicaciones en tiempo real para ver los datos de movimiento.



29 Español

Interfaz de temperatura corporal

Cambie a la interfaz de prueba de temperatura a ingrese la detección de temperatura en tiempo real, los datos de monitoreo se pueden actualizar a APP sincrónicamente, y hay un informe de prueba.

Nota: Al probar la temperatura corporal, la parte inferior de la temperatura debe estar en contacto total con la piel (probado después de 10 minutos de uso). La prueba de temperatura corporal se verá afectado por la diferencia de temperatura del entorno, que solo sirve como recordatorio de advertencia. Para más detalles, consulte el equipo médico profesional. y diagnóstico médico

Monitoreo de la frecuencia cardíaca

Cambie a la interfaz del monitor de ritmo cardíaco, Monitorización de la frecuencia cardíaca, en tiempo real. Los datos de medición se pueden sincronizar con la aplicación en tiempo real con un informe de prueba.

ECG

Mantenga presionado el electrodo frontal en el ECG interfaz de prueba, los tres electrodos están en Piel de contacto total, prueba, el informe de prueba debe ser visto en APP.



Monitoreo de la presión arterial

Cambiar al monitor de presión arterial. interfaz, para entrar en tiempo real de monitoreo. Los datos de medición se pueden sincronizar con la aplicación en tiempo real con un informe de prueba.

Nota: Al medir la presión arterial, por favor mida por la postura correcta. El resultado de la prueba es para referencia solo, no puede ser utilizado como datos médicos.

Interfaz de oxígeno en la sangre

30 Español

Cambie a la interfaz de prueba de oxígeno en sangre para ingresar la detección de oxígeno en sangre en tiempo real y datos de medición. Se puede actualizar a la APLICACIÓN sincrónicamente, y hay un informe de prueba.



Interfaz de frecuencia respiratoria

Cambie a la interfaz de prueba de frecuencia respiratoria a ingrese la detección y monitoreo en tiempo real de



frecuencia respiratoria. Los datos se pueden actualizar a la aplicación sincrónicamente, y hay un informe de prueba.

Modo deportivo

Haga clic en la interfaz del modo de deporte para ingresar al modo de deporte. Hay varios modos de deporte para elegir. Haga clic en el icono de ejercicio para ingresar al ejercicio correspondiente detección de modo. Deslice hacia arriba y hacia abajo para cambiar de deporte. Modo, haga clic para iniciar el cálculo, deslice el dedo hacia la derecha para salir del modo de deporte actual.



Información del tiempo

La página del clima muestra el clima actual, el aire, información de calidad, y mañana condición. La información meteorológica debe estar conectada a el cliente antes de que se puedan obtener los datos. Si se desconecta durante mucho tiempo, la información meteorológica No será actualizado.

Nota: la configuración del teléfono debe estar activada para el posicionamiento



31 Español

Dormir

Quando te duermes, el reloj determina automáticamente que estás en modo de detección de sueño, detecta automáticamente cuánto tiempo has estado dormido/ligero durmiendo/ durmiendo toda la noche, calcula la calidad de tu sueño y actualiza tus datos de sueño a la APP de forma sincrónica.

Nota: Use el reloj para dormir antes de tener datos de sueño.



Cronógrafo

Toque el cronómetro para ingresar al cronómetro función y deslice el dedo hacia la derecha para salir.



cámara

En el estado conectado, toque la cámara para tomar fotografías de forma remota con el teléfono móvil. Haz clic para tomar una foto y deslice el dedo hacia la derecha para salir.



información

Haga clic en el mensaje para ver el contenido del mensaje, desplácese hacia arriba y hacia abajo para pasar las páginas. Deslice el dedo hacia la derecha para salir.

en

Haga clic en el icono Acerca de para mostrar el modelo de la máquina y los últimos cuatro dígitos de la dirección Bluetooth.

brillo

Haga clic en el icono de brillo para seleccionar libremente el brillo de la pantalla.

32 Español

Levanta tu muñeca

Toque el icono del elevador de muñeca para ingresar, puede elegir abrir o cerrar el elevador de muñeca.

Reiniciar

Haga clic en el icono de reinicio para ingresar, puede restaurar la configuración de fábrica del reloj.

Apagar


Haga clic en el icono de apagado para ingresar, puede apagar.

Otros recordatorios de funciones

La función de recordatorio necesita configurar el interruptor de recordatorio en el lado de la aplicación y mantener el teléfono y el reloj conectados con éxito en Bluetooth al mensaje es un recordatorio de vibración.

Detección de ECG

Detecta ECG haciendo clic en "Inicio" en la aplicación. Entrará en automático modo de detección después de comenzar. Presione su dedo contra el electrodo lateral de la pulsera, no mueva su dedo y quedarse quieto.

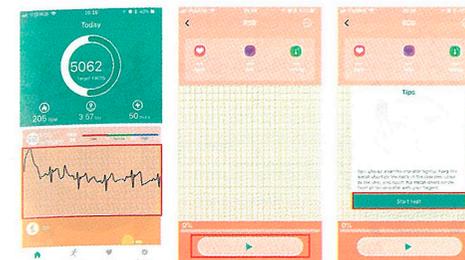

Precauciones

1. No utilice un adaptador con una corriente superior a 2A. El tiempo de carga es de alrededor de 2 ~ 3 horas.
2. No cargar después de que el dispositivo fue dañado por agua.
3. Este es un producto de monitoreo electrónico, datos recibidos. A partir de ella no se puede utilizar como base médica. Punta de la prueba de la presión 4. Blood:
 - a) Mantenga su cuerpo relajado y quieto durante la prueba.
 - b) Mantenga el dispositivo a la misma altura que su corazón, y no hables mientras estás probando



33 Español

34 Español