

MANUAL DE USUARIO SMARTBRACELET S079-W1P



Detalles del producto



Sensor de aceleración 3D de alta sensibilidad
Detecta movimientos mínimos, más precisión en el recuento de pasos



Batería de polímero recargable
Cargue e intercambie datos vía USB



Registro de datos de ejercicio
Puede conectarse a un ordenador para ver los datos de los ejercicios realizados



Fecha/hora/alarma
Puede sincronizar la fecha y hora con el ordenador



Puerto USB integrado
Plug&Play.




Registro de gasto calórico pasos y distancia
Identifica cuando se alcanza el objetivo marcado del ejercicio



Temperatura exterior a tiempo real
Conozca la temperatura del lugar donde se encuentre al momento

Operaciones básicas

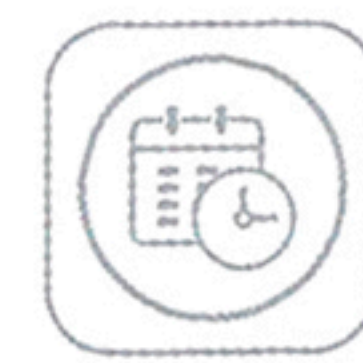

Fecha, hora y temperatura: Presione el botón y se mostrarán el tiempo actual, la fecha y la temperatura.
NOTA: Los valores se mostrarán secuencialmente siguiendo el orden: Hora > Fecha > Temperatura.
Rango de temperaturas: -10°C a 50°C (14°F a 122°F)



Podómetro: Presione el botón durante 3 segundos y el sistema entrará en modo podómetro.
1. Toque el botón durante el modo podómetro y podrá cambiar entre este y el modo cronómetro.
2. Presione durante 3 segundos el botón durante el modo podómetro o el modo cronómetro para salir de la función.



Ajustes de hora: Presione la tecla y el reloj entrará en el modo hora. Mientras esté en este modo pulse el botón durante 3 segundos y podrá modificar los ajustes de hora y fecha.
1. Tras entrar en el modo ajuste, haga pulsaciones cortas para incrementar el número. Presione durante tres segundos para cambiar la opción a ajustar.
2. La secuencia de ajuste es: Hora > Minuto > Mes > Día > Año.
3. La fecha y hora también puede ser sincronizada con el ordenador (Explicado en las imágenes a continuación).
4. Desde el ordenador podrá configurar la alarma (Explicado en las imágenes a continuación).




Pantalla de batería restante: Cuando el dispositivo tenga la batería baja el dispositivo mostrará la batería restante para recordarle que ponga el dispositivo a cargar.
1. Cuando queda menos de un 10% de batería, pulse el botón y el dispositivo mostrará automáticamente la batería restante después de la hora.
2. La batería restante se mostrará al conectar el dispositivo al PC.

Especificaciones


Pantalla	Pantalla LED
Rango de temperaturas	-10°C a 50°C / 14°F a 122°F
Precisión de medida de pasos	±5%
Memoria	Memoria continua hasta 120 horas de registro de pasos
Nº de pasos	0-9999 pasos
Vida de la batería	Más de 300 ciclos de carga y descarga
Voltaje de alimentación	DC=5V
Presión atmosférica de funcionamiento	860hPa – 1060hPa
Temperatura de funcionamiento	0 – 45°C

Instrucciones del programa

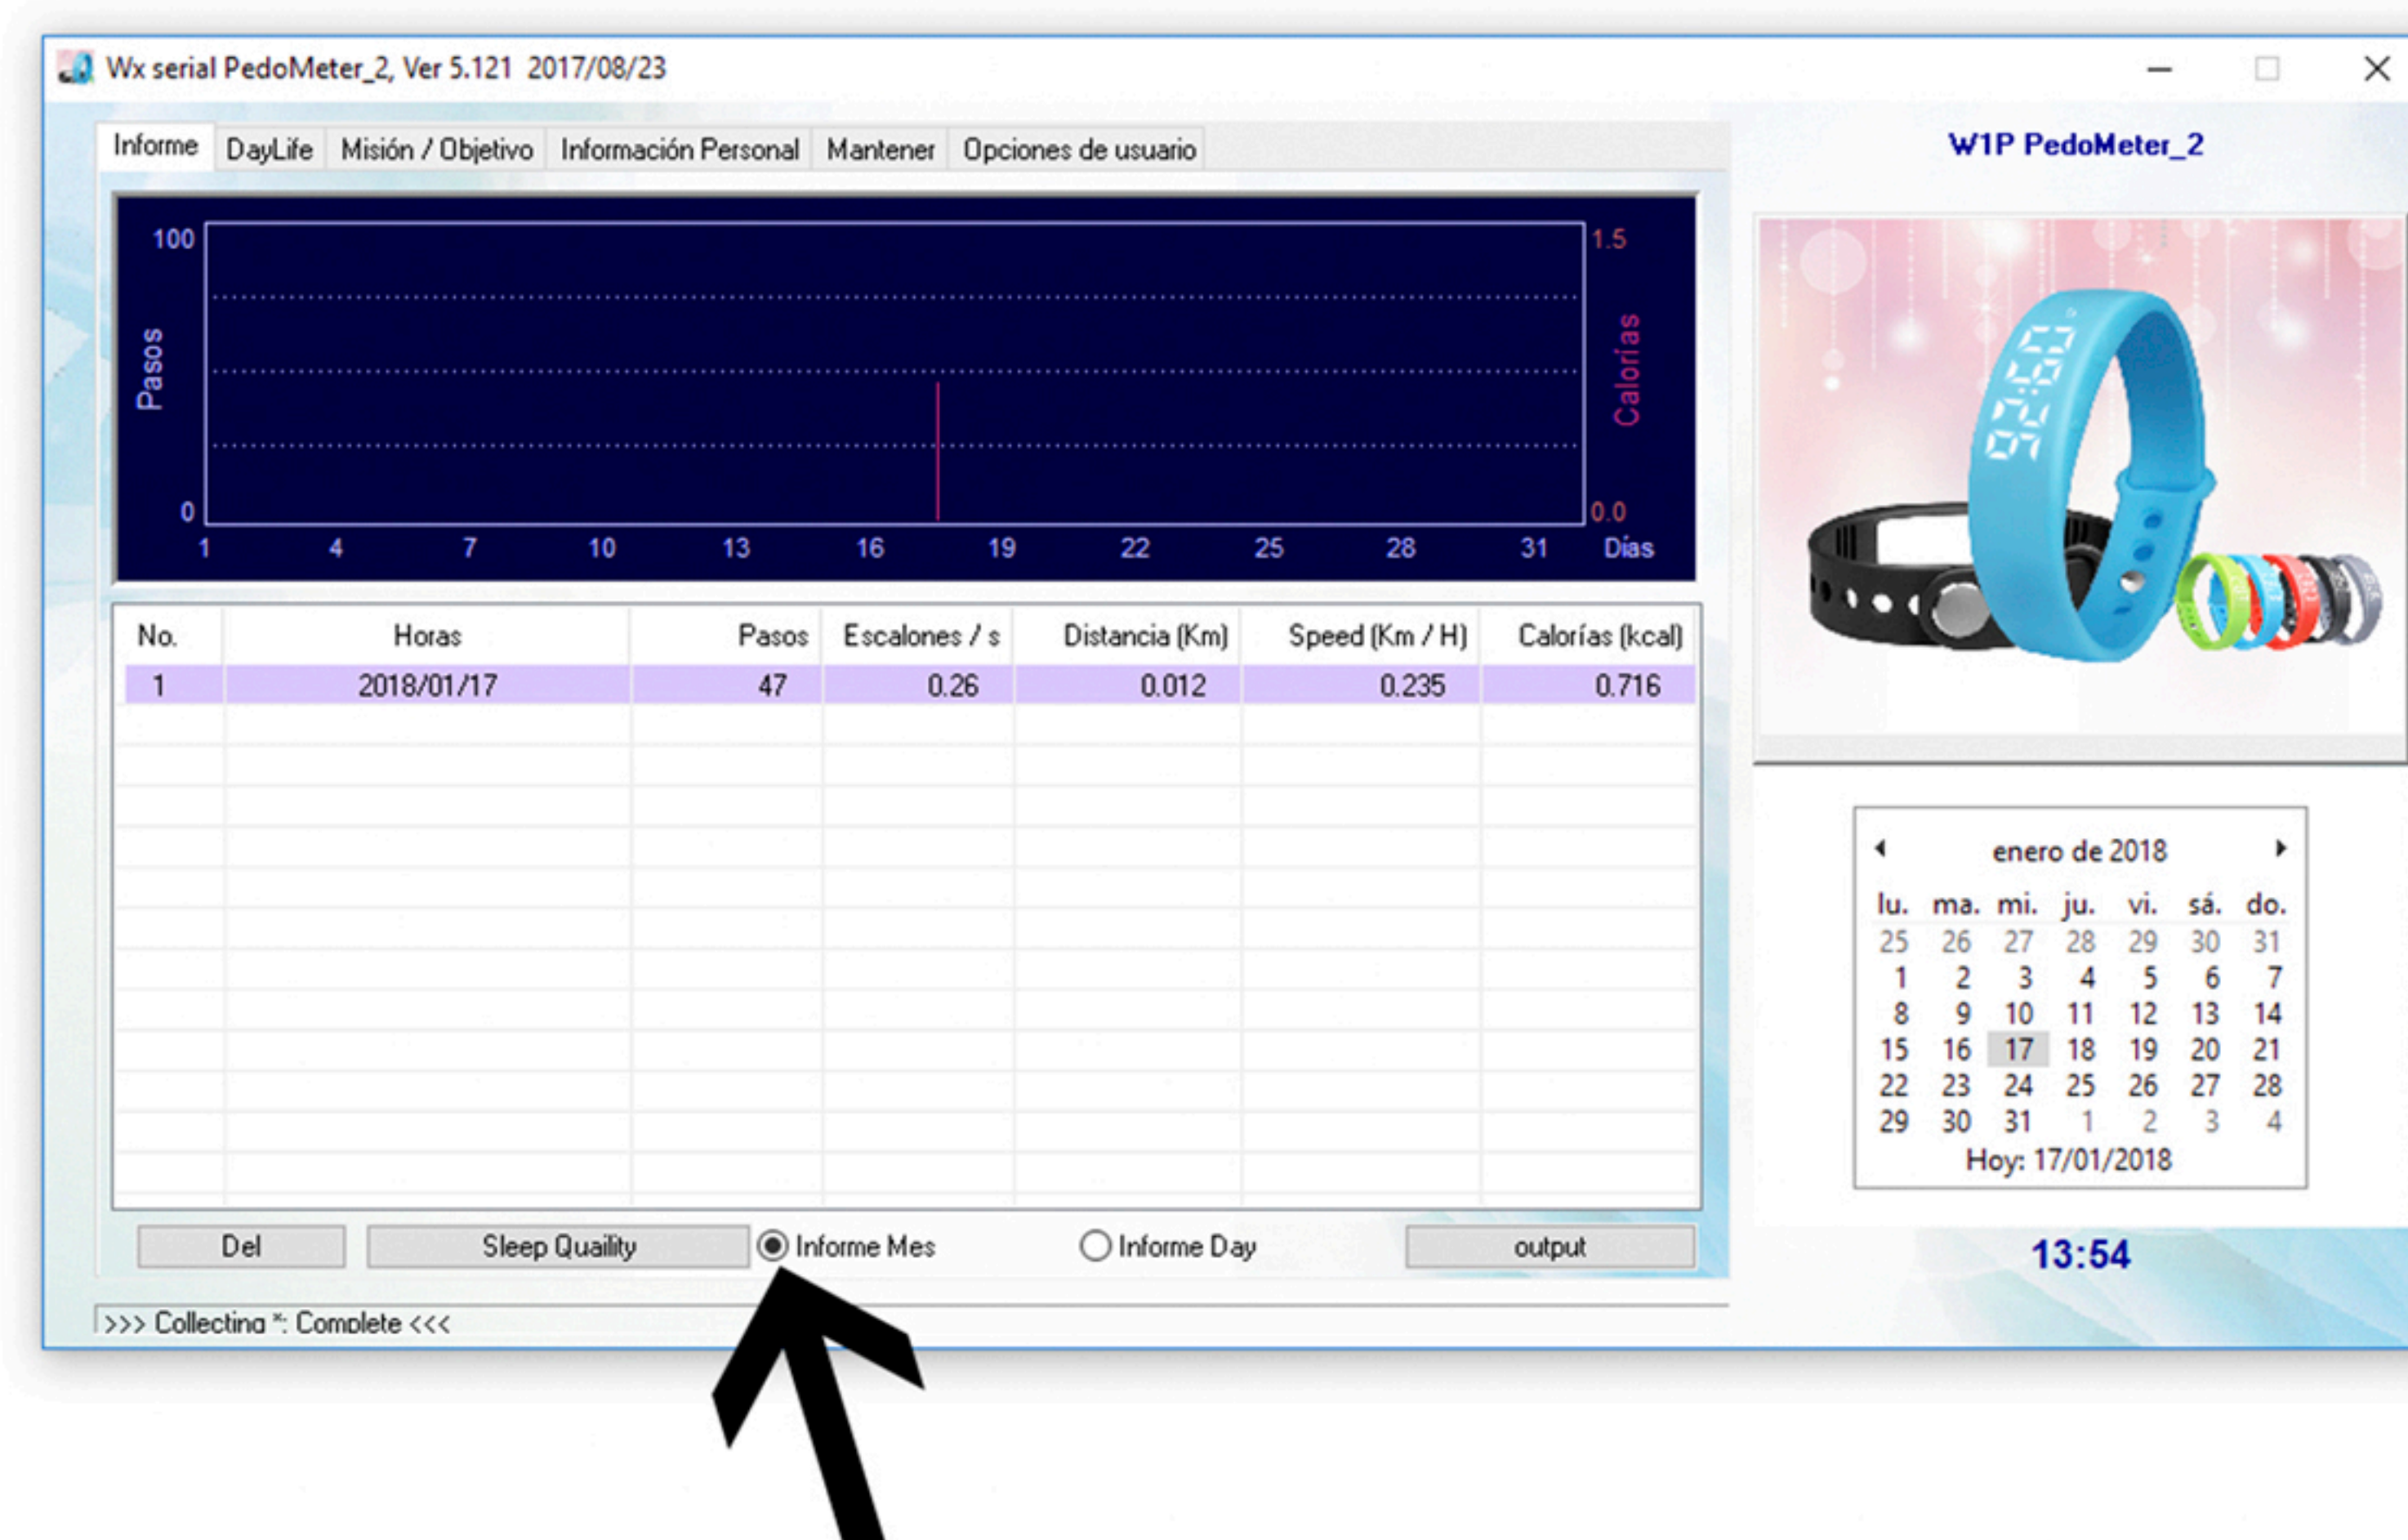


Informe > Informe Mes

En este apartado podrá ver un gráfico del mes en el que se encuentra que muestra los datos medidos de pasos dados. Podrá visualizar un historial con los datos sincronizados con las horas en las que se han medido. Si en un día sincroniza datos varias veces, se irán agrupando todos en el mismo día. Si en el calendario que se encuentra a la derecha pulsa en otro mes, se mostrarán los valores de ese mes.

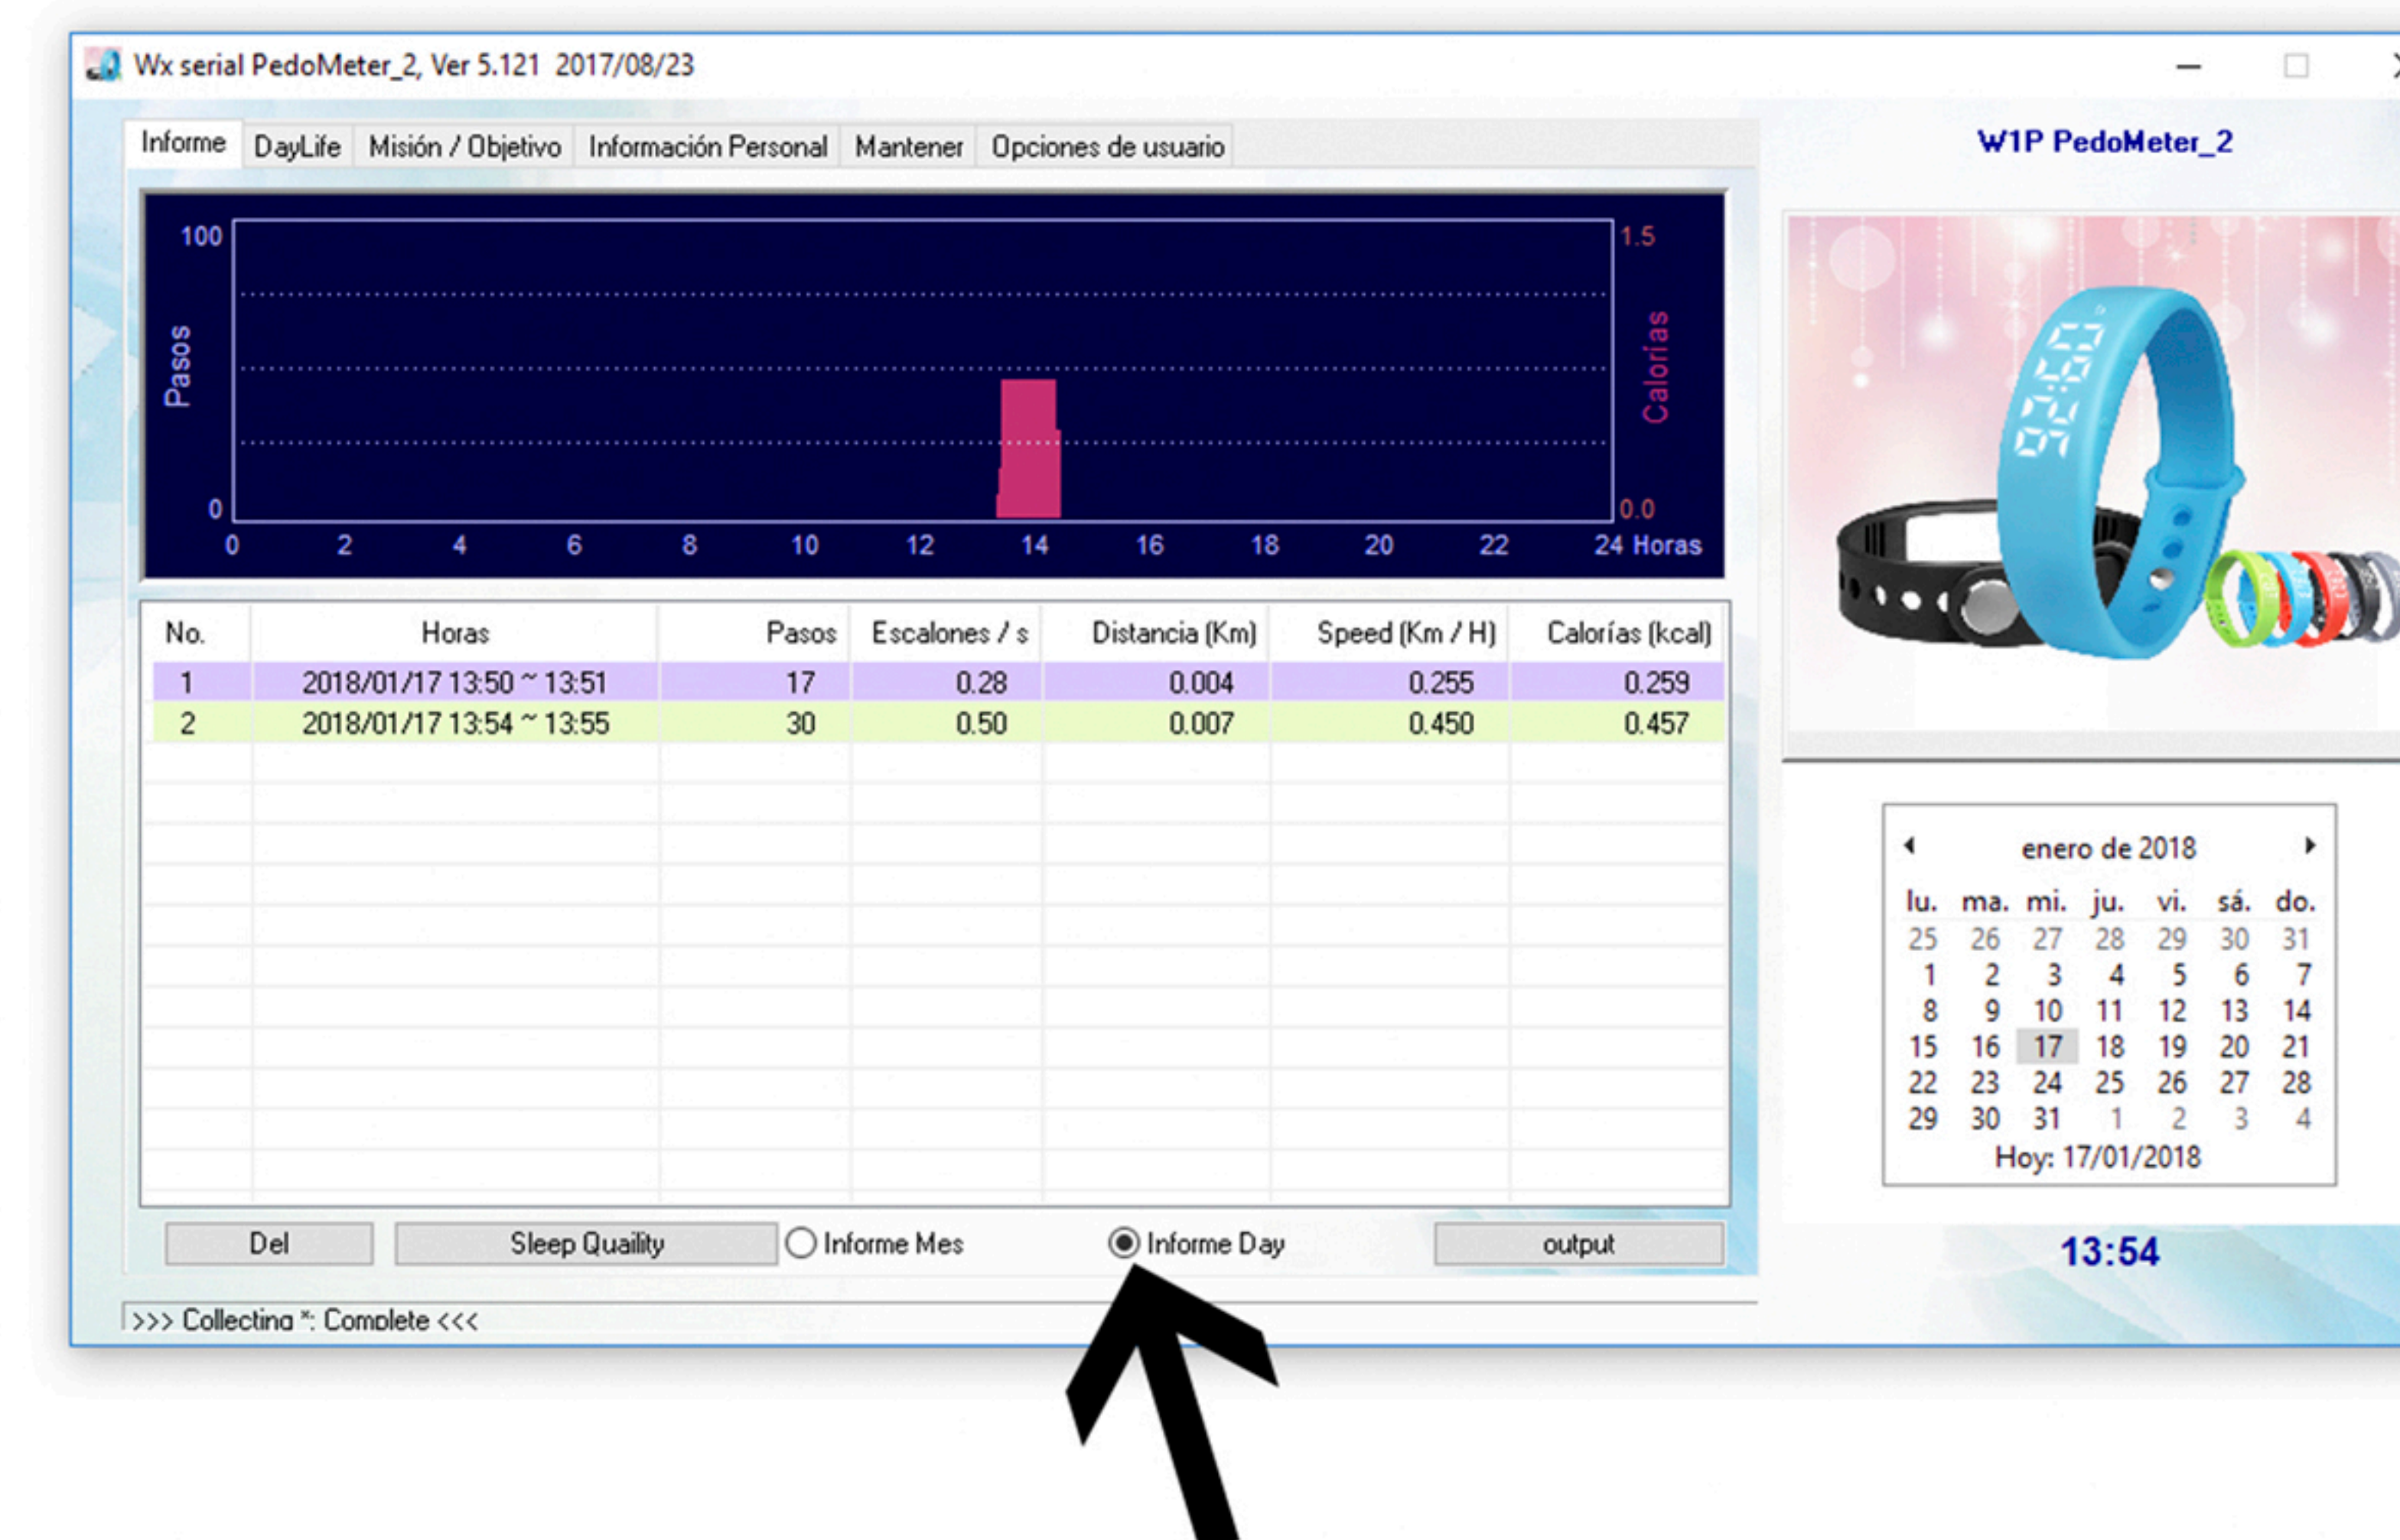


Informe > Informe Day

En este apartado podrá ver un gráfico del día en el que se encuentra que muestra los datos medidos de pasos dados. Podrá visualizar un historial con los datos sincronizados y las horas en las que se han medido los valores. Si en el calendario que se encuentra a la derecha pulsa en otro día, se mostrarán los valores de ese día.

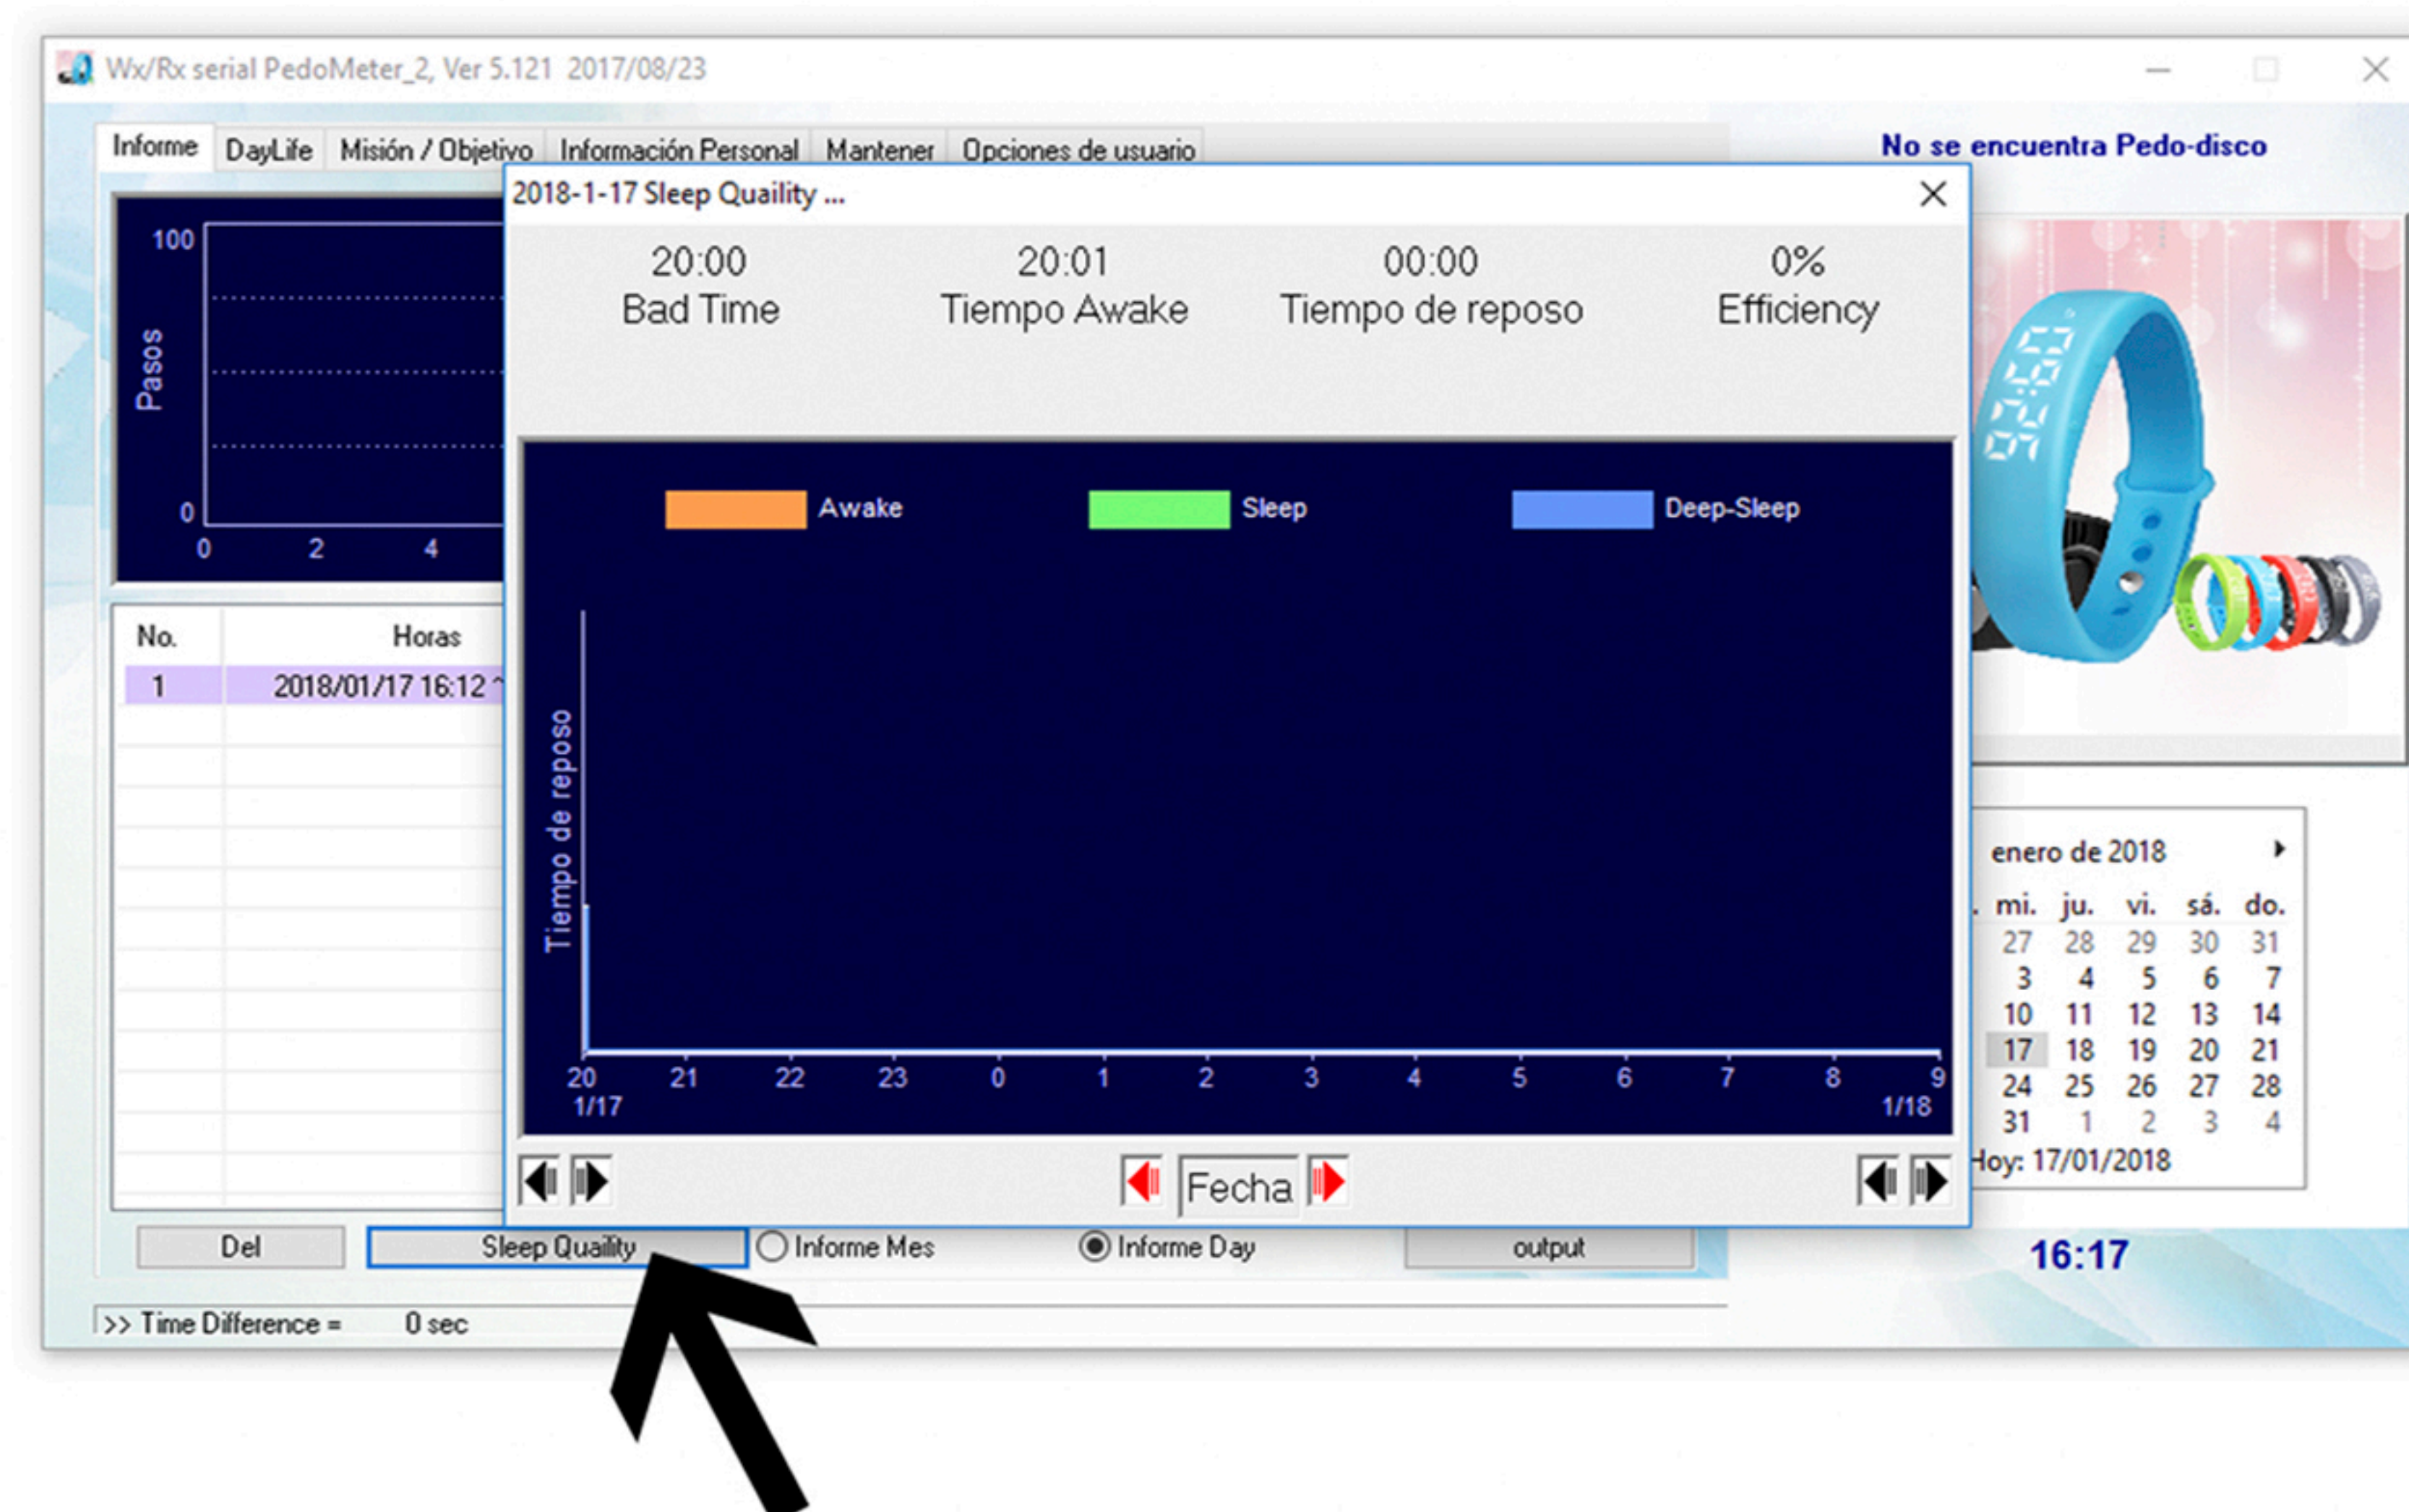


Informe > Sleep Quality

Si pulsa esta tecla se desplegará una ventana emergente con un gráfico del tiempo de sueño y la calidad del mismo.

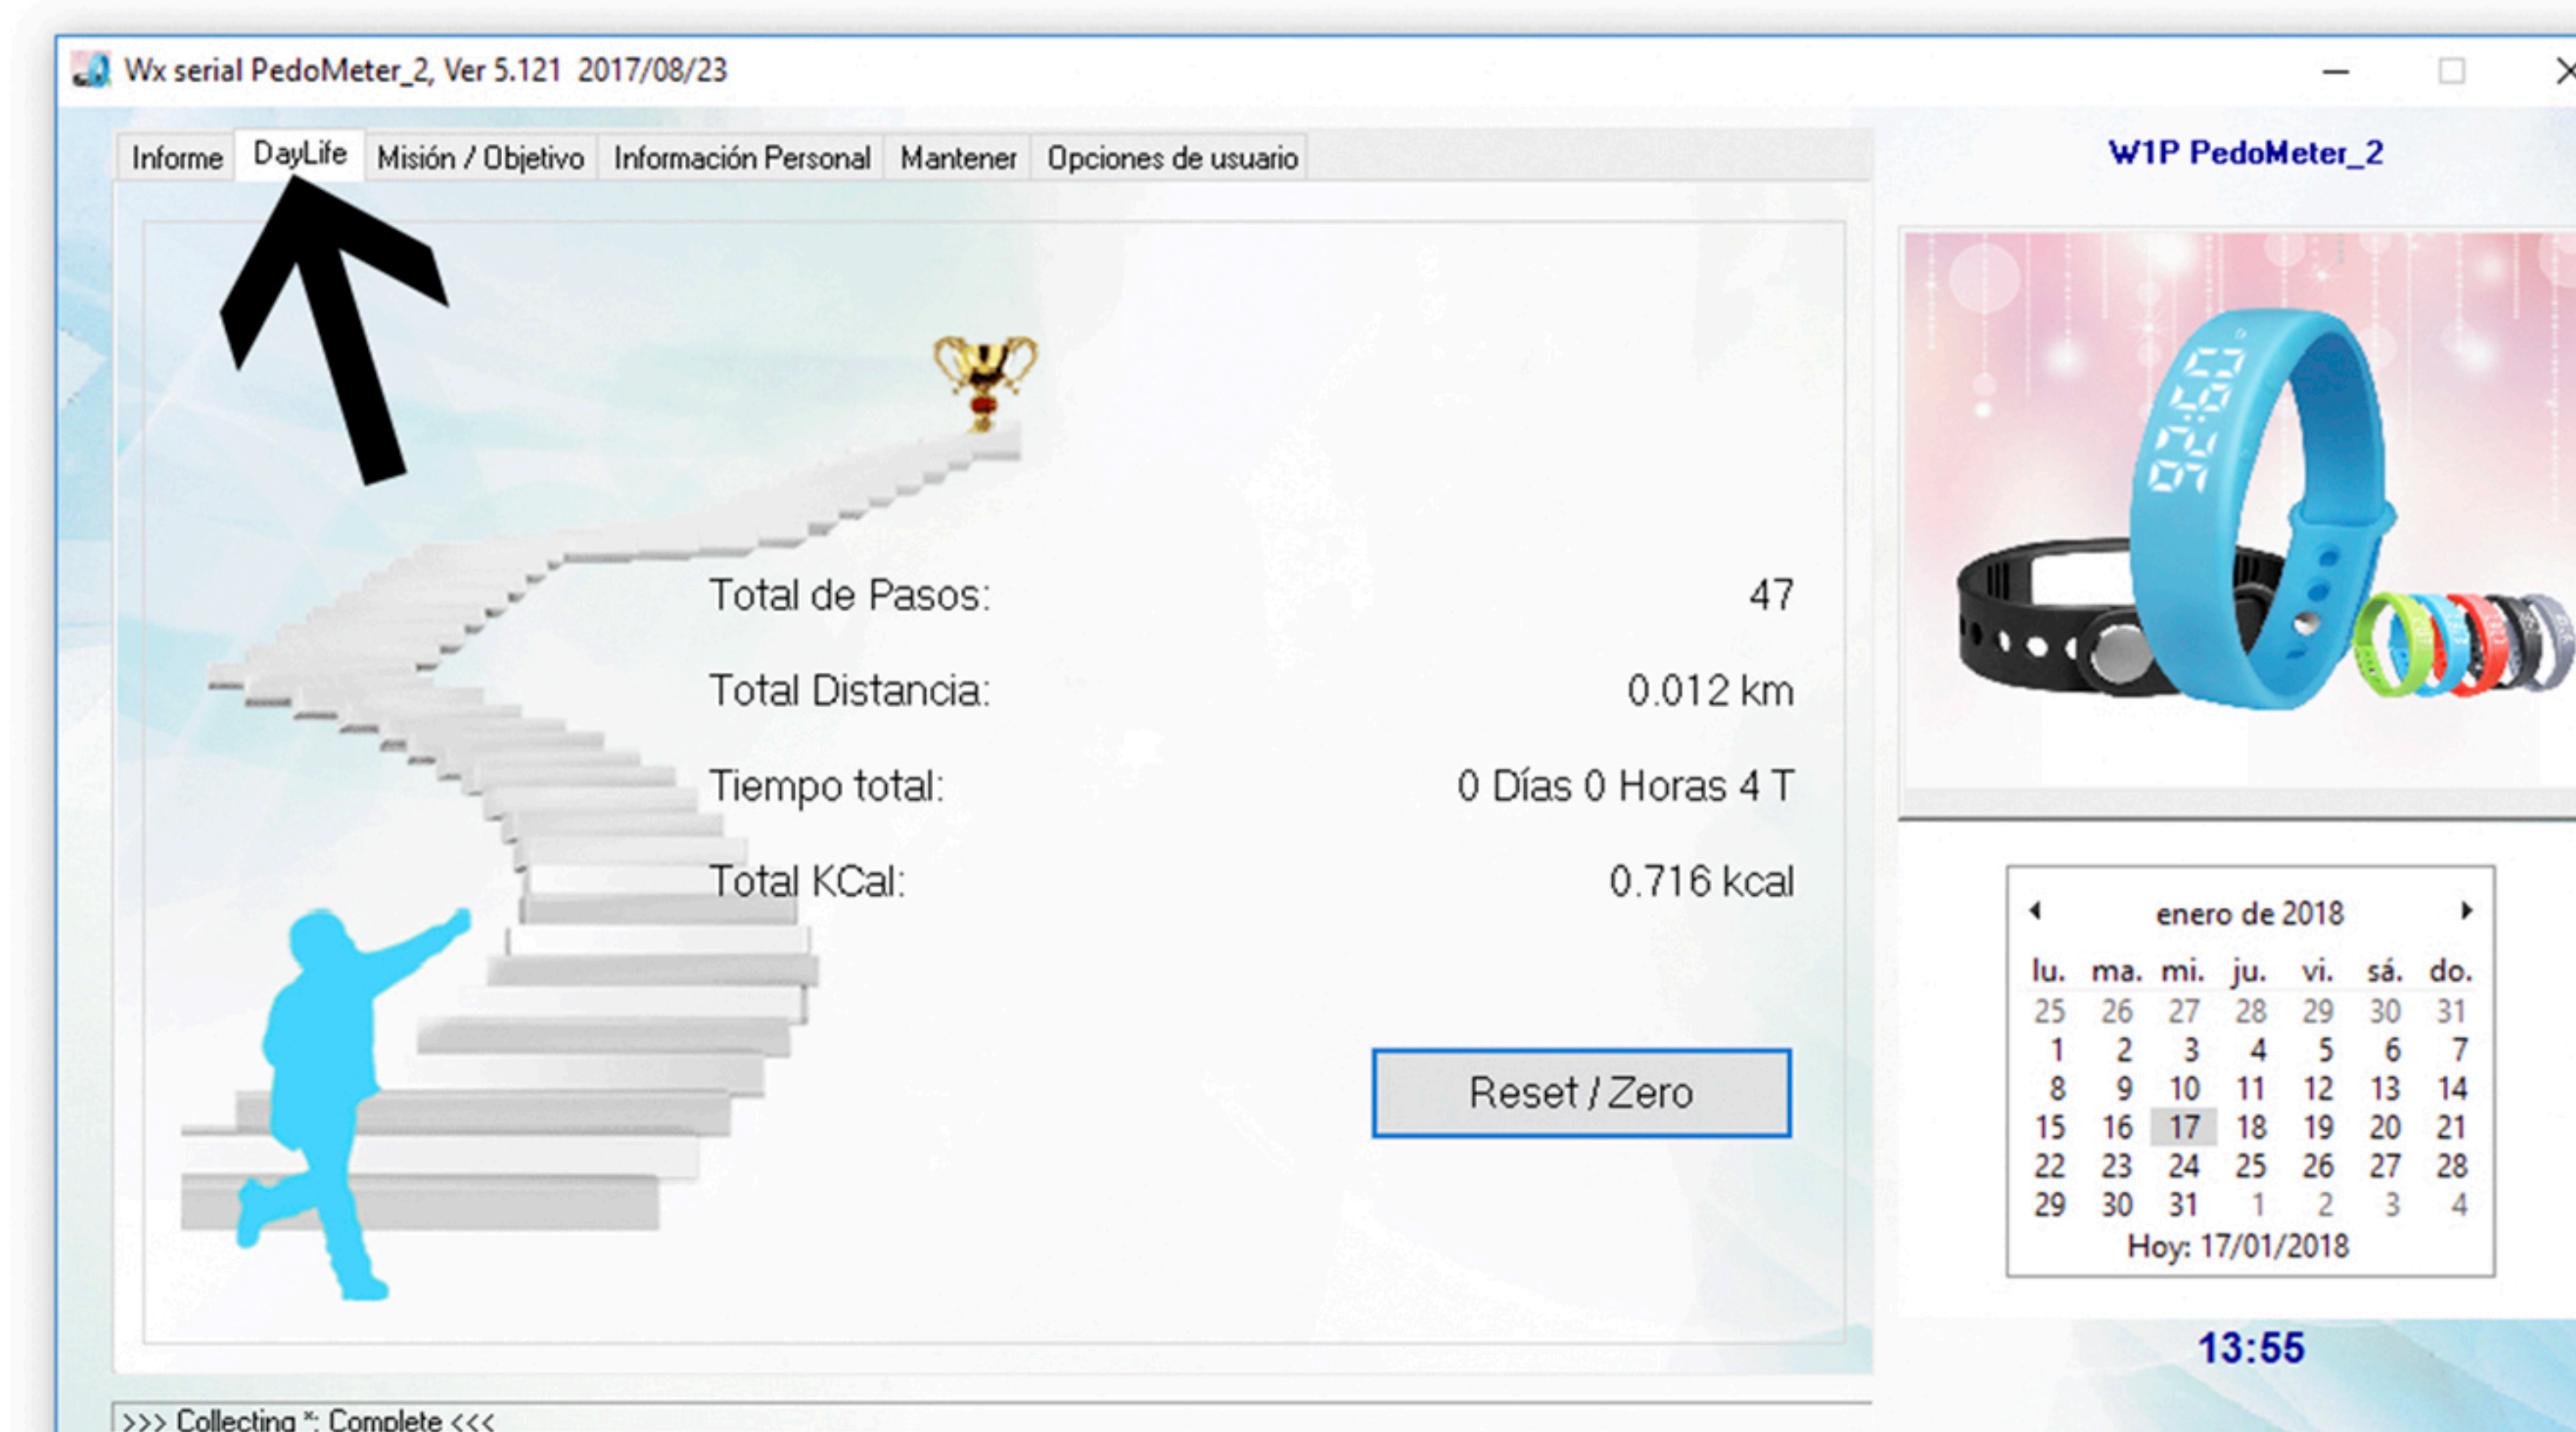


DayLife

En este apartado podrá ver todos los datos medidos por el brazalete del día en el que se encuentra. Si pulsa el botón Reset / Zero se borrarán los datos de esta pantalla y de las anteriores.

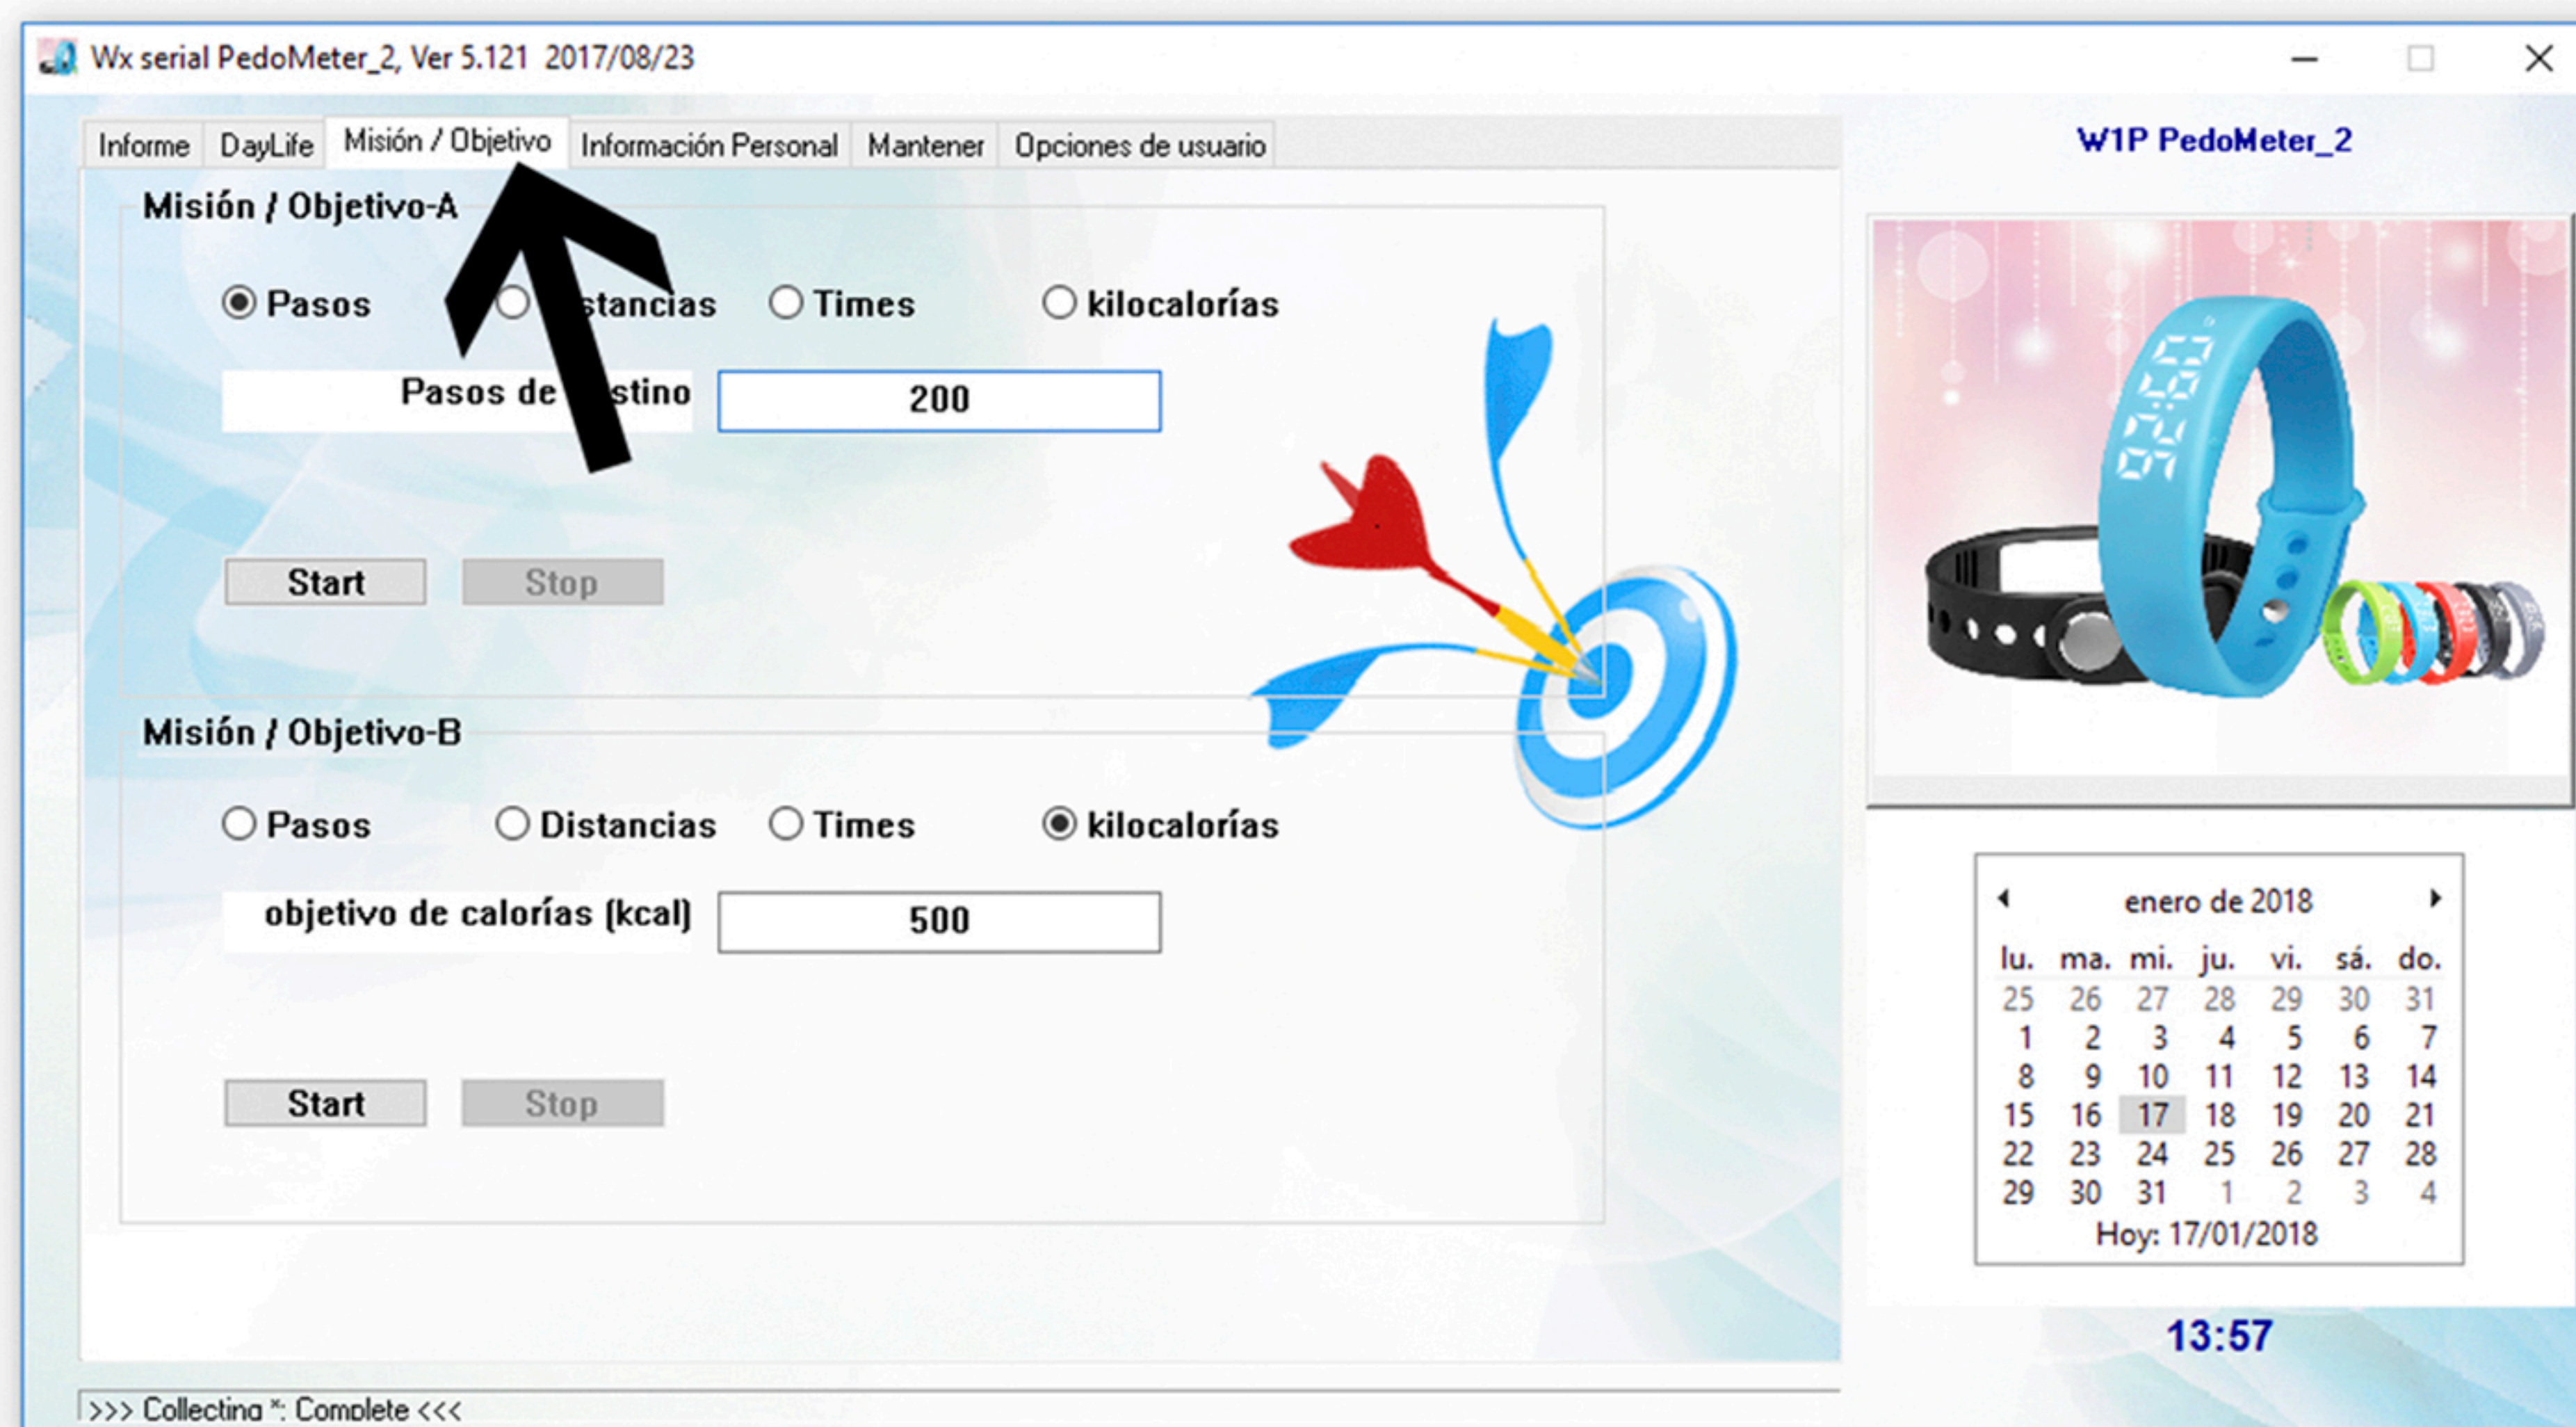


Misión / Objetivo

En este apartado podrá establecer un objetivo de pasos, distancia, tiempo o calorías quemadas que quiera cumplir y el programa le avisará cuando, al sincronizar los datos, detecte que ha cumplido el objetivo.

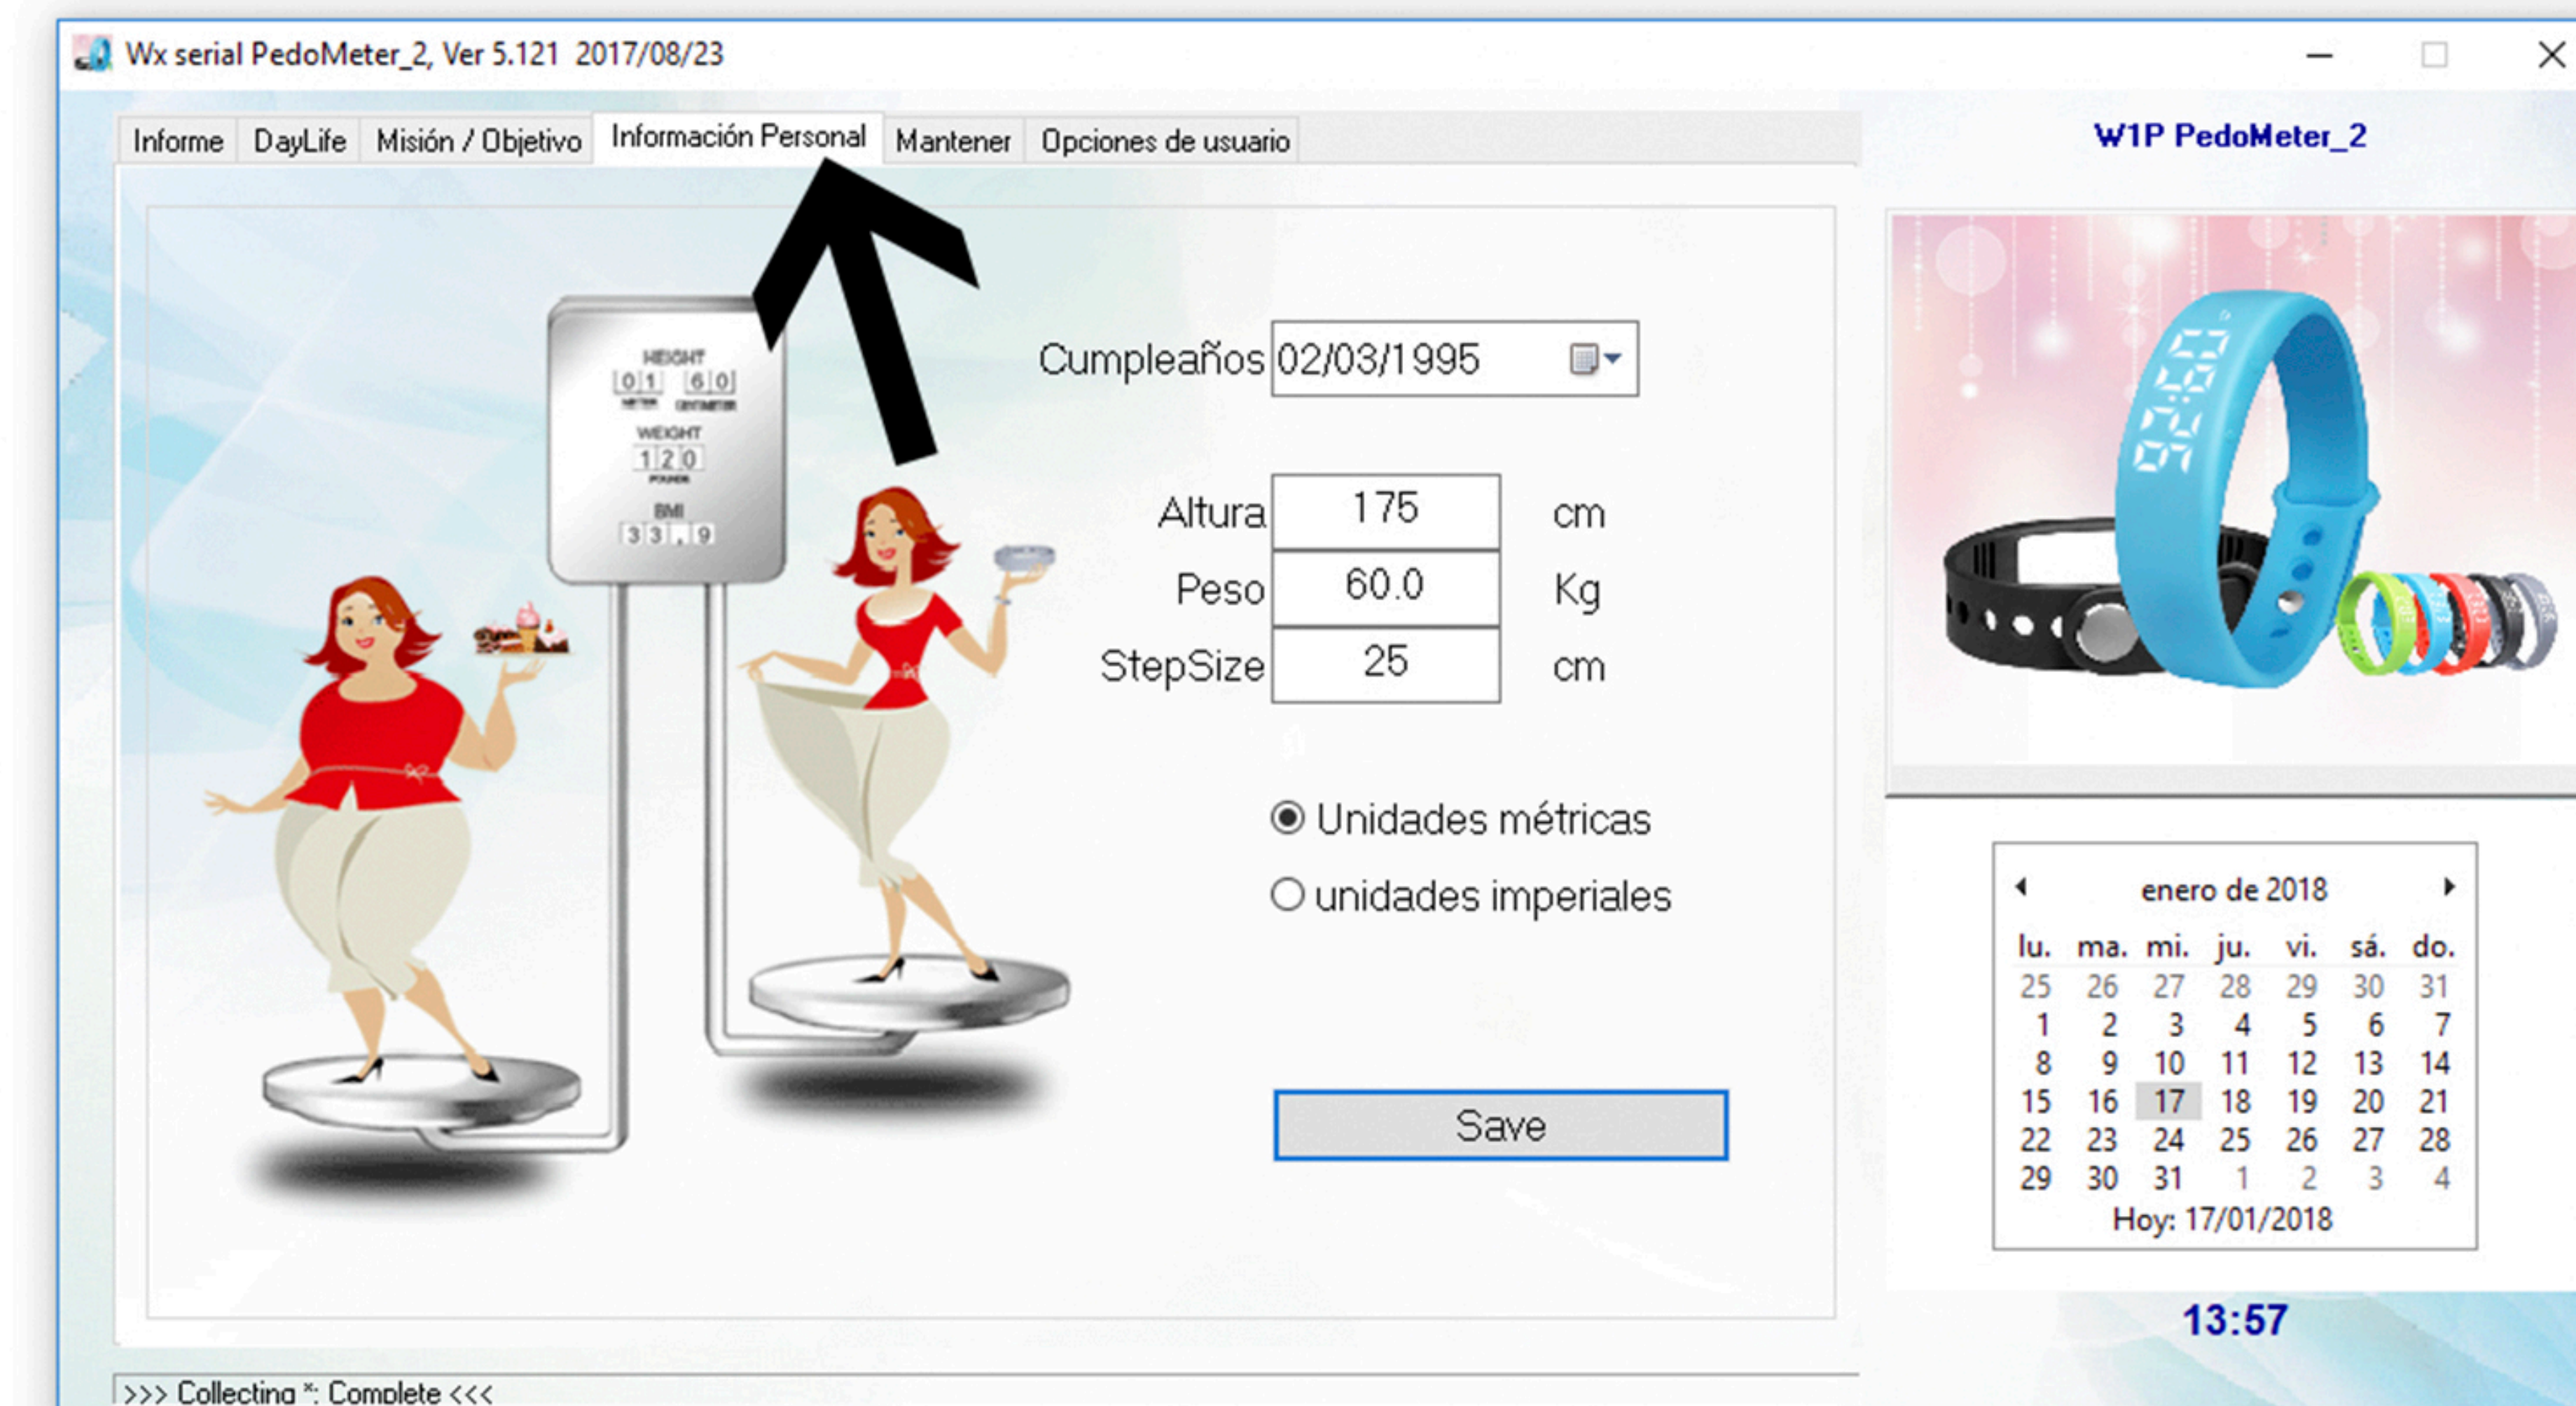


Información personal

En este apartado podrá introducir información personal como el cumpleaños, altura, peso y talla del pie (en centímetros). Podrá elegir si utilizar el sistema métrico o el sistema imperial.

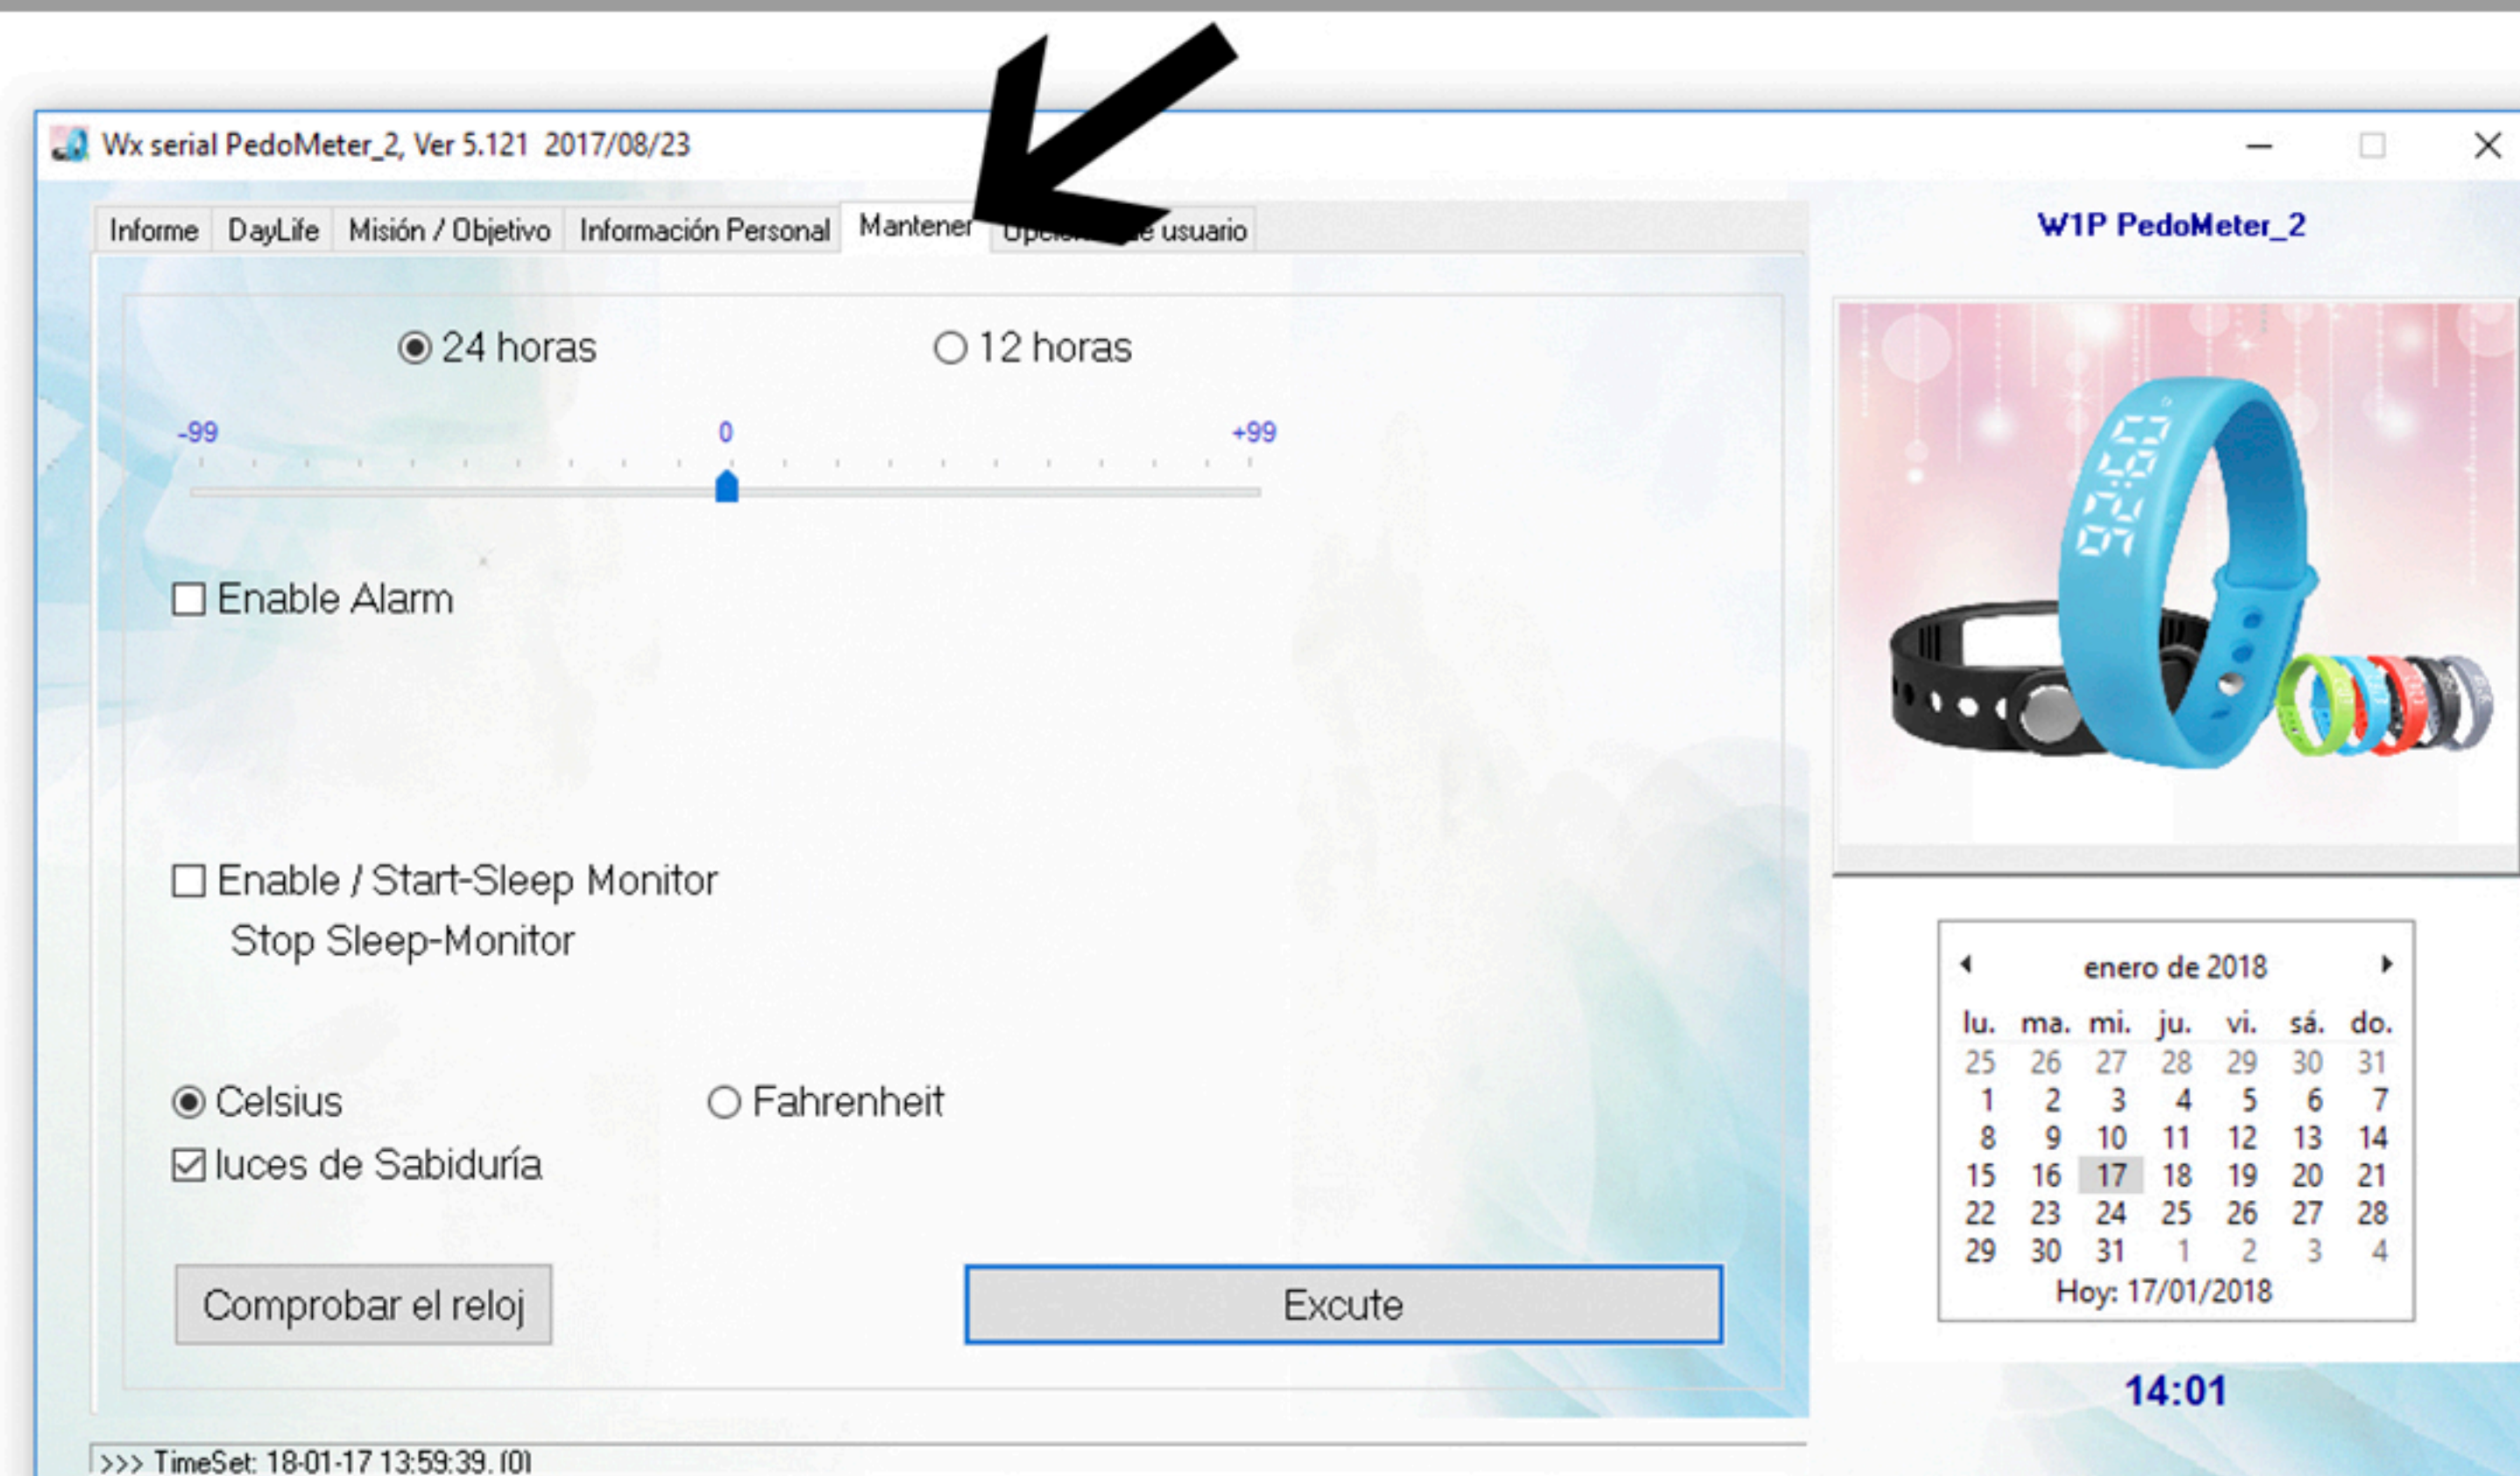

Mantener

Este apartado permite configurar el reloj. Podrá elegir si el reloj mostrará la hora en formato 12 horas o 24 horas. También podrá hacer un ajuste de la hora del reloj para que todos los días vaya ± 99 segundos (como máximo) adelantado o atrasado con respecto a la hora del ordenador. En "Enable Alarm" podrá activar una alarma y elegir si quiere que se repita todos los días o que se active solo una vez. Podrá activar o desactivar el monitor de sueño y elegir a que hora empezará a monitorear. También podrá configurar si quiere que la temperatura se muestre en grados Celsius o Fahrenheit.

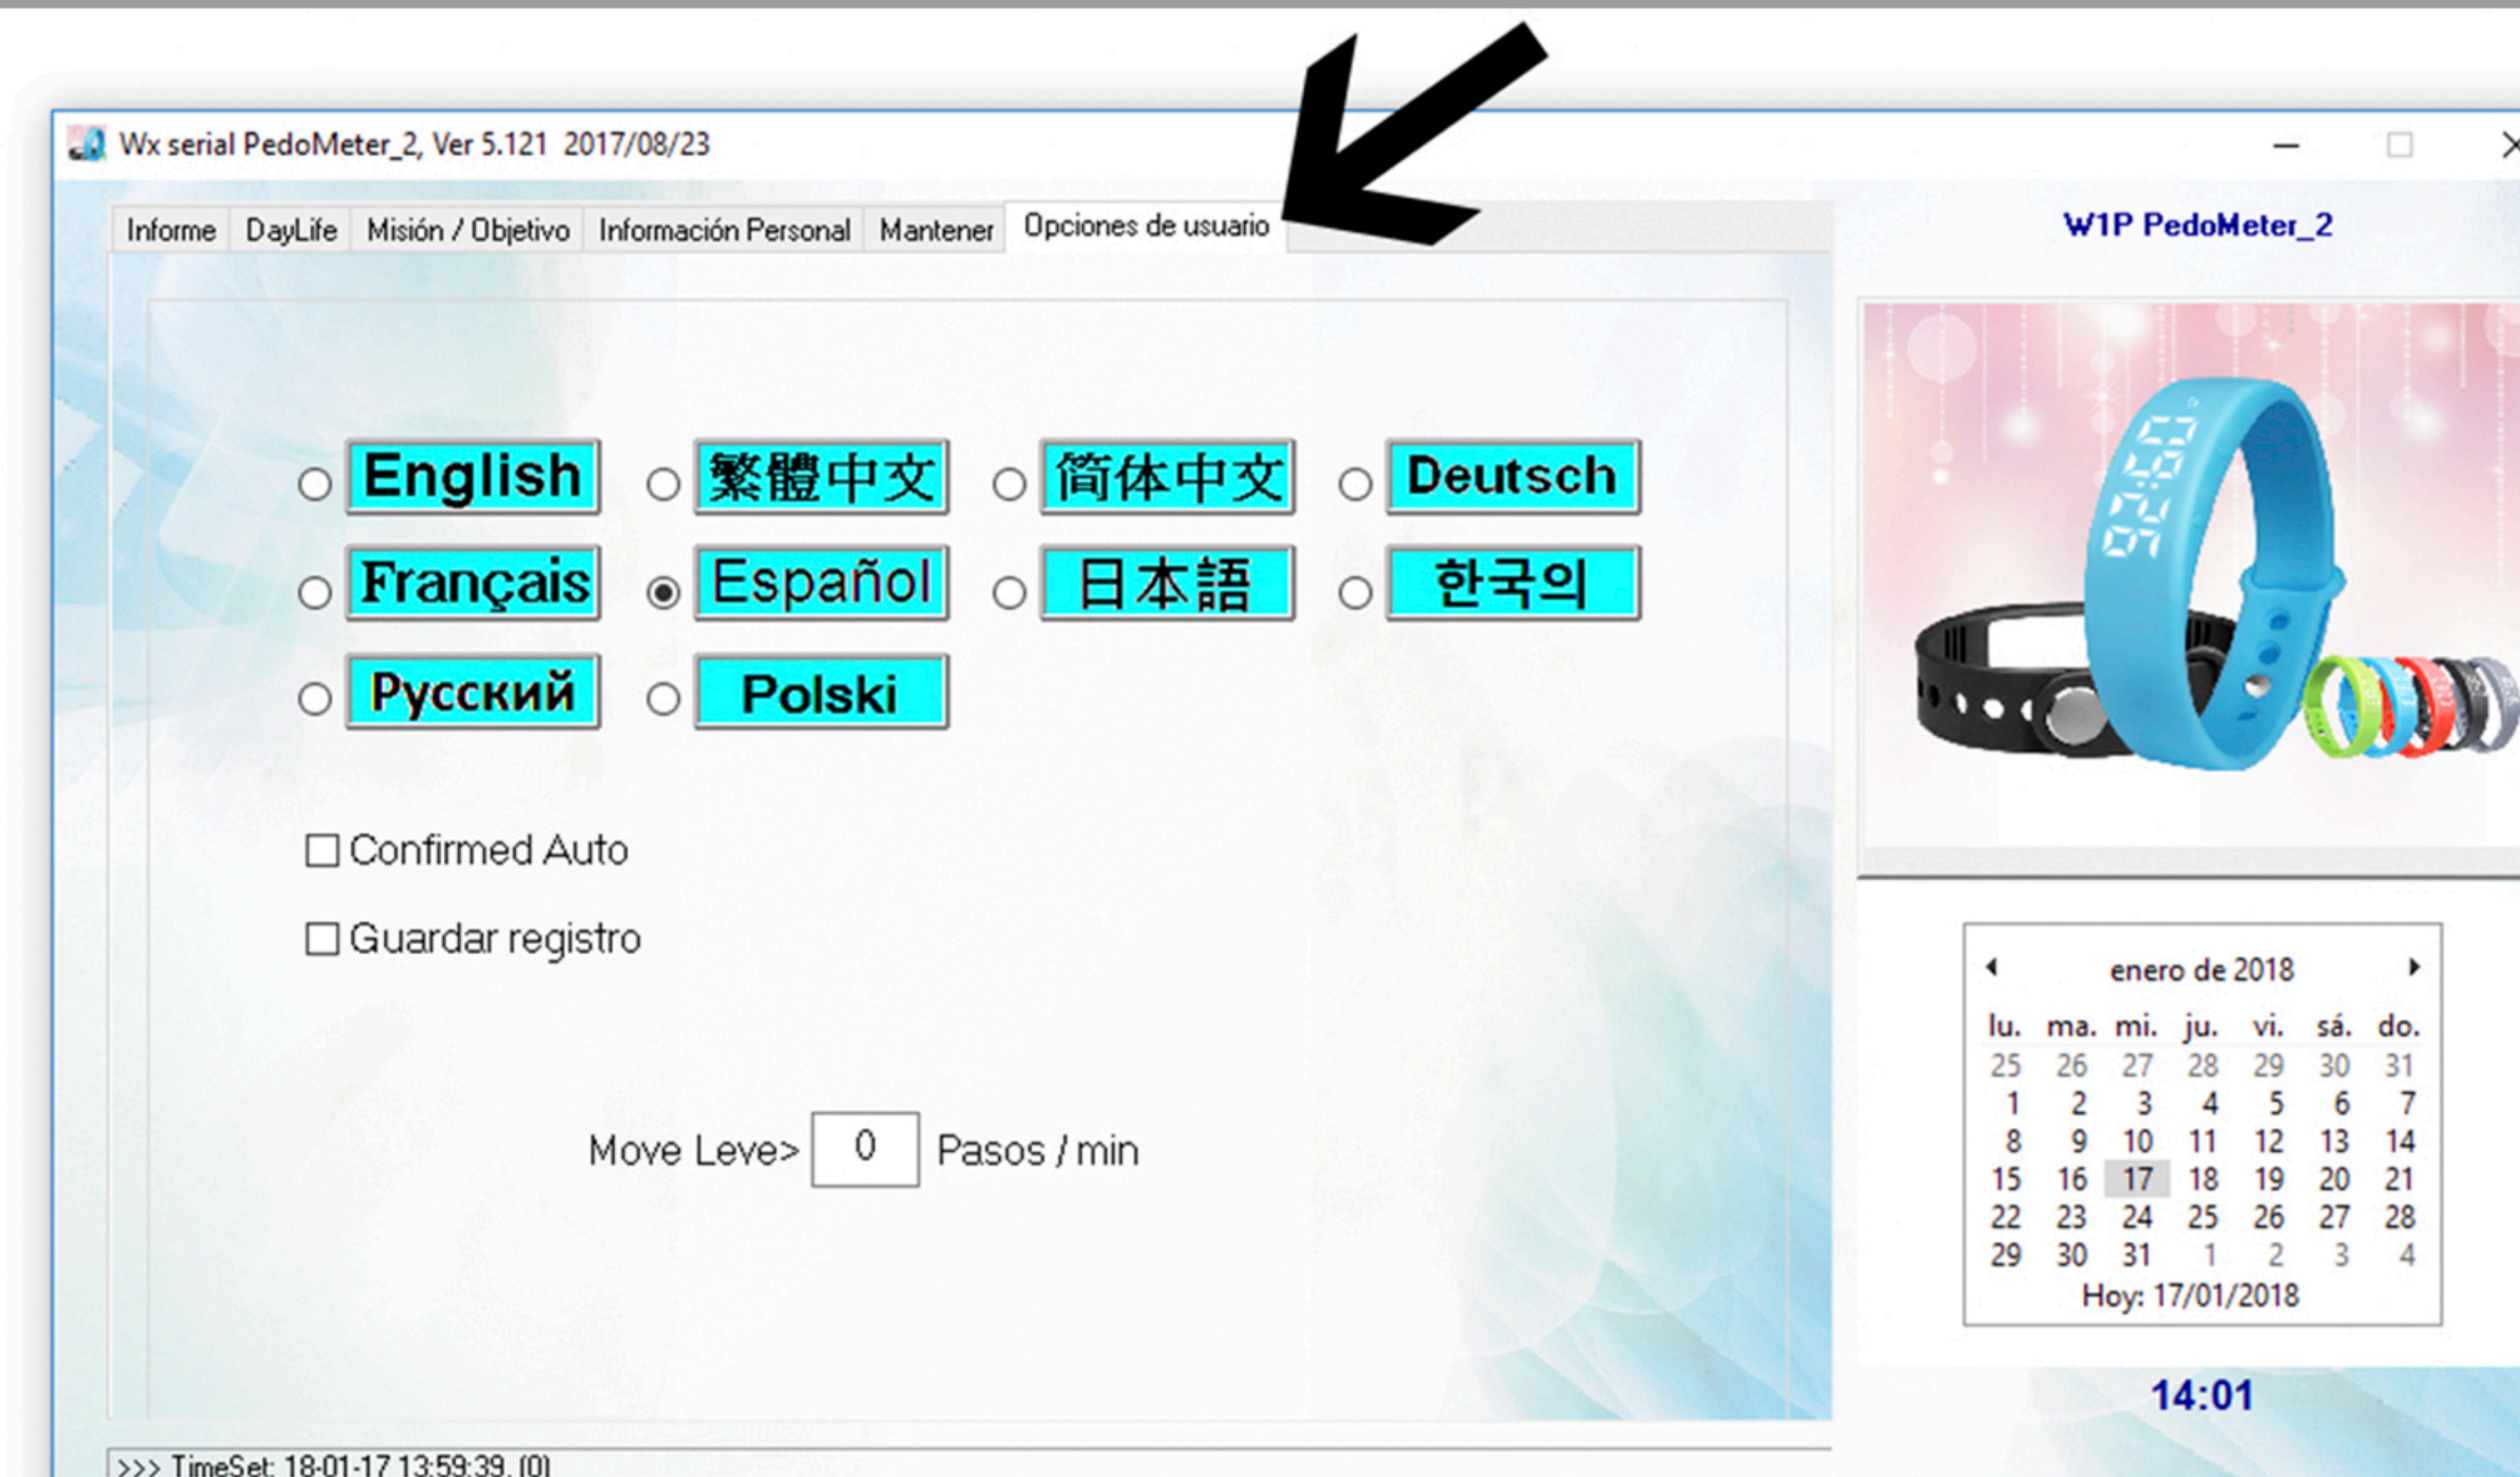

Opciones de usuario

Este apartado permite configurar el idioma del programa.

Centro de descarga de la aplicación

www.123smartsport.com

