

Smart Bracelet C8 - X039

Condiciones de trabajo para el móvil



Android 4.3 y por encima de




ios8.0 y sobre



Soporte de Bluetooth 4.0

Guía de inicio rápido

1. Elementos de control y conexión:

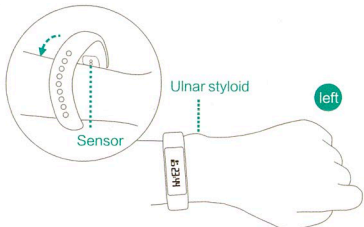

NOTA:

Antes de usar brazalete, por favor, cobra por una hora de carga, pulsera Arranca de forma automática, sin cambiar la clave.

2. APP Instalación:



NOTA

1. Conecta el dispositivo mientras Sync;
2. Carga con cable original;
3. En condiciones normales de temperatura, prueba de la tasa cardiaca se encuentra disponible para la mayoría de la gente;
4. Datos apenas para la referencia, no puede reemplazar el equipo médico;
5. Confiar en la app y mantener el trabajo de fondo;
6. Los diferentes por favor conectar con APP en lugar de BLE;
7. Mantener el dispositivo fuera de humedad, muy caliente o frío medio ambiente;
8. Despegar la banda mientras muestra, swimming, surfing;
9. Sistema de apoyo: Android 4.3 o superior, los 8.0 o superior;
10. El dispositivo necesita para conectar con app cuando el primer uso, entonces el dispositivo va a trabajar sin problemas;
11. Toque el dispositivo, se auto-calibrado tocando mientras se carga, si no trabajo Durante la calibración, se retiene a normal;
12. Re-open ble o reiniciar el teléfono y buscar de nuevo el dispositivo mientras el dispositivo buscando fracasado;
13. Largo tiempo apretado usando puede causar alergia en la piel para pieles sensibles o en caliente y Humid ambiente.


Parámetros básicos

Pantalla: OLED
Power: batería de polímero de litio
Temperatura de trabajo: 0-40 °C
Tiempo en espera: 7-15 días
Sincronización: Bluetooth 4.0

1. Escanear el código QR mediante WeChat
2. Buscar directamente en la tienda de las aplicaciones del teléfono: Ling Yue


3. Operación:

Registrarse y iniciarse la sesión de APP:

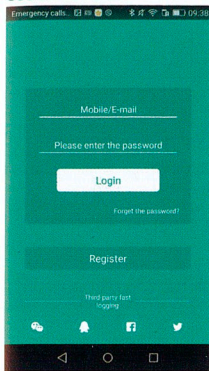


1. Registrarse mediante el correo electrónico o número del teléfono, iniciarse la sesión con el correo electrónico o número de teléfono registrado
2. Iniciarse la sesión directamente mediante la parte tercera como WeChat, QQ, Facebook, Twitter, haga clic en cualquier icono de la parte inferior de la página de inicio para lograr acceso autorizado de la parte tercera

4. Encuadernación del dispositivo:

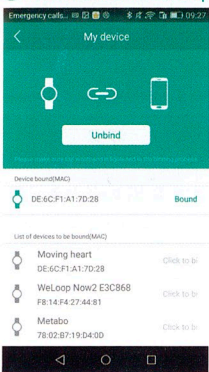

Ajustes de mis datos:

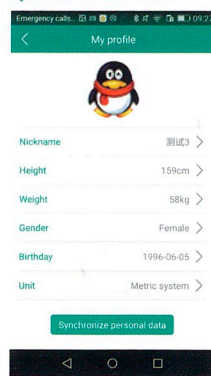

Después de iniciarse, entrar en "mis datos", para configurar la información principal como el sexo, edad, altura, peso, empresa y etc., a continuación, haga clic en "sincronizar los datos personales" para guardar con éxito

Abra el bluetooth del teléfono, entra en la interfaz de "Mi" de la APP, el sistema buscará automáticamente la dirección de la pulsera, a continuación, mueva la pulsera lo más cerca posible al teléfono, haga clic en la pulsera relativa para hacer la encuadernación, el icono azul significa que ha encuadernado el dispositivo

Empezar a usar

1. Pulsera operación:

Modo de tiempo: 20:30 → El modo de paso: 1024 →
Modo de ritmo cardiaco: 88bpm → Modalidad a distancia: 88km →
Modo de calorías: 123cal → Modo Run: → Modo de cámara: →
Modo de música: → Mensaje presione mode: →
Modo de dirección de Bluetooth: → Máquina del interruptor: OFF
SOS interruptor de modo: en modo de tiempo, pulse el boton para cambiar a modo SOS


2. APP Operación:

Después de conectar a la pulsera, la página de inicio mostrará los datos de calorías, distancia de pasos de la pulsera

3. Ajuste de la pulsera


Después de terminar la encuadernación, todavía se necesita los ajustes siguientes para utilizar la pulsera normalmente

Alarma de despertador

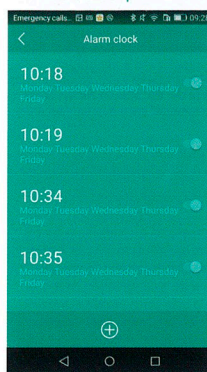


Haga clic en el icono de despertador, haga clic en los ajustes de "alarma de despertador", que puede modificar el tiempo del despertador, la etiqueta, tiempo de repetición. La app puede configurar 8 despertadores al mismo tiempo, puede sincronizar el despertador a la pulsera, se vibrará cuando es la hora


Empuje de mensaje

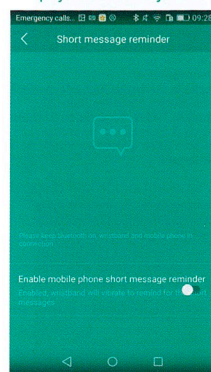


Encienda el recordatorio de mensaje, llámada(el recordatorio de llamada puede especificar el tiempo del recordatorio), y de APP, cuando reciba el mensaje y la llamada, la pulsera se vibrará, y mostrar la información mediante el desplazamiento

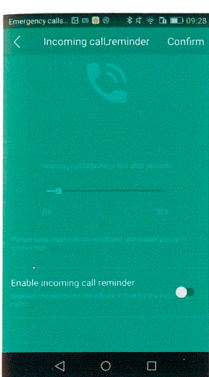


recordatorio de sedentario

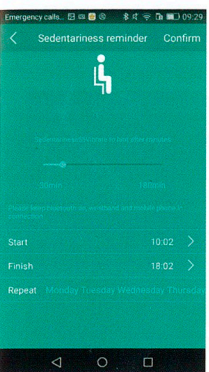

Haga clic en el icono de recordatorio de sedentario, entra en los ajustes de "recordatorio de sedentario", configure el tiempo de sedentario, el inicio y la terminación del tiempo de sedentario, la repetición y etc, cuando hasta la hora de sedentario, la pulsera se vibrará y mostrará el icono de sedentario

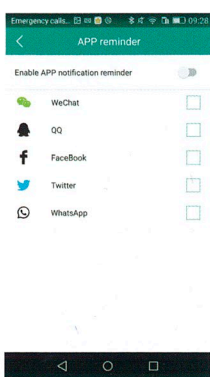


No molestar

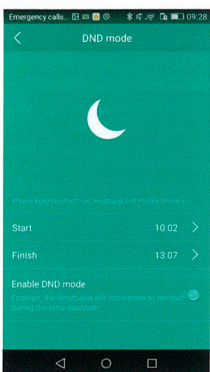


Haga clic en el icono de "No molestar", entra en los ajustes del modo de no molestar, se puede configurar el tiempo de no molestar, cuando encienda el modo de no molestar, la pulsera no vibrará dentro del periodo(Excepto el despertador y el sedentario)

Detección automática de la frecuencia cardiaca

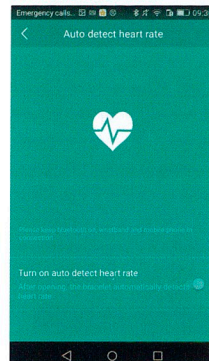


Haga clic en el icono de detectar automáticamente la frecuencia cardiaca, entra en los ajustes de detectar automáticamente la frecuencia cardiaca, para abrir la detección automáticamente la frecuencia cardiaca

Control de música

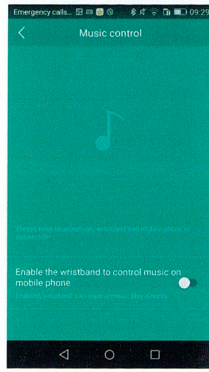


Haga clic en el icono de "Control de música", entra en los ajustes del control de la música, después de encenderlo, la pulsera puede controlar el reproductor de música del teléfono para reproducir la música

Levantar la muñeca para alegrar la pantalla

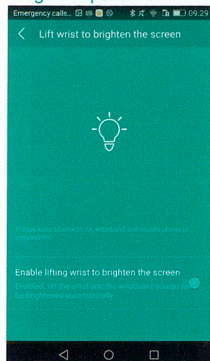

Haga clic en el icono de iluminarse la pantalla cuando se eleva la muñeca, entra en los ajustes, se puede abrir la elevación de muñeca para iluminarse la pantalla, realizando el control de la pulsera

Buscar la pulsera

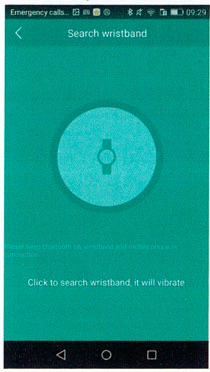


Haga clic en el icono de "Buscar la pulsera", entra en los ajustes de buscar la pulsera, haga clic en el icono, la pulsera vibrará para lograr de encontrar

Contacto de emergencia



Ajuste de "Contacto de emergencia", mediante pulsar a largo la interfaz de tiempo de la pulsera a entrar en SOS, llamará el teléfono del contacto de emergencia establecido y enviar la información específica al teléfono

Desagregación del dispositivo

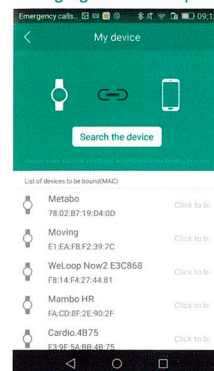


Entra en la interfaz de "Mi", haga clic en "Mi dispositivo", haga clic en "Desagregar el dispositivo" para realizar la desagregación

Actualización de software



La APP detecta que si la pulsera hay una nueva versión, si hay una versión nueva, el icono de actualización se ilumina la luz azul, haga clic en el icono para actualizar la pulsera; Si la APP hay una nueva versión, el botón inferior de actualización se ilumina la luz azul, haga clic en el botón de actualización para actualizar a la versión última

Finalizar la sesión

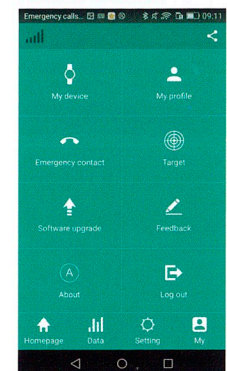

Haga clic en "Mi" - "Salir" para saltar a la interfaz de iniciar la sesión