


Guía del uso

1) Explicación del aspecto del producto

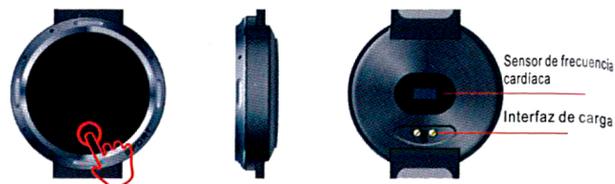

Zona de teclado táctil

2) Función

a. Podómetro de movimiento

Puede calcular exactamente los pasos, el tiempo de caminar, las distancias de movimiento y las calorías consumidas de todos los días.

b. Monitor del sueño

Monitorea con precisión la calidad de sueño diario, y registra de la duración del sueño profundo y del sueño superficial

c. Monitor de salud

Monitorea precisamente de la información de salud actual, incluye la frecuencia cardíaca, el oxígeno en la sangre y la presión arterial (Los datos son para la referencia solamente, no para uso médico.)

d. Alerta de despertador/mensaje

Alerta de despertador, teléfono, QQ, Wechat, mensaje, alerta sedentaria y alerta anti-perdida.

e. Cámara de control remoto

Soporta de sacar fotos de remota por el teléfono.

f. Colgar la llamada

Pulsa por largo tiempo la tecla táctil de la pulsera para finalizar la llamada.

3) Descripción del encendido y apagado

a. Pulsa por largo tiempo la zona de tecla táctil para encender.

b. Si usted pulsa por largo tiempo sin poder iniciar, asegúrese de que si la batería tiene la electricidad.

c. Si la batería no hay electricidad, por favor, después de recargar con el cable de carga de apoyo y la enciende.

d. En la interfaz de apagado, pulsa por largo tiempo la tecla táctil para apagar.

1

Manual de la Pulsera Inteligente

Lea el manual antes de usar la pulsera

4) Instalación de APP y conexión de dispositivo

a. Requisitos de teléfono : sistema Android 4.4 y superior, IOS 8.0 y superior, bluetooth 4.0 y superior.

b. Escanee el siguiente código bidimensional para descargar la APP de Android o iOS a instalarla en el teléfono.

Nota : después de la instalación, se abrirá la interfaz a la izquierda, haga clic para abrir el "funcionamiento en el fondo" y "confiar en la aplicación", que puede ser abierto por "administrador del teléfono móvil" también.

C. conexión de dispositivo


Manera 1 : Escanee el código bidimensional de conexión para unir, como se muestra en la figura.

En la interfaz del podómetro, pulsa por largo tiempo la tecla táctil para producir el código bidimensional de conexión de bluetooth de esta pulsera (cuando el teléfono está conectado a la pulsera, si presiona por largo tiempo la tecla, no puede abrir el código bidimensional de conexión.)

Haga clic en la función de escaneo de código para escanear el código bidimensional que muestra en la pulsera.

2

Manera 2: Busque el modelo de bluetooth para la conexión, como se muestra en la figura,

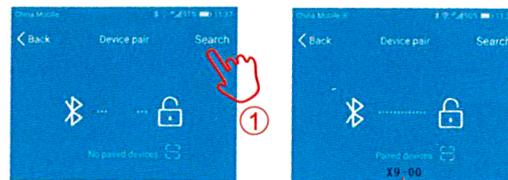

Haga clic para seleccionar el modelo de Bluetooth

El X9-00 ya está unido

Haga clic al dispositivo unido

Puede hacer clic en el botón de desatar Desatar el X9-00

5) Icono de función de la pulsera e instrucciones de operación


<p>Interfaz principal: Fecha, Tiempo, Semana, Electricidad, Estado de Bluetooth</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pulsa por corto tiempo el botón para entrar en la siguiente pantalla
<p>Interfaz de podómetro: muestra el número de pasos del mismo día</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pulsa por largo tiempo la tecla táctil para entrar en la interfaz del código bidimensional de conexión. • Pulsa por corto tiempo el botón para entrar en la siguiente pantalla

3

<p>Interfaz de calorías:</p> <p>Muestra calor del ejercicio diario</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Pulsa por corto tiempo el botón para entrar en la siguiente pantalla
<p>Interfaz de kilometraje:</p> <p>Muestra el kilometraje de movimiento diario (KM)</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Pulsa por corto tiempo el botón para entrar en la siguiente pantalla
<p>Interfaz del icono de frecuencia cardíaca:</p> <p>Muestra las medidas de frecuencia cardíaca</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Pulsa la tecla dos segundos para entrar en la prueba del ritmo cardíaco ● Pulsa la tecla dos segundos otra vez para salir de la prueba del ritmo cardíaco
<p>Interfaz del icono de la presión arterial:</p> <p>Muestra el valor de la presión diastólica y el de la presión arterial sistólica.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Pulsa la tecla dos segundos para entrar en la prueba de la presión arterial ● Pulsa la tecla dos segundos otra vez para salir de la prueba
<p>Interfaz del icono del sueño:</p> <p>Muestra el tiempo de sueño de la noche pasada</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Pulsa por corto tiempo el botón para entrar en la siguiente pantalla
<p>Interfaz del icono del despertador:</p> <p>Muestra el tiempo del despertador</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Ajusta la hora del despertador a través de APP
<p>La interfaz del icono de buscar el móvil:</p>	 <ul style="list-style-type: none"> ● Pulsa la tecla dos segundos para iniciar la búsqueda de teléfono ● Pulsa la tecla dos segundos otra vez para salir de la búsqueda de teléfono

6) Descripción de la interfaz APP

4

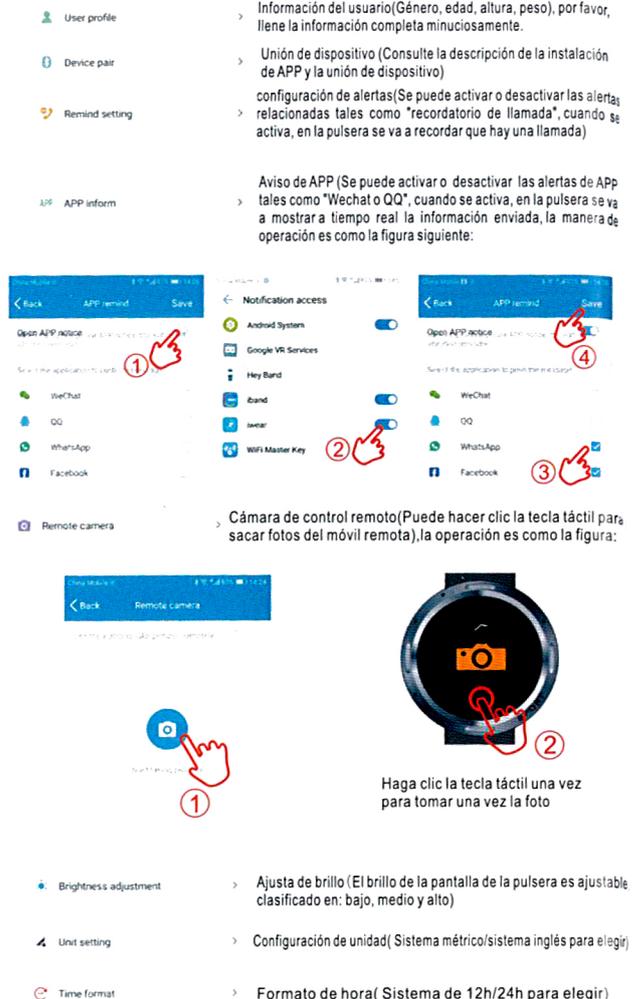

- User profile
- Device pair
- Remind setting
- APP - APP inform

Información del usuario (Género, edad, altura, peso), por favor, llene la información completa minuciosamente.

Unión de dispositivo (Consulte la descripción de la instalación de APP y la unión de dispositivo)

configuración de alertas (Se puede activar o desactivar las alertas relacionadas tales como "recordatorio de llamada", cuando se activa, en la pulsera se va a recordar que hay una llamada)

Aviso de APP (Se puede activar o desactivar las alertas de APP tales como "Wechat o QQ", cuando se activa, en la pulsera se va a mostrar a tiempo real la información enviada, la manera de operación es como la figura siguiente:

Cámara de control remoto (Puede hacer clic la tecla táctil para sacar fotos del móvil remota), la operación es como la figura:

Haga clic la tecla táctil una vez para tomar una vez la foto

Ajusta de brillo

Unit setting

Time format

5

7. Observaciones del uso de la pulsera

- 1) Teóricamente la pulsera soporta el móvil o la tableta con el sistema IOS8.0 y superior, el sistema Android 4.4 y superior y el bluetooth 4.0, no soporta todos los modelos de los equipos móviles, tiene que tomar la realidad detallada como referencia
- 2) Dentro del producto son componentes con precisión, no lo caiga ni lo choque con objeto duro, si no, se va a causar el desgaste en la superficie del equipo o el daño de hardware
- 3) No realice descomposición o transformación de este producto, lo que puede causar unos problemas o afectar la garantía de calidad del mismo
- 4) Se prohíbe echar este producto al fuego para evitar la explosión.
- 5) Presta atención cuando la lleva, si usted tiene la piel sensible o lleva muy apretada la misma, puede sentirse incómodo posiblemente.
- 6) Cuando la pulsera tiene contacto con el agua, por favor, séquela para La impermeabilidad de este producto es sólo para el agua fría, si se usa para el agua caliente, puede causar que aparezca dentro del lente la escarcha.
- 7) La duración de la batería de este producto varía según el cambio del ambiente de uso y el modelo de uso. recargarla, si no, se va a causar unos problemas y corromper el punto de contacto de recarga.
- 8) En el ambiente de electricidad estática intensa, la pulsera puede tener problemas posiblemente, por ejemplo, no hay imagen en la pantalla o la pantalla está anormal, no la use en un ambiente con alta presión o alta magnetización para evitar la interferencia de electricidad estática.
- 9) Cuando la pantalla y la cáscara que se mantienen completos son resistentes al agua, la descomposición violenta o el montaje pueden causar la insuficiencia impermeable
- 10) La función de resistente al agua del producto sólo dirige al agua fría, si usa el agua calor, podría causar que la pantalla aparece la niebla.

declaración de descargo de responsabilidad:

Nota: este producto no es dispositivo médico, la pulsera y sus aplicaciones no son aplicables para el diagnóstico, el tratamiento o la prevención de enfermedades y trastornos, si usted quiere cambiar la costumbre de ejercicio y sueño, tiene que consultar primero al médico profesional para evitar heridas y muertos graves, nuestra compañía se reserva el derecho de modificar o mejorar cualquier función descriptiva en este manual sin notificación anticipada y de mantener el contenido del producto incesantemente renovado, se debe tomar el producto real como referencia para todo el contenido!

6