


Smart Bracelet C8 - X039

Conditions De Travail Mobiles



Guide D'accès Rapide

1. Eléments de contrôle et Le port du bracelet:

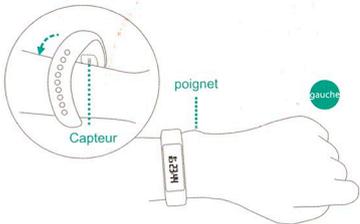

Note:
Avant de porter un bracelet, veuillez payer une heure de tarification, bracelet automatiquement boot, pas de bouton.

2. APP Installation:



Note

- de connecter l'appareil en traduction;
- charge original par câble;
- à température normale, le rythme cardiaque est disponible pour la plupart des gens;
- les données de référence, ne peut remplacer l'équipement médical;
- la confiance de l'app et de garder ce travail sur le fond;
- les téléphones veuillez communiquer avec app au lieu de lui;
- garder l'appareil entièrement chaud ou froid humide;
- à arrivé band tout en montant, la rotation, la start;
- support system: android 4.3 ou plus, ios 8.0 ou plus;
- l'appareil a besoin de se connecter avec app quand la première utilisation, puis l'appareil fonctionnera sans heurt;
- touche le dispositif, il s'auto étalonnes et de chargement si touchante pas au cours de l'étalonnage, il retourne normale;
- re-open ble ou reboot téléphone et recherche le dispositif et dispositif la recherche a échoué;
- longtemps serré avec la peau peut causer des allergies pour peau sensible ou à chaud et humidité environnement.

Paramètres de base

Affichage: OLED Le temps d'attente: 7-15 days
 La batterie: lithium - polymère Synchronisation: bluetooth 4.0
 La température de travail: 0 - 40 °C

- Veuillez scanner le code QR par le Wechat
- Veuillez chercher directement Lingyue dans le magasin d'app du portable.

3. Opération:

Enregistrer et connecter l'App:



- Veuillez enregistrer par l'adresse d'email ou le numéro de portable, et vous connecter avec ce numéro de portable ou cet adresse d'email que vous avez laissé lors de l'enregistrement.
- Veuillez vous connecter directement via Wechat, QQ, Facebook, Twitter et obtenir l'autorisation de connexion de la plate-forme tierce en cliquant sur l'icône au bas de l'interface de connexion.

4. Attacher l'équipement :



Remplir mes infos:



Veuillez entrer dans l'interface «Mes infos» après la connexion réussie, vous pouvez régler les infos y compris le sexe, l'âge, la taille, le poids, l'unité, etc., veuillez cliquer sur «Synchroniser les données personnelles» après avoir rempli vos infos afin de les stocker.

Veuillez activer le Bluetooth du portable, et entrer dans l'interface «Mon compte» de l'APP Lingyue, le système cherchera automatiquement l'adresse de l'anneau, veuillez mettre l'anneau le plus proche possible avec le portable, et cliquer sur l'anneau correspondant pour confirmer l'attache, l'icône bleue signifie l'attache réussie avec l'équipement.

commencer à utiliser

1. Bracelet d'exploitation:

Le temps moyen 20:30 → Pas en mode 1024 →
 le rythme cardiaque moyen 88bpm → Mode d'enseignement à distance 88m →
 Mode de calories 123kcal → Cours moyen → Mode photo →
 Mode musique → Message mode "push" →
 Adresse mode bluetooth → Changer de machine OFF
 sos - modus wechseln: in mode, drücken sie den knopf - sos - modus


2. APP Opération:

Après avoir connecté l'anneau, les données y compris la calorie, la distance, etc. seront affichées sur la page d'accueil.

3. Installer l'anneau

Après avoir attaché l'anneau, il faut l'installer de plus afin d'utiliser normalement l'anneau.

Rappel de réveil

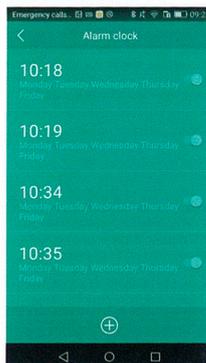


Veuillez cliquer sur l'icône Réveil afin d'entrer dans l'interface de réglage de «Rappel de réveil» et rédiger le temps, l'étiquette et l'intervalle de répétition du réveil. L'APP peut supporter simultanément au plus huit réveils, vous pouvez synchroniser les données du réveil vers l'anneau qui vibrera à l'heure établie.

Pousser les infos



Veuillez activer le rappel de message, le rappel d'appel (à une certaine heure) et le rappel d'APP, l'anneau vibrera et montrera les infos sur l'écran s'il y a un appel, un message sur le portable.

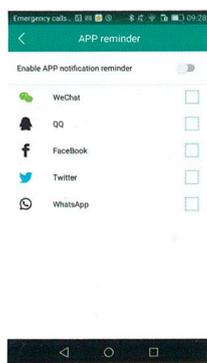


Rappel de sédentarité




Veuillez cliquer sur l'icône Rappel de sédentarité afin d'entrer dans l'interface de réglage de «Rappel de sédentarité», veuillez régler le temps de sédentarité, l'heure de commencement et l'heure de fin de sédentarité, la répétition, etc. sur l'app, l'anneau vibrera et l'icône de sédentarité apparaîtra à l'heure de sédentarité.

Mode sans dérangement

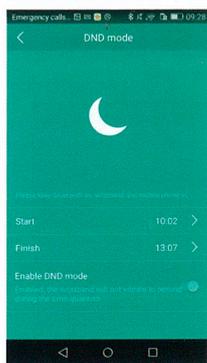

Veuillez cliquer sur l'icône «Mode sans dérangement» afin d'entrer dans l'interface de réglage du mode sans dérangement, vous pouvez régler les heures sans dérangement, après avoir activé le mode sans dérangement, l'anneau ne vibrera pas (sauf réveil et sédentarité) dans les heures que vous avez fixées.

Test automatique de fréquence cardiaque

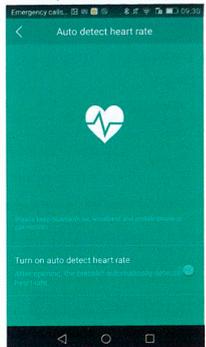

Veuillez cliquer sur l'icône «Test automatique de fréquence cardiaque» afin d'entrer dans l'interface de réglage du test automatique de la fréquence cardiaque, vous pouvez activer la surveillance automatique de la fréquence cardiaque

Contrôle de musique



Veuillez cliquer sur l'icône «Contrôle de musique» afin d'entrer dans l'interface de réglage de contrôle de musique, l'anneau contrôlera la lecture de musique par le lecteur de musique du portable.

Lever le poignet pour égayer l'écran



Veuillez cliquer sur l'icône Allumage d'écran lors de lever le poignet afin d'entrer dans l'interface de réglage de l'allumage d'écran lors de lever le poignet, vous pouvez activer l'allumage d'écran lors de lever le poignet pour contrôler la fonction d'allumage d'écran lors de lever le poignet de l'anneau.

Chercher l'anneau




Veuillez cliquer sur l'icône «Chercher l'anneau» afin d'entrer dans l'interface de réglage de chercher l'anneau, l'anneau vibrera si vous cliquez sur l'icône pour trouver l'anneau.

Contacts en urgence



Réglage de «contacts en urgence», veuillez appuyer long sur l'interface de temps de l'anneau afin d'entrer dans l'interface SOS, vous appellerez le contact en urgence et enverrez un message dont le contenu est pré-établi vers son portable.

Détacher l'équipement

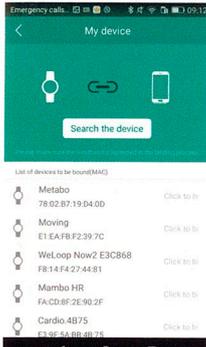


Veuillez entrer dans l'interface «Mon compte» et cliquer sur «Mon équipement», cliquer sur «Détacher l'équipement», l'équipement sera détaché.

Mise à jour du logiciel



APP surveillera s'il y a une nouvelle version pour l'anneau, s'il y en a une, l'icône de mise à jour deviendra bleue, veuillez cliquer sur l'icône afin de mettre à jour le nouveau système de l'anneau; s'il y a une nouvelle version pour l'APP, l'icône de mise à jour au bas deviendra bleue, veuillez cliquer sur l'icône pour mettre à jour le nouveau système de l'APP.

Quitter la connexion

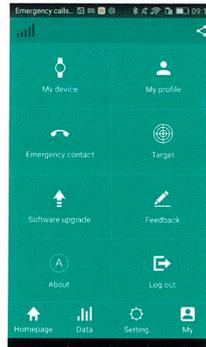

Veuillez cliquer sur «Mon compte» puis cliquer sur «Quitter la connexion» afin de sauter dans l'interface de connexion.