

## Orologio intelligente

AC003 - F10



### 1. Compatibilità e Bluetooth.

Android 4.2 e superiori

IOS 9.0 e oltre

BT4.0

### 2. Preparazione dell'utente

Si prega di controllare la batteria prima del primo utilizzo. Se la batteria è scarica, caricarla.

### 3. Scaricare l'applicazione "WearFit2.0"

Metodo 1: Scansione del codice QR qui sotto per scaricarlo.



Metodo 2: Cerca "WearFit2.0" direttamente dall'Apple Store/Android Market.

### 4. Collegamento

Premere il touch screen dell'orologio, assicurarsi che il Bluetooth del telefono sia acceso, aprire "WearFit2.0" - entrare nell'interfaccia principale, cliccare il pulsante "My" -

sull'interfaccia e cliccare "Connection Manager" - cercare automaticamente l'interfaccia vicino al computer fino a quando, dopo la visualizzazione delle informazioni dell'orologio, cliccare "connect" per collegare l'orologio.

## 5. Funzionamento dell'orologio

Dopo che l'orologio è stato collegato con successo, l'ora e la data del telefono cellulare saranno sincronizzate; Il telefono cellulare sincronizza i dati del movimento, lo stato di sonno, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l'ossigeno nel sangue e simili dall'orologio tramite l'APP; Far scorrere leggermente il display per cambiare l'interfaccia. Quando si passa all'interfaccia di spegnimento, premere a lungo per entrare in "Select Shutdown" per selezionare l'interfaccia di spegnimento, premere opzione per spegnere direttamente


## 6. Elenco delle funzioni

Inizio: visualizzazione di ora, data, batteria, dati sportivi, meteo;

- **Dati sportivi:** Statistiche giornaliere dell'esercizio fisico, reimpostate a 24 ore ogni giorno. È possibile consultare i dati storici nell'APP.



- **Dormire:** Statistiche del vostro tempo di sonno giornaliero, calcolare la qualità del sonno e visualizzare i dati storici. Potete trovarli nell'APP.

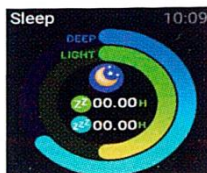

- **Cardiofrequenzimetro:** Misura automaticamente la frequenza cardiaca quando la funzione passa alla frequenza cardiaca, oppure si può premere il cardiofrequenzimetro in APP, i dati saranno salvati in APP.



- **Sleep monitor:** Registra automaticamente lo stato di sonno con l'analisi delle ore di sonno profondo e leggero, i dati vengono salvati nell'APP,

- **Ossigeno nel sangue:** Quando la funzione passa all'interfaccia Ossigeno nel sangue, il risultato della misurazione viene automaticamente avviato e trasmesso all'APP per la conservazione.



- **Promemoria messaggio:** Aprire la funzione in APP, il braccialetto vibra quando il telefono riceve un nuovo messaggio (SMS, QQ Facebook, Twitter,Whatsapp,Wecha).

- **Promemoria di chiamata:** Aprire la funzione in APP, il bracciale vibra quando il telefono riceve una chiamata.

- **Promemoria sedentario:** Aprire la funzione in APP e impostare la durata del tempo, il bracciale vibrerà

- **Bere promemoria:** Aprire la funzione in APP e impostare la durata del tempo, il bracciale vibrerà

- **Anti-lost:** Aprire la funzione in APP, il braccialetto vibrerà quando il telefono viene rimosso

- **Shake per scattare una foto:** Aprire la funzione in APP, quindi premere il tasto "Shake per scattare una foto". Assicurati che il tuo cellulare sia impostato : Consenti ad APP di scattare la foto e salva la foto.

- **Trova Bracciale:** Premere la funzione in APP il bracciale vibrerà.

- **Ripristino delle impostazioni di fabbrica:** Impostare sul cellulare l'ora del giorno precedente. I dati del bracciale possono essere cancellati sincronizzando il giorno successivo.

\*La società si riserva il diritto di apportare modifiche al contenuto della specifica senza preavviso.