


## Istruzioni d'Utilizzo per la braccialetto intelligente

Si prega di leggere le istruzioni prima dell'utilizzo

### Guida all'inizio dell'utilizzo

#### 1) Illustrazione dell'esteriore del prodotto e istruzioni

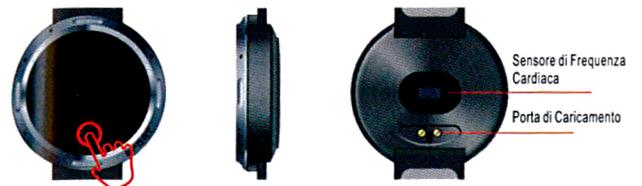

Zona Touch Screen

#### 2) Descrizione delle funzionalità

##### a. Contare i passi

Contare in modo preciso i passi percorsi, tempi e distanza di cammino, e calorie consumate ogni giorno.

##### b. Monitorare il sonno

Monitorare con precisione la qualità del sonno di ogni giorno, registrare tempi di sonno profondo e di sonno leggero.

##### c. Misurare la salute

Monitorare con precisione le informazioni presenti sulla salute, come la frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno nel sangue, e pressione sanguigna.

(I dati sono da usare solo come riferimento, non per fini di cure mediche)

##### d. Allarme/Notifica di messaggi

Allarme, telefono, QQ, Wechat, SMS, promemoria sedentario, promemoria antifurto.

##### e. Telecomando per fare foto

Supporta di fare foto da lontano con cellulari.

##### f. Riattaccare la telefonata

Premere a lungo il pulsante tattile sulla braccialetto intelligente per riattaccare la telefonata.

#### 3) Istruzione sull'accensione e spegnimento di braccialetto intelligente

- Premere a lungo l'area del pulsante tattile per accendere.
- Se la braccialetto intelligente non si accende dopo aver premuto a lungo, si prega di controllare se la batteria è scarica.
- Se la batteria è scarica, si prega di caricare con il cavo di alimentazione fornito prima di accendere la braccialetto intelligente.
- Premere a lungo il pulsante tattile nella schermata di spegnimento per spegnere la braccialetto intelligente.

1

#### 4) Installazione di APP e collegamento al dispositivo

a. Requisiti sulla configurazione del cellulare: Sistema Android versione 4.4 o più recenti, Sistema iOS versione 8.0 o più recenti, Bluetooth versione BLE4.0 o più recenti.

b. Leggere il codice QR seguente, scaricare l'APP Android o iOS sul cellulare.




Codice QR Iwear



Nota: dopo l'installazione, comparirà la schermata a sinistra. Si prega di premere e aprire 'Abilita in Background' e 'Fidare di questa APP', oppure si può aprire attraverso 'Gestore Cellulari'.

Modalità 2: Cerca il modello di Bluetooth da collegare, come nell'immagine.

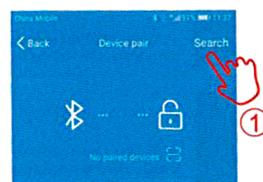

Premere per scegliere il modello di Bluetooth



Mostra X9-00 già collegato

#### C. Collegamento al Dispositivo

Modalità 1: Collegare leggendo il codice QR, come mostrato nell'immagine



Premere a lungo il pulsante tattile sulla schermata di contatore dei passi, comparirà il codice QR per connessione Bluetooth di questa braccialetto intelligente (quando la braccialetto intelligente è collegata al cellulare, premendo di nuovo il pulsante a lungo, il codice QR non comparirà più)



Premere la funzione di lettura codici per leggere il codice QR mostrato dalla braccialetto intelligente.

2



Cliccare per collegare al dispositivo



Si può anche cliccare il pulsante disconnessione per disconnettere dal dispositivo

#### 5) Icone di funzioni della braccialetto intelligente e istruzioni operative

|  |   |
|--|---|
| <p>Schermata principale:</p> <p>Data, Tempo, Settimana, Livello batteria, Stato Bluetooth</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere a breve il pulsante per passare alla schermata successiva</li> </ul>   |
| <p>Schermata del conteggio dei passi:</p> <p>mostra il numero dei passi percorsi nel giorno presente</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Premere a lungo per entrare nella schermata di codice QR di connessione.</li> <li>Premere a breve il pulsante per passare alla schermata successiva</li> </ul> |

3

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Schermata di calorie:</b></p> <p>Mostra le calorie consumate nel giorno</p>                               |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere a breve il pulsante per passare alla schermata successiva</li> </ul>   |
| <p><b>Schermata di distanze:</b></p> <p>Mostra la distanza percorsa nel giorno (km)</p>                         |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere a breve il pulsante per passare alla schermata successiva</li> </ul>  |
| <p><b>Schermata di icone di frequenza cardiaca:</b></p> <p>Mostra dati di misura sulla frequenza cardiaca</p>   |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per entrare nel test di frequenza cardiaca</li> <li>• Premere di nuovo a lungo per 2 secondi per uscire dal test.</li> </ul> |
| <p><b>Schermata di icone di pressione sanguigna:</b></p> <p>Mostra numeri di pressione distale e sistemica.</p> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere premuto per 2 secondi per entrare nel test di pressione sanguigna.</li> <li>• Premere di nuovo a lungo per 2 secondi per uscire dal test.</li> </ul>           |
| <p><b>Schermata di icone di sonno:</b></p> <p>Mostra la durata di sonno della notte precedente</p>              |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premere a breve il pulsante per passare alla schermata successiva</li> </ul>  |
| <p><b>Schermata di icone di allarme:</b></p> <p>Mostra il tempo dell'allarme</p>                                |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impostare il tempo di allarme tramite APP</li> </ul>  |
| <p><b>Schermata di icone di ricerca cellulare:</b></p>  |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenere premuto per 2 secondi per iniziare a ricercare il cellulare</li> <li>• Premere di nuovo a lungo per 2 secondi per uscire dalla ricerca.</li> </ul>             |

## 6) Descrizione delle schermate dell'APP

4


- User profile
- Device pair
- Remind setting
- APP inform

Informazioni Utente (Sesso, Età, Altezza, Peso), si prega all'utente di compilare in modo completo.


Collegamento al dispositivo (Si prega di riferirsi alle istruzioni sul Collegamento al Dispositivo)

Impostazione delle notifiche (Si può attivare o disattivare le funzionalità relative, per esempio se viene attivata la 'notifica di chiamate', la braccialetto intelligente notificherà se ci saranno chiamate)

Notifica da APP (Si può attivare o disattivare le funzionalità relative, per esempio se viene attivato 'WeChat, QQ', la braccialetto intelligente darà notifiche push in tempi reali, le modalità di operazione sono come nell'immagine seguente

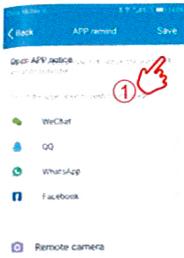

1

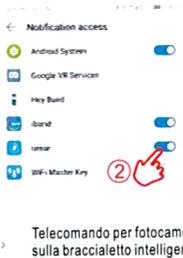

2



3

Telecomando per fotocamera (Si può cliccare il pulsante tattile sulla braccialetto intelligente per controllare il cellulare da remoto per fare foto)



1



2

Premere il pulsante tattile per una volta per fare una foto

- Brightness adjustment
- Unit setting
- Time format

Regolazione di Luminosità (La luminosità di display dello schermo della braccialetto intelligente è regolabile, si divide in 3 livelli: Bassa, Media, Alta)

Impostazione di unità ( Si possono scegliere tra il sistema metrico e il sistema imperiale britannico )

Formato di tempo ( Si possono scegliere tra il formato a 12 e a 24 ore )

5

## 7. Note di utilizzo della braccialetto intelligente

- 1) Teoricamente la braccialetto intelligente supporta sistemi operativi iOS versione 8.0 o più recenti e sistemi Android 4.4 o più recenti, cellulari e tablet dotati di Bluetooth 4.0, e non supporta tutti i modelli di dispositivi mobili, si prega di riferire alle situazioni reali.
- 2) L'interno di questo prodotto consiste in componenti di alta precisione, non far cadere il prodotto o lasciarlo urtare contro oggetti duri, altrimenti causerebbe graffi alla superficie del dispositivo o danni ai componenti.
- 3) Non smontare o modificare il dispositivo, potrebbe causare problemi o invalidare la garanzia.
- 4) È vietato lanciare il prodotto nel fuoco per evitare di causare esplosioni.
- 5) Fare attenzione quando si indossa se si ha pelle sensibile o se si lascia il prodotto in modo troppo stretto. Potrebbe causare fastidi.
- 6) Se la braccialetto intelligente è stata a contatto con acqua, asciugare prima di caricare o di operare, altrimenti potrebbe causare danni e corrosioni ai punti di contatto del caricatore.
- 7) Non utilizzare la braccialetto intelligente in ambienti con forte elettrostatica, potrebbero succedere malfunzionamenti, per esempio lo schermo non si accende o ci sono anomalie nella visualizzazione, non utilizzare in ambienti con forte pressione elettrica o campi magnetici, per evitare interferenze da elettricità statica.
- 8) Il prodotto è impermeabile solo quando le lenti e l'involucro sono integri. Smontaggio o montaggio violento potrebbe causare fallimento di impermeabilità.
- 9) L'impermeabilità di questo prodotto è solo per acqua fredda, se usato in acqua calda, l'interno delle lenti potrebbe appannarsi.
- 10) La durata di batteria del prodotto dipende dall'ambiente e modalità di utilizzo.

### Disclaimer:

Avvertimento: questo prodotto non è un dispositivo medico, la braccialetto intelligente e la sua applicazione non devono essere usate per attività come diagnostica, cura, o prevenzione di malattie e infermità. Se si vuole modificare le abitudini di movimento o di sonno, si prega di consultare prima a personali medici professionali con qualità appropriate, per evitare danni seri o morte. La nostra azienda riserva il diritto di modificare o migliorare qualsiasi funzionalità descritta nel presente manuale senza preavviso, e nel frattempo anche il diritto di continuo rinnovamento dei contenuti del prodotto, tutti i contenuti devono far riferimento all'oggetto reale!

6